W62P

by Panasonio

取扱説明書

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本操作 ペア機能

メール

カメラ

データフォルダ microSD™カード

EZweb

EZナビ

LISMO

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

au Media Tuner

PCサイトビューアー

かんたんモード ティーンズモード

便利な機能 赤外線通信

機能設定

auのネットワーク サービス

付録/案引 クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W62Pをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W62P『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W62P『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

W62Pのマニュアル

W62Pには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを 知りたい場合



この W62P『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを 知りたい場合



付属のW62P『かんたんマニュアル』を お読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法> Z → au oneトップ→ au お客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます(発売後 約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W62Pをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W62P からは→ ☑→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・パソコンからは→ (http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

お知らせ

本書の説明用画面と説明用キーでは、実際の画面及びキーとは字体・形状などが異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、 ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W62Pは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご 指導ください。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本商品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本商品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像やダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

本書の見かたについて

機能の探しかたについて

本書では以下のような方法で利用したい機能を探せます。

「待受画面」を探す方法を例にして説明しています。

目次から

▶P.19

機能やサービスのタイトルから探せます。

| 機能設定 | 304 |
|-----------------------------------|---------|
| 画面表示/照明(M3) | 309 |
| メインディフプロイ設定(MQ1) | 3Ua |
| 待受画面(M311) | 309 |
| 週市福店回回(IVIO I O)~しクール区店中回回(IVIO I | UI S (D |
| ピクト設定(M317) | 310 |
| EZサービスメニュー設定(M318) | 311 |

索引から

▶P.393

機能名やキーワードなどから探せます。

| マイボイス録音・・・・・ 280 マクロ撮影切替スイッチ・・・・ 119 は毎年ファブ川野宝・・・・・ 294 | ロピー/カッ 定型文····· バック機能・ |
|---|--|
| 待受画面・・・・・32 サブディスブレイ・・・・・311 メインディスブレイ・・・・・309 | ハック機能・ ひらがな・・・ メールサポー 戻す機能・・・ |
| 付文指述・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 予測変換機能 |

機能一覧から ▶P.367

機能の一覧(リセット一覧)から探せます。 機能No.を知りたいときにも利用できます。

| | | FaliCaお知らせ | |
|-----|-------------------------|-----------------------|---------|
| M31 | メインディスプレイ設定 (▶P.309) | 待受画面 | 設定 固定壁紙 |
| | | ニュースフラッシ <i>=</i> | 表示位置 |
| | | 通常着信画面 Eメール送信中画面 | |


表紙インデックスから

機能やサービスごとに分類された中から 探せます。



※ 上記のページはサンプルです。

表記方法について

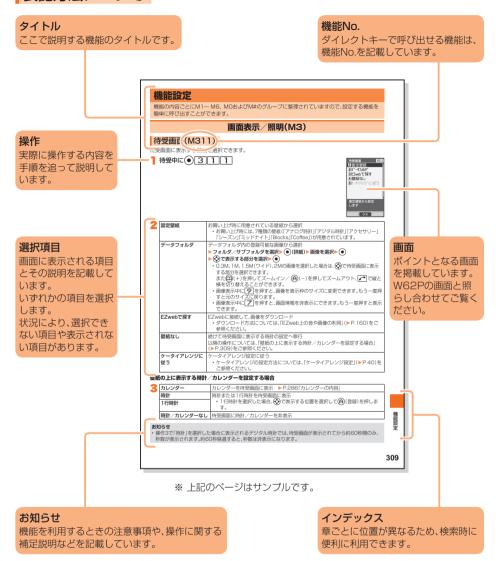

マークの説明


| ゴールド | 本体色「シャルマンゴールド」での操作を記載しています。 | |
|-------------|-----------------------------------|--|
| <ゴールド> | 「シャルマンゴールド」をお持ちの方は、この操作をご覧ください。 | |
| ピック | 本体色「キャンディッドピンク」での操作を記載しています。 | |
| <ピンク> | 「キャンディッドピンク」をお持ちの方は、この操作をご覧ください。 | |
| パープル | 本体色「アンテリジャンパープル」での操作を記載しています。 | |
| <パープル> | 「アンテリジャンパープル」をお持ちの方は、この操作をご覧ください。 | |

[※]本書では、各本体色ごとのお買い上げ時に設定されているメインメニューで説明しています。 特に説明がない場合は本体色「シャルマンゴールド」の操作で説明しています。

掲載されている画面表示について


本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめで了承ください。

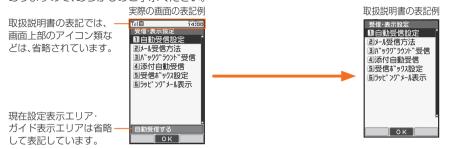

掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

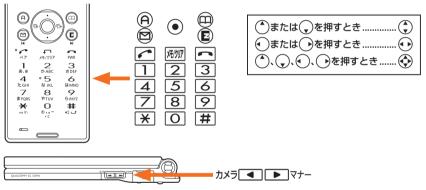

| 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では () や () でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して () (OK/選択)を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例:電話番号メニューから「184/186付加」を選択する場合





お知らせ

- 各機能のお買い上げ時の設定については、「リセット一覧」(▶P.367)の各表(機能リセット後の状態)をご参照ください。
- 本書では「microSDTMメモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意 |にはW62Pを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害 を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明



この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じること が想定される内容」を示しています。



この表示は「人が死亡または重傷^(※1)を負う可能性が想定される内容 |を示 しています。



この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の 発生が想定される内容 を示しています。

:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に ※1重傷 入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害 :治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3物的損害:家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明











禁止(してはいけないこと)を示します。





指示に基づく行為の強制(必ずすること)を示し ます。

W62P本体、au ICカード、雷池パック、充雷用機器、 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02、 ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921 | 共通



必ず、下記の危険事項をお読みに た険 必ず、ト記の心をすることではなってからで使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用くださ W

発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因とな 指示 ります。

W62P専用および共通周辺機器

電池パック(61 MAUAA)

卓上ホルダ(61MAPUA) 共通ACアダプタ01(0202PQA)/ 02(0203PQA)(別売)

松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02 (02MAQNA)

ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブ のそば、こたつの中、炎天下など)や ガソリンスタンドでの給油中など引 火性ガスの発生するような場所での

使用や放置はしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入 れないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりし ないでください。

発火・破裂・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショー トさせないでください。

また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛 筆の芯など)が触れたり、内部に入った りしないようにしてください。火災や故 障の原因になる場合があります。



充電の際、共通ACアダプタ01/02 (別売)の電源プラグや卓上ホルダ、電 池パックの端子、特にコンセントな どに金属製のストラップやアクセサ リーなどを接触させないでください。 火災・感雷・傷害・故障の原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど、引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切り ください。また、充電もしないでくだ さい。

ガスに引火する恐れがあります。 また、ガソリンスタンド構内などでおサ イフケータイ®をご利用になる際は、必 ず事前に電源を切った状態で使用して ください。(FeliCaロックを設定されて いる場合はロックを解除したうえで電 源をお切りください)



☆ 件 必ず、下記の警告事項をお読みに☆ なってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃 を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因とな ります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用し ないでください。

落雷・感電の恐れがあります。 禁止



お客様による分解や改造・修理をし ないでください。

分解禁止

故障・発火・感電・傷害の原因となりま す。万一、改造などによりau電話・車両 などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖 縄セルラー電話(株)では一切の責任を 負いかねます。携帯電話の改造は電波法 違反です。



水などの液体をかけたり、水などが 直接かかる場所や風呂場など湿気の 多い場所での使用、または濡れた手 での使用は絶対しないでください。



感電や電子回路のショート、腐食による 故障の原因となります(雨天・降雪中・海 岸・水辺などでの使用は特にご注意くだ さい)。万一、液体がかかってしまった場 合には、直ちに電源プラグ・電池パック を抜いてください。



充電端子やその他接続端子に手や指 など身体の一部が触れないようにし てください。

指示

感電・傷害・故障の原因となる場合があ ります。



所定の充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電をやめてくだ さい。

指示

漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電 話機内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。

禁止

感電したり、破損部でけがをしたりする ことがあります。auショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。



コンセントや配線器具の定格を超え る使いかたはしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内な ど)や高温になる所、極端に低温にな る所、湿気やほこりの多い所に保管 しないでください。

au電話・電池パックが発熱・発火・変形・ 故障する原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。

落下してけがや破損の原因となります。 また、衝撃などにも十分ご注意くださ い。バイブレータ設定中は特にご注意く ださい。



乳幼児の手の届く場所には置かない でください。

小さい部品などを誤って飲み込み、窒息 など傷害の原因となる場合があります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がす る、過剰に発熱しているなど異常が 起きたときは使用しないでくださ L1º

異常が起きた場合、充電中であれば、充 電用機器の共通ACアダプタ01/02 (別売)または共通DCアダプタ01(別 売)をコンセントまたはシガーライタソ ケットから抜き、熱くないことを確認し てから電源を切り電池パックを外して auショップもしくはauお客様センター までご連絡ください。また、落下や水濡 れなどにより破損した場合などもその まま使用せず、auショップもしくはau お客様センターまでで連絡ください。



外部から電源が供給されている状態 のW62P本体・雷池パック・充雷用 機器に、長時間触れないでください。

低温やけどの原因となる場合がありま



腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発 生する場所に置かないでください。 **故障・内部データの消失の原因となりま**

禁止

W62P本体について



必ず、下記の危険事項をお読みに 危険



カメラのレンズに直射日光などを長 時間当てないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災 の原因となります。



数<u>件</u>必ず、下記の警告事項をお読みに **一** なってからご使用ください。



自動車・バイク・自転車を運転中に



携帯雷話を使用しないでください。 交通事故の原因となります。自動車・バ イクを運転中の携帯電話の使用は法律 で禁止されています。また、自転車を運 転中の携帯雷話の使用も法律などで罰 せられる場合があります。



航空機内では電源をお切りください。 航空機内での携帯電話の使用は法律で 禁止されています。

※アラーム機能など電源が自動的に入 る設定をしている場合は、設定を解除 してから電源をお切りください。



高精度な電子機器の近くでは W62Pの電源をお切りください。

電子機器に影響を与える場合がありま す(影響を与える恐れがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医 療用電子機器・火災報知器・自動ドアな ど)。医療用電子機器をお使いの場合は 機器メーカーまたは販売者に電波によ る影響についてご確認ください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器や医用電気機器の近く で携帯電話を使用される場合は、次の ことをお守りください。

電波により装置・機器に影響を与える恐 れがあります。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み 型除細動器を装着されている方は、携帯電 話を心臓ペースメーカーなどの装着部から 22cm以上離して携行および使用してくだ さい。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能性がありま すので、携帯電話の電源を切るよう心がけて ください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご 使用ください。
 - ·手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない でください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってくださ い。アラーム機能など自動的に電源が入る機 能を設定してある場合は、あらかじめ設定を 解除してから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は携帯電話の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメー カーおよび植込み型除細動器以外の医用電 気機器を使用される場合(自宅療養など)は、 電波による影響について個別に医療用電気 機器メーカーなどにご確認ください。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インター ネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり音楽を聴くときは 周囲の安全を確認してください。

安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(待受ライト)点灯時に発 光部を見つめないでください。また、 他の人の目に向けて点灯させないで ください。

視力低下などの傷害を起こす原因となります。特に乳幼児の撮影の際などはご 注意ください。



撮影ライト(待受ライト)を自動車などの運転者に向けて点灯させないでください。

目がくらんで、事故を起こす原因となります。



至近距離から画面や光の点滅を見つ めないでください。

禁止

強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す画面などを見たりしていると、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がごくまれにいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると 誤動作するなどの影響を与えることが あります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車 載電子機器に影響を与える場合があ りますのでその場合は使用しないで ください。

安全走行を損なう恐れがあります。



磁気を帯びたものを近付けたり、挟 しんだりしないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなど、磁気で情報を記録した物の記録内容が消失する場合があります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。

火災・やけど・故障の原因となります。



通常は平型ステレオイヤホン端子 キャップ、外部接続端子キャップなど をはめた状態で使用してください。

キャップをはめずに使用していると、 ほこり・水などが入り、感電や電子回路 ショートの原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り 回さないでください。

禁止

けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。



人の近くや顔を近づけた状態でワン プッシュオープンでW62Pを開か ないでください。

禁止

お客様や他の人に当たり、けがの原因となります。



本体を開くときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。

指示の原因となります。



携帯電話本体の吸着物にご注意くだ さい。

指示

受話ロやスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲・ピン・カッターの刃・ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。 ご使用の際、受話ロやスピーカー部に異物がないかを必ず確かめてください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動) や音量の大きさの設定にご注意くだ さい。

指示

心臓に影響を与える可能性があります。



microSDメモリカード(市販品)の 取り付け・取りはずしの際、急に指を 離したりせず、指定の方向に最後ま で押し込んでください。また、顔など を近づけないでください。

カードが勢いよく飛び出し、けがなどの 原因やカード破損、紛失の原因となりま す。



FeliCaリーダー/ライター機能は 日本国内で使用してください。

au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときには直ちに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。

お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

指示

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|-------------------|----------------|
| メインディスプレイパネル、 | アクリル樹脂 | アクリル系UV硬化処理 |
| カメラパネル、サブディスプレイパネル | | |
| 撮影ライトパネル、赤外線ポートカバー | アクリル樹脂 | _ |
| ヒンジカバー | ガラスフィラー入り | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| | ナイロン樹脂 | |
| microSDメモリカードスロットキャップ、 | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 平型ステレオイヤホン端子キャップ、 | | |
| 外部接続端子キャップ | ユ ロナラーリ | |
| microSDメモリカードスロットキャップのヒンジ、 平型ステレオイヤホン端子キャップのヒンジ、 | ポリエステル | _ |
| 平型ステレオイドホノ端ナイヤップのピブジ、 外部接続端子キャップのヒンジ | エラストマー樹脂 | |
| 外装ケース 背面側のキャップ | ABS樹脂 | _ |
| 外装ケース メインディスプレイ側 | ガラスフィラー入り | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| | ナイロン樹脂 | |
| 外装ケース サブディスプレイ側 | PC/ABS樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース 背面側 | ガラスフィラー入り | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| | ABS樹脂 | |
| 外装ケース 背面側銘板貼付け面 | SUS板金 | _ |
| 外装ケース 背面側外部接続端子部 | ABS樹脂+SUS板金 | _ |
| 外装ケース 背面側ネジ | 鉄 | クロメート処理(三価クロム) |
| 外装ケース電池カバー、サイドキー | ABS樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース 電池カバー裏面のシート | フェライト | PET樹脂ラミネート |
| 外装ケース キー側 | ガラスフィラー入り PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| センターキー、その他キー | アクリルウレタン樹脂 | _ |
| ワンプッシュオープンキー | PC樹脂 | _ |
| ワンプッシュオープンキー・ヒンジの飾シート | アルミニウムシート | アルマイト処理 |
| マクロ撮影切替スイッチ | POM樹脂 | _ |
| 電池パック | PC樹脂/発泡PET | PPJ |
| 電池端子 | ガラスフィラー入りPPS樹脂 | (コンタクト部:Auメッキ) |
| | (コンタクト部:ベリリウム銅) | |
| 充電端子 | リン青銅板金 | Auメッキ |

電池パックについて



W62Pの電池パックはリチウムイオン電池です。

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。 なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、W62P取扱説明書または電池パック (61MAUAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス (ー)をショートさせないでください。 発熱・破裂・発火の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運びや保管の際は、金属片(ネックレス・ヘアピン)などが接続端子に触れないようにしてください。

指示

ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付け をしたりしないでください。

電池内部の液が飛び出し目に入ったり して失明などの事故や、発熱・発火・破裂 の原因となります。



電池パックを水などで濡らさないで ください。また、濡れた電池パックは 充電しないでください。

雷池パックに水、海水、ペットの尿など の液体が入ると、発熱・破裂・発火の原因 となります。誤って水などに落としたと きは、直ちに電源を切り、電池パックを 外して、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。



破損や漏液した電池パックを使用し ないでください。漏液や異臭がして いるときは、直ちに火気から遠ざけ てください。

漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因 となります。



内部の液が目に入った場合はこすら ずに、水で洗った後直ちに医師の診 断を受けてください。

指示

失明の恐れがあります。

また、皮膚や衣服に付着した場合は直ち に水で洗い流してください。傷害を負う 恐れがあります。



誤った取り扱いをすると、発熱・漏 液・破裂の恐れがあります。 必ず、下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



電池パックをW62P本体に接続す るときは、正しい向きで接続してく ださい。

指示

うまく接続できないときは、接続部を十 分にご確認のうえ、電池パックの凸部で 皮膚や爪などを傷つけないよう十分注 意して接続してください。

充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発 火・感電などの恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みに なってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しない でください。

発火・火災・発熱・感電などの原因となります。 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内 家庭用AC100Vを使用してください。 単相200Vでの充電あるいは海外旅行 用変圧器を使用しての充電は行わないで ください。共通ACアダプタ02(別売)は AC100Vから240Vまで対応しています が、W62Pにおいては日本国内でのみご利 用いただくことができます。共通DCアダ プタ01(別売)はDC12VまたはDC24V のマイナスアース車で使用してください。



電源プラグはコンセントに根元まで 確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感雷や発熱・ 発火による火災の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが 切れたときは、必ず指定のヒューズ(定格 1.0A、250V)と交換してください。

発熱・発火の原因となります。なお、 ヒューズの交換については、共通DCア ダプタ01(別売)に付属の取扱説明書を よくご確認ください。



電源コードを傷つけたり、加工した り、ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたりしないでください。

また、傷んだコードは使用しないでくだ さい。感電・ショート・火災の原因となり ます。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れ ないでください。

落雷による感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグや共通 DCアダプタO1(別売)のプラグをコ ンセントまたはシガーライタソケッ ゴンセントトから抜いてください。

から抜く抜かずにお手入れをすると、感電や ショートの原因となります。また、電源 プラグや共通DCアダプタ01(別売)の プラグに付いたほこりは拭き取ってく ださい。そのまま放置すると火災の原因 となります。



車載機器などは、運転操作やエアー バッグなどの安全装置の妨げになら ない位置に設置・配置してください。 交通事故の原因となります。車載機器の 取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかかる恐れのある場所では使用しないでください。

水ぬれ禁止

発熱・火災・感電・回路のショートによる 故障などの原因となります。万一、液体 がかかってしまった場合には直ちに電 源プラグを抜いてください。



充電用機器のご使用により皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を止め皮膚科専門医にご相談ください。 お客様の体質、体調によっては、かゆみ・

お客様の体質、体調によっては、かゆみ・ かぶれ・湿疹などを生じる場合がありま す。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|-----------|-------|----------|
| 上ケース、下ケース | ABS樹脂 | _ |
| ロック | POM樹脂 | _ |
| バネ | SUS | Au Flash |
| ゴム足 | 軟質ABS | _ |
| スタンド | POM樹脂 | _ |



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災・故障の原因となります。



卓上ホルダは、車内で使用しないで ください。

落下・運転の妨げにより事故や故障の原因となります。

卓上ホルダは室内の安定した場所での 使用を前提としています。



誤った取り扱いをすると、発熱・ 発火・感電・故障・物的損害などの 恐れがあります。

必ず、下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



充電は、布や布団をかぶせたり包んだりせず安定した場所で行ってください。

指示

傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。 バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりするとau電話が外れたり、火災や故障の原因となったりします。



電源プラグや共通DCアダプタ01 (別売)のプラグを抜くときは、必ず 本体を持って抜いてください。

指示

コードを引っ張るとコードが損傷する 恐れがあります。傷んだ共通ACアダプ タ01/02(別売)やゆるんだコンセン トは使用しないでください。



共通DCアダプタO1(別売)は、車の エンジンを切ったまま使用しないで ください。

禁止

車のバッテリー消耗の原因となります。



au電話本体から電池パックを外し た状態で共通ACアダプタ01/02 (別売)や共通DCアダプタ01(別売) を差したまま放置しないでくださ い。

発火·感電の原因となります。

松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」について

ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」(試供品)を同梱しています。詳細は同梱のチラシをご参照 ください。



<u>★</u> 必ず、下記の警告事項をお読みに □ なってからご使用ください。



自動車や自転車などの運転中や歩き ながらのゲームや音楽再生、テレビ (ワンセグ)視聴などには使用しない でください。

安全性を損ない、事故の原因となります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。

指示

音量が大きすぎたり、適度な音量であっても長時間連続して使用したりすると難聴の原因となる場合があります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02は、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。



松下丸型イヤホンジャック変換アダプタO2のご使用により皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を止め皮膚科専門医にご相談ください。

長時間使用した場合やお客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場 指示 合があります。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|----------|----------------------------------|----------|
| ケーブル・中継部 | エラストマー樹脂 | _ |
| ジャック | PP樹脂、TPE樹脂、真鍮 | Au Flash |
| 平型コネクタ部 | PP樹脂、エラストマー樹脂、 ABS樹脂、SUS、りん青銅 | Au Flash |

USBケーブル(試供品)について



(注意)必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



USBケーブル(試供品)のご使用により皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を止め皮膚科専門医にご相談ください。

指示

 使用箇所
 使用材料
 表面処理

 USBコネクタ、ハウジング
 PBT樹脂ガラス フィラー入り

 USBコネクタケース、シース(ケーブル)
 NON PVC(非塩ビ)

お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

au ICカードについて



注意 必ず、下記の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



au ICカードの取り付けおよび取りはずしの際はで注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

指示

U

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の 原因となる場合があります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- W62P本体・au ICカード・電池パック・ 充電用機器・松下丸型イヤホンジャック変換 アダプタ02・ソニー製ステレオイヤホン 「MDR-E0921」共通
- 無理な力をかけないでください。 ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座った。かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保
- 極端な高温・低温・多湿は避けてください。 周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。

証の対象外となります。

- 湿気の多い場所で使用しないでください。 身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、有償修理となります。
- 水をかけないでください。防水仕様になっていないため、雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。 掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や 文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどからなるべく離れてご使用ください。
 影響を与える場合があります。
- 通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、 温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存された データが変化・消失する恐れがあります。
- お子様が使用する場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。
 また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

■ W62P本体について

- 公共の場では、周りの方の迷惑にならないよう使用してください。
- 物を挟んだまま本体を閉じないでください。 ディスプレイなどの破損の原因となります。
- 強く押すなどして故意に強い衝撃をディスプレイへ与えないでください。また、ボケットや鞄などへ収納する際は、鍵などの金属や硬いものが本体表面やディスプレイに当たらないようにしてください。 爪や金属などの硬い部材が本体表面やディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

- W62Pはメインディスプレイに液晶を使用しており、 低温時は表示応答速度が遅くなることもあります。 液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- W62Pで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。
 W62Pを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。
 また、W62P本体が掲集する恐れがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。 濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原 因となります。
- 直射日光が当たるなど、明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが、故障ではありません。
- au電話本体(電池バックを取り外した面)に貼ってある 製造番号の印刷されたシールをはがさないでください。 お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により 許可されたものであることを証明するものです。
- 電池バックカバー裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。
 シールをはがすとFeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- au電話に登録したアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの大切な内容は必ず控えをお取りください。

事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益については、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめで了承ください。

- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ (有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子に外部機器を接続するときは、端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差しし、接続した状態では無理な力を加えないでください。破桐の原因となります。
- 外部接続端子キャップ、平型ステレオイヤホン端子 キャップおよびmicroSDスロットキャップを強く 引っ張らないでください。 破場の原因となります。
- 平型ステレオイヤホン端子キャップの内側には突起物がありますので、お取扱いにはご注意ください。
- ●低温やけどにご注意ください。 フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZWeb・テレビ(ワンセグ)を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 本体の開閉時やで使用中はヒンジ(つなぎ目)部に無理な力が加わらないようにしてください。
 振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声を聞くときは、受話口(音声穴)が耳の中央に あたるようにしてお使いください。
 受話口が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 結露にご注意ください。寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用した場合、W62P内部に水滴がつくこと

高い場所で使用した場合、W62P内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。故障の原因になりますので、このような条件下で使用する際はで注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。
 急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。 ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、道路 交通法で禁止されています。
- このW62Pは、盗難・紛失防止のため、お客様のau IC カード以外では利用できないようロックがかけられて います。

利用者変更の場合には、新しく利用する方が、このau ICカードを持参のうえauショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償です。

● 電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

■ 電池パックについて

 極端な高温(夏期閉め切った車内に放置するなど)や低 温環境では電池バックの容量が低下し、利用できる時間が短くなります。

また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお 使いください。

- 長期間使用しない場合にはW62P本体から外し、電池 パックを包装しているポリエチレン袋などに入れて高 温多湿を避けて保管してください。
- 初めて使用するときや、長期間使用しなかったときは、 で使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パッ クが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●電池パックには寿命があります。 充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックを新たにお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ●普通のゴミと一緒に捨てないでください。 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となっ た電池パックの回収にご協力ください。auショップな どで使用済み電池パックの回収を行っております。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは電源プラグや共通DCアダブ タ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから外してください。
- 本体画面の「■(電池アイコン)」の枠が点灯するときは、周囲の温度が高い(あるいは低い)ために保護機能がはたらき、充電できない場合があります。
 周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 共通ACアダブタ01/02(別売)・共通DCアダブタ01 (別売)の電源コードを、ブラグおよび卓上ホルダに巻きつけないでください。
 感電・発火・火災の原因となります。
- 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」 について
- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。
 感度が落ちて通話がとぎれたり、雑音が入ったりすることがあります。
- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。 耳に悪い影響を与えることがあります。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。

イヤホンは開放型のため音が外にもれますので、周囲 の人の迷惑にならないようにご注意ください。

- 強い衝撃(落とす、ぶつけるなど)を与えたり、コードを 強く引っ張らないでください。
- 直射日光の当たる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」については、ステレオイヤホン(試供品)に同梱のチラシをご参照ください。

■ カメラ機能について

カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。

素子の退色・焼付けをおこすことがあります。

- カメラ機能は、一般的なモラルをお守りのうえご使用 ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影 した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあります。

その場合当社は、変化・消失したデータの修復や、データの変化・消失によって生じた損害・逸失利益について一切の責任を負いません。

大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮り をし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字 情報の記録には使用しないでください。
- W62Pには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。
 必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などので使用に支障があります。

■ 著作権・肖像権について

お客様がW62Pで撮影・録音したものは、個人で楽しむ場合などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用・複製・改変・編集などはできません。

また、他人の容貌などをみだりに撮影したり、肖像や氏 名を無断で使用・改変などをすると肖像権などの侵害 となる恐れがありますので、そのようなご利用もお控 えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

- 撮影したものをインターネットホームページや携帯電話のサイトなどで公開する場合も、著作権や肖像権に 十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像は転送できません。

■ 音楽/テレビ機能について

自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽を聴いた りテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。

周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の 原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意 してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くことは避けてください。

聴力に悪い影響を与えることがあります。また、電車の 中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンか らの音もれにご注意ください。

■ au ICカードについて

au ICカードは、当社が指定した機器に限定して使用してください。

指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

IC部分は、不用意にふれたりショートさせたり傷つけたりしないでください。

データの消失・故障の原因となります。IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

- 故障の原因となりますので、au ICカードは、落とす・衝撃を与える・折る・曲げる・重いものをのせるなどしないでください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにし、au電話に必要以上の負荷がかからないようにしてください。

また本体端子部分に触れないようにご注意ください。

他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入して 使用した結果として故障した場合は、お客様の責任と なりますので、ご注意ください。 au ICカードはauからお客様に貸し出ししているものです。

紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意 ください。なお、故障と思われる場合、盗難、紛失の場合 は、auショップもしくはPiPitまでご連絡ください。ま た、不要になったauICカードはauショップもしくは PiPitまでお持ちください。

- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは柔らかい布などで乾拭きしてください。
- au ICカードの保管の際は、直射日光が当たる場所や高温 多温な場所、ほこりの多い場所には置かないでください。 故障の原因となります。
- au ICカードを濡らさないでください。
 水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの 消失・故障の原因となります。

■ FeliCaリーダー/ライターについて

au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。

使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー /ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

<W62Pの記録内容の控え作成のお願い>

● ご自分でW62Pに登録した内容や、W62P外から W62Pに受信・ダウンロードした内容で、重要なものは 控え*をお取りください。

W62Pのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりすることがあります。

※控え作成の手段

アドレス帳のデータ・撮影などしたフォト/ムービーデータ・着メロなどの音楽データは、メール添付やau Music Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。

またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。

ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも 控えが作成できないものがあります。あらかじめご了 承ください。

microSDメモリカードへ保存する

▶P.139「microSDへ移動/コピー」

au Music Portで保存する

►P.219[au Music Port]

<情報セキュリティ(個人情報保護・不正使用防止等) の推奨についてのお願い>

● W62Pを使用するにあたり、個人情報保護及び紛失時の不正使用防止のためにも、パスワードの変更(最大桁数への変更やこまめな変更など)及び遠隔ロックなどの使用を推奨いたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

W62Pをご使用いただく際、各種の暗証番号をご利用いただきます。

暗証番号は次の通りです。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

| | · | |
|--|---|--|
| 使用例 ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 | | |
| | ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 | |
| | ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 | |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 | |

● ロックNo.

| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |] |
|-----|---------------------|---|
| 初期値 | 1234 |] |

● ティーンズロックNo.

| 15 41 15 11 5 | ティーンズモード中に電話機本体の各種設 定などを変更する場合 |
|---------------|-----------------------------------|
| 初期値 | 1234 |

● PINコード

| 使用例 | • PIN 1 — F |
|-----|---------------|
| | ・セキュリティPINコード |
| 初期値 | 1234 |

● EZパスワード

| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する |
|-----|-----------------------|
| | 場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
|-----|--|
| | ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期值 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● ナビパスワード

| 使用例 | ① 安心ナビの起動 |
|-----|----------------------------|
| | ② いつでも位置確認の、au電話からの登録依頼の許可 |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W62Pには次のような機能が用意されています。

| 機能 | 設定方法·説明 |
|------------------------------------|---|
| 「遠隔ロック(M413)」 | 「遠隔ロック(M413)」(▶P.313)をご参照ください。 |
| 「FeliCaロック(M414)」 | 「FeliCaロック(M414)をかける」(▶P.237)をご参照ください。 |
| 「シークレット(M431)」 | 「シークレット(M431)」(▶P.316)をご参照ください。 |
| データフォルダの「ロックフォルダ」 | 「ロックフォルダについて」(▶P.125)をご参照ください。 |
| Eメールのフォルダロック | 「フォルダロック」(▶P.90)をご参照ください。 |
| 「着信時相手表示(M319)」 「着信時相手表示(M323)」 | 「メインディスプレイ設定(M31)」の「着信時相手表示(M319)」 (▶P.311)、「サブディスプレイ設定(M32)」の「着信時相手表示 (M323)」(▶P.312)をご参照ください。 |

ロックNo./ティーンズロックNo.について

ロックNo./ティーンズロックNo.をご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁~8桁の任意の番号に変更できます(▶P.313「ロックNo.変更(M411)」 ▶P.274「ティーンズロックNo.変更」)。 情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。
- ロックNo./ティーンズロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用する大切な番号です。 ロックNo./ティーンズロックNo.は、お忘れにならないよう控えておいてください。 ロックNo./ティーンズロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

ロックNo./ティーンズロックNo.の入力が必要な機能

| | 機能の内容 | 参照先 |
|----------------|--|----------------|
| au one ア | ドレス帳 | P.68 |
| Eメールの | フォルダロック | P.90 |
| Cメールの | 受信フィルター設定 | P.106 |
| データフォ | ルダのロックフォルダ | P.125 |
| 本体内デー カードへの | タフォルダからmicroSDメモリ 全件移動 | P.139 |
| | メモリカードのバックアップデー 読み込み/削除 | P.154 |
| ナビパスワ | ードのリセット | P.205 |
| EZナビ設に | Eのプライバシーフィルター設定 | P.205 |
| Touch Me | essageのアドレス帳全件送信 | P.299 |
| 赤外線全件 | 受信の上書登録/全件送信 | P.302 P.303 |
| メモ制限 | | P.283 |
| 防犯ブザー | 停止 | P.323 |
| M12 | 時間/料金目安の通話時間/通 話料金の目安/累積通話時間/ 累積通話料金の目安のリセット | P.304 |
| M14 | 通話料金レートの変更 | P.305 |
| M15 | PCサイトビューアー通信量 目安のリセット | P.305 |
| M319 | 着信時相手表示 (メインディスプレイ) | P.311 |
| M323 | 着信時相手表示 (サブディスプレイ) | P.312 |
| M411 | ロックNo.変更 | P.313 |
| M412 | オートロック | P.313 |
| M413 | 遠隔ロック | P.313 |
| M414 | FeliCaロック | P.237 |
| M43 | アクセス制限 | P.316 |
| M44 | 着信制限 | P.317 |
| M45 | リセット | P.319 |
| M48 | 緊急用位置確認 | P.321 |
| M512 | 設定状況(ロックNo.要) | P.321 |
| M532 | 防犯ブザー | P.323 |
| M54 | モード設定(ティーンズモード 切替、ティーンズ制限、ティーン ズロックNo.変更) | P.273 |

| 機能 | 8 | | |
|----|--------------|--|--------------|
| | | 機能の内容 | 参照先 |
| デ- | - 夕を全値 | 牛削除する場合 | P.43 |
| | 待受ショ | ュートカット | P.36 |
| | 発信履歴 | E /着信履歴 | P.54 |
| | 貼り付け | ナリスト | P.60 |
| | アドレス | (帳のグループ設定 | P.64 |
| | アドレス | | P.66 |
| | なかよし 全件削除 | の受信ボックス、送信ボックス/ がックス、インフォボックスの 注/フォルダ内削除/全フォルダ ブォルダ削除 | P.82 P.89 |
| | | 7ォルダ/ユーザーフォルダ | P.136 |
| | データフ | フォルダ/microSDメモリカー | P.141 |
| | - | ・ルダ削除 | P.148 |
| | | Dメモリカードの初期化 | P.146 |
| | お気に入 | (りリスト | P.164 |
| | | 、りフォルダの削除 | P.164 |
| | ショート | カットキーに登録したお気に入り | P.164 |
| | Myスポ | ット | P.193 |
| | メモ帳 | | P.283 |
| | 通話録音 | P.279 | |
| | | アメモリスト | P.279 |
| | スケジュ | Lール/記念日/タスクリスト | P.290 |
| | M413 | 遠隔ロックに登録した発信元番 号一覧 | P.314 |
| | M44 | 着信制限の指定番号一覧 | P.318 |
| | M521 | 単語登録 | P.322 |
| | M522 | 定型文 | P.322 |
| | M523 | 顔文字 | P.322 |
| | M527 | ダウンロード辞書 | P.322 |
| | M581 | プレフィックス設定 | P.324 |
| ス: | ナジュール | レの期間指定削除 | P.290 |
| シ- | ークレッ | 卜設定 | P.316 |
| | アドレス | く帳 | P.63 |
| | 通話録音 | Ę. | P.280 |
| | 簡易留守 | アメモ | P.279 |
| | スケジュ | Lール | P.287 |
| | 記念日 | | P.288 |
| | タスクし | リスト | P.289 |

PINコードについて

au ICカードには、PIN 1 コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

PIN 1 コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(▶P.320「入力要否設定」)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。

▶ 「PINコード設定(M46)」

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶P.320「入力要否設定」)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。

▶「PINコード設定(M46) |

署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。
 - ▶「PINコード設定(M46) |
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている 8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶P.320)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください (▶P.320)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

• 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M45)」(▶P.319)を行ってもリセットされません。

目次

| このいとう | _ | 電話の基本操作 | 49 |
|--------------------------|-----|-----------------------------|----|
| au電話をご利用いただくにあたって | | 電話をかける | 40 |
| 免責事項について | 1 | 电記をかける P(ポーズ)ダイヤル | |
| 本書の見かたについて | 2 | | |
| 機能の探しかたについて | 2 | W62Pから海外へかける(au国際電話サービス) | |
| 表記方法について | 3 | 電話番号メニュー | |
| 掲載されている画面表示について | | 電話番号入力時のサブメニュー | |
| 掲載されているキー表示について | | 電話を受ける | |
| 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の | | 応答保留 | 52 |
| 表記方法について | 1 | 着信拒否 | 52 |
| | | 海外からW62Pに電話をかけてもらう | 52 |
| 安全上のご注意 | | オープン通話(M534) | 52 |
| 取扱上のお願い | | クローズ終話(M535) | 52 |
| ご利用いただく各種暗証番号について | | 発信履歴/着信履歴 | 53 |
| プライバシーを守るための機能について | | 発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する | |
| ロックNo./ティーンズロックNo.について | 17 | 発信履歴/着信履歴のサブメニュー | |
| PINコードについて | 18 | | |
| | | お留守番着信お知らせについて | |
| 目次 | 19 | プロフィール(MO) | |
| | | プロフィールの表示 | |
| | | プロフィールの編集 | |
| ご利用の準備 | 26 | プロフィールのサブメニュー | 56 |
| 各部の名称と機能 | 26 | ☆ \$1 + | 57 |
| キー操作でW62Pを開く(ワンプッシュオープン) |)28 | 文字入力 | 37 |
| 電話をかけるまでの準備 | | 文字の入力方法 | 58 |
| 準備1. 電池パックを充電する | | ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力 | |
| 準備2. 電源を入れる/切る | | 予測変換機能 | |
| | | メールサポート辞書 | |
| 準備3. 画面状態を確認する | | 2タッチ入力 | |
| 準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う | | 区点コードでの入力 | |
| 待受画面の見かた | | | |
| サブディスプレイの見かた | 33 | 絵文字/顔文字/記号の入力 | |
| 待受ショートカット | 34 | 文字入力のサブメニュー | |
| 通知アイコン | 34 | コピー/カット/貼り付け | |
| ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替 | | その他の文字入力サブメニュー | 61 |
| EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ | | | |
| メインメニュー | | アドレス帳 | 62 |
| メインメニューの変更 | | | |
| ケータイアレンジ設定 | | アドレス帳の登録 | |
| | | 新規登録 | |
| 基本的なキー操作 | | 他の機能からのアドレス帳登録 | |
| 共通の操作 | | グループ設定 | |
| データの削除 | | アドレス帳の利用 | 64 |
| ロックNo.の入力 | | アドレス帳内容表示画面の表示 | 64 |
| データの複数選択 | 43 | 登録内容の利用 | 65 |
| その他の基本操作 | 43 | メモリNo.の利用 | 65 |
| 機能の中断と再開 | 43 | アドレス帳のその他のサブメニュー | 66 |
| サイドキー操作無効 | 44 | | |
| 待受ライト | 44 | au one アドレス帳 | 68 |
| 画面にこんな表示が出たら | | | |
| | | au one アドレス帳を利用する | 68 |
| au ICカード | 46 | ペア機能 | 69 |
| au ICカードについて | 46 | | |
| au ICカードの取り外しかた・取り付けかた | 46 | ペア機能への登録 | |
| GLOBAL PASSPORT GSM | | ペア機能の利用 | 69 |
| (グローバルパスポートGSM)について | 17 | | |
| | | | |
| 海外でご利用になるときは | 48 | | |

| Eメール | <u>70</u> |
|--------------------------|-----------|
| Eメールの作成/送信 | .70 |
| 新規作成 | 70 |
| Eメールの宛先入力 | 70 |
| 宛先一覧画面のサブメニュー | 71 |
| データ添付 | |
| 添付一覧画面のサブメニュー | 72 |
| デコレーションメール | |
| Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面の |) |
| サブメニュー | |
| ラッピングメール | 76 |
| Eメール受信 | .76 |
| 全受信 | 76 |
| 差出人·件名受信 | 78 |
| 新着メール問合せ | 78 |
| 選択受信 | |
| 添付データの再生 | 78 |
| 添付データの受信 | 79 |
| オープン新着表示(M533) | 79 |
| 受信ボックス/送信ボックス | .80 |
| 受信ボックス/送信ボックスの見かた | 80 |
| Eメールの確認 | |
| Eメール一覧画面のサブメニュー | 82 |
| 本体内移動 | 83 |
| microSDへ移動/コピー | |
| データフォルダへ移動/コピー | |
| microSD/データフォルダ内でのEメール操作 | |
| Eメール内容表示画面のサブメニュー | 86 |
| 返信 | |
| Eメールアドレスの利用 | 87 |
| 件名/電話番号/URL/GPS情報/ | |
| FeliCa情報の利用 | 88 |
| 受信ボックスフォルダー覧画面のサブメニュー | |
| 振り分け登録 | |
| なかよしボックス | .91 |
| なかよし登録 | |
| なかよしボックスのサブメニュー | |
| インフォボックス | |
| インフォボックスのメッセージを表示する | |
| インフォボックスのサブメニュー | |
| お預りメール確認 | .92 |
| 保存されたEメールの閲覧 | 92 |
| Eメール設定 | .93 |
| メールフィルター | 96 |
| その他の設定 | |
| Eメールご利用上のご注意 | . 99 |

| Cメール | 100 |
|---|------|
| Cメールについて | 100 |
| Cメールメニューの表示 | |
| Cメール送信 | 101 |
| 新規作成 | |
| Cメール受信 | |
| Cメールを受信すると | 102 |
| 受信ボックス/送信ボックス | 103 |
| Cメール一覧画面のサブメニュー | |
| Cメール内容表示画面のサブメニュー | 104 |
| 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/ | |
| GPS情報の利用 | |
| Cメール安心ブロック機能 | |
| Cメール設定 | |
| 受信フィルター設定 | 106 |
| | |
| au one メール | 107 |
| au one メールを利用する | 107 |
| 会員登録 | 107 |
| メール機能について | 107 |
| +/= | 108 |
| | |
| このカメラでできること | 108 |
| カメラをご利用になる前に | 111 |
| 基本的な撮影のしかた | 112 |
| フォト撮影 | |
| カップリングショット/アップダウンショット(フォト) | |
| 連続撮影(フォト) | |
| ムービー録画 | |
| フォト画面/ムービー画面の見かた | |
| フォト/ムービーのモニター画面でできる操作. | 116 |
| クイックプレイ | |
| マクロ撮影切替スイッチの切り替え | |
| フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作. Eメールへ添付(フォト) | |
| Eメールへ添付(ノォト)Eメールへ添付(ムービー) | |
| ちゅう | |
| 竹林刈木 | 1 24 |
| データフォルダ | 125 |
| フォルダとデータについて | |
| フォルダーグ 一 ダ に | |
| 各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン | 126 |
| データの再生/表示 | |
| 設定 | |
| occ 登録 | |
| データの利用 | |
| 画像変換 | |
| ムービー変換 | |
| データの管理 | |
| 本体内移動 | |
| microSDへ移動/コピー | 139 |
| データお預り(移動/コピー) | |
| au one アルバムへ公開 | |
| お預りデータ確認 | |
| フォルダの管理 | 141 |

ファイル保存142

| microSDメモリカード | 144 | EZムービー | 175 |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|
| 取扱上のご注意 | 144 | EZムービーポータルサイトの表示 | 175 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化について | 145 | EZムービーを再生 | 175 |
| microSDメモリカードの取り付けかた・ | | EZムービーからハイパーリンクを利用 | 176 |
| 取り外しかた | | | |
| 初期化/microSD使用状況/ファイル変換. | | EZニュースフラッシュ | 177 |
| microSDメモリカード内のデータフォルダ. | | EZニュースフラッシュについて | 177 |
| フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示 | | ご利用設定と解除 | |
| デジカメフォルダ | | 情報を見る | |
| デジカメフォルダの表示 | | ニュースフラッシュ テロップから情報を見る | |
| プリント指定 | | ニュースフラッシュ画面表示後の操作 | |
| PCフォルダ | 151 | EZニュースフラッシュの詳細設定 | |
| 自動振分 | | メニューについて | |
| SDオーディオフォルダ | | ニュースフラッシュ設定(M312) | |
| SDビデオフォルダ | 153 | = ユーヘノフッフュ改定(MOTE) 自動受信と手動更新 | |
| テレビ録画番組フォルダ | 153 | 日到文石乙于到史和 | 100 |
| ASFデータフォルダ | | au ana My Paga | 101 |
| バックアップ | 154 | au one My Page | |
| microSDメモリカードの内容をパソコンで表 | 示 155 | au one My Pageの利用について | 181 |
| 外部メモリ転送モード(M593) | | au one My Pageの会員登録 | |
| | | au one データフォルダ | 182 |
| EZweb | 157 | お気に入りURL | |
| | | My Page更新通知 | 183 |
| EZwebについて | | | |
| EZwebメニュー | | EZナビ | 184 |
| au oneトップ | | | |
| コンテンツを見る | | EZナビでできること | |
| EZweb上の音や画像の利用 | | 声de入力を使う | |
| auお客さまサポート | | 3Dナビ | |
| 確認する | | 災害時ナビ | |
| 調べる | 162 | EZ助手席ナビ | |
| 申し込む/変更する | | EZナビメニューを表示 | |
| ブラウザメニュー | 162 | EZナビウォーク | 191 |
| お気に入りリスト | 163 | 現在地を調べる | 192 |
| 登録したページの表示 | 163 | Myスポット | 193 |
| お気に入りリストのサブメニュー | 163 | 現在地メールの作成 | 193 |
| 画面メモリスト | 165 | 災害時ナビを利用する | 194 |
| 保存したページの表示 | 165 | 避難所案内マップを表示する | 194 |
| 画面メモの編集/更新/削除 | 165 | 目的地を設定する | 194 |
| EZ設定 | 165 | 安心ナビについて | 195 |
| | | いつでも位置確認 | 196 |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネル | 167 | パートナーリストの登録 | |
| | | いつでも位置確認の利用 | 197 |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルを楽し | | 自動確認設定 | 198 |
| EZチャンネルプラスメニューの表示 | | 許可ユーザーリストの確認 | 198 |
| 番組登録 | | 登録情報を受信したときは | |
| 番組再生 | | au電話から位置確認されたときは | |
| 番組保存と番組解約 | | エリア通知 | |
| EZチャンネルプラス設定 | | エリア通知(アラーム)の設定 | |
| 番組の継続 | 1/3 | 指定日時になると | 202 |
| | | 位置確認メール | |
| <u>ショッピング&オークション</u> | 174 | 位置確認メールの送信 | 203 |
| | | 位置確認メールを受信したときは | |
| EZブック | 174 | 安心ナビの各履歴を確認する | 203 |
| | 1/4 | 安心ナビの設定・入会・ヘルプ | |
| | | EZナビサイト | |
| | | EZナビ設定 | |
| | | 他の機能でのGPS情報付加 | 000 |
| | | 12-71%35 C 07-01 O 13-1X 1 3 / 14 | ²⁰⁶ 2′ |

| LISMO | 207 | オープンアプリプレイヤー | 233 |
|--|--|---|--|
| | | オープンアプリプレイヤーの起動 | |
| LISMOメニューを表示する | | オープンアプリのダウンロード | |
| 着うたフル [®] / ビデオクリップ / プレイリスト | | オープンアプリの再生 | |
| au Music Playerで再生する | | オープンアプリの削除 | |
| 着うたフル [®] /ビデオクリップ/プレイリストの | | オープンアプリプレイヤーの終了 | |
| ダウンロード | | オープンアプリプレイヤーの設定 | 234 |
| au Music Playerのメニューを表示する | | | |
| 着うたフル [®] /ビデオクリップ/プレイリストの | | EZ FeliCa | 235 |
| 再生 | | EZ FeliCaでできること | 23E |
| 着うた保存 | | EZ FeliCaメニューを表示する | |
| 壁紙保存 | | リーダー/ライターとやりとりする | |
| プレイリストを1FRJ 9 る | | | |
| プレイリストで編集するプレイリスト一覧画面のメニュー | | FeliCaロック(M414)をかける | |
| フォトアルバム | | FeliCaロックの一時解除(クイック解除) | |
| フォトアルバム フォトアルバムを作成する | | EZ FeliCaデータ移行を利用する | |
| フォトアルバムを再生する | | FeliCa対応EZアプリを利用する | |
| フォトアルバムを編集する | | FeliCa対応EZアプリのダウンロード | |
| 「うたとも [®] 」を利用する | | ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動 | |
| 「うたとも [®] 」とは? | | auケータイクーポンを利用する | |
| 「うたとも [®] 」の利用方法 | | auケータイクーポンメニューについて | |
| LISMO Music Search | | auケータイクーポンを取得する | |
| アーティスト検索/あいまい検索 | | auケータイクーポンを使う | 241 |
| | | Mandin Transco | 046 |
| BGM再生 | | au Media Tuner | 242 |
| au Music Playerを終了する | 218 | au Media Tunerでできること | 242 |
| 設定 | | au Media Tunerをご利用になる前に | 242 |
| au Music Port | | au Media Tunerを利用する | 243 |
| au Music Poi t | 213 | au Media Tunerの初期設定 | 243 |
| E77311(DDEW®) | 220 | チャンネルの切り替えについて | |
| EZアプリ(BREW®) | 220 | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を | |
| EZアプリメニューの表示 | 220 | 再生する | 245 |
| EZアプリメニューのサブメニュー | | テレビ(ワンセグ)を見る | 246 |
| EZアプリの利用 | 221 | データ放送を見る | 248 |
| EZアプリを探そう! | 221 | 番組表を見る | 250 |
| EZアプリをダウンロードして起動 | 221 | テレビ番組の検索 | 250 |
| EZアプリを起動 | 222 | テレビ番組の視聴予約/録画予約をする | 250 |
| EZアプリの中断/終了 | | テレビ番組を録画・キャプチャする | |
| EZアプリを起動中にできること | 223 | テレビリンクを表示する | 253 |
| EZアプリ設定 | | テレビ(ワンセグ)をBGMで聴く | 253 |
| 地図ビューアー | | au Media Tunerを終了する | 253 |
| 脳problem? | 225 | au Media Tunerの設定をする | 254 |
| おためしばん ことばのパズル もじぴったん | | | |
| 絵しゃべりメール | | 字幕/音声を設定する | |
| | , 225 | | |
| 絵しゃべりメールを作成する | , 225 226 | 字幕/音声を設定する | 254 |
| 絵しゃべりメールを作成する 絵しゃべりメールを送る | 225 226 226 | 字幕/音声を設定する 受信エリアとチャンネルを設定する 画面デザインを設定する(着せ替え設定) データ放送に関する設定を行う | 254 255 |
| | 225 226 226 | 字幕/音声を設定する 受信エリアとチャンネルを設定する 画面デザインを設定する(着せ替え設定) | 254 255 |
| 絵しゃべりメールを送る | 225 226 226 226 227 | 字幕/音声を設定する 受信エリアとチャンネルを設定する 画面デザインを設定する(着せ替え設定) データ放送に関する設定を行う | 254 255 255 |
| 絵しゃべりメールを送るau one カレンダー | 225 226 226 227 229 | 字幕/音声を設定する | 254 255 255 256 |
| 絵しゃべりメールを送る au one カレンダー EZテレビ 番組ガイド | 225 226 226 227 229 | 字幕/音声を設定する 受信エリアとチャンネルを設定する 画面デザインを設定する(着せ替え設定) データ放送に関する設定を行う オフタイマーを設定 通信設定を行う | 254 255 255 256 |
| 絵しゃべりメールを送る au one カレンダー EZテレビ 番組ガイド EZテレビ 番組ガイドの起動 | 225 226 226 227 229 229 | 字幕/音声を設定する | 254 255 255 256 256 256 |
| 絵しゃべりメールを送る | 225 226 226 227 229 229 230 | 字幕/音声を設定する | 254255256256256256 |
| 絵しゃべりメールを送る | 225 226 226 226 229 229 230 230 | 字幕/音声を設定する | 254255256256256256 |
| 総しゃべりメールを送る | 225 226 226 227 229 229 230 230 | 字幕/音声を設定する | 254255256256256256 |

バーコードを作成する......232

| PCサイトヒューアー | 258 | メ七帳 |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| PCサイトビューアーでできること | | メモ帳の登録 |
| PCサイトビューアーについて | 259 | メモ帳の表示/サブメニ |
| . し フ T T C T | | SDオーディオプレイヤ- |
| PCサイトビューアーメニューの表示 | | プレイリストの表示 |
| URL入力 | | タイトル編集トラック一覧画面のサブ |
| 検索ツール | | |
| アクション | | 再生 |
| メニュー | | BGM再生 |
| ショニ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | リスト初期化 カレンダー / スケジュー |
| 表示中のページをお気に入りに登録 | | |
| 登録したページの表示 | | カレンダーの表示 スケジュールの新規登録 |
| お気に入りのオプション機能 | | 記念日の新規登録 |
| フォルダ内のお気に入りの選択 | | 記念日の利焼豆球 タスクリストの新規登録 |
| 画面メモ | | 選択された日付の日付サ |
| 画面メモの新規作成 | | スケジュール/記念日/ |
| 保存した画面メモの表示 | | カレンダーの休日/平日 |
| 画面メモのオプション機能 | | カレンダーのその他のサ |
| 寺受指定 | | ガレンターのその他のリ 登録内容一覧画面/登録 |
| マ ジョル | | 豆球内各一見画面/ 豆球 サブメニュー |
| 待受指定の設定 | | アラーム |
| 待受指定のオプション機能 | | |
| で で で で で で で で で で で で で で | | カウントダウンタイマー |
| XAE | 207 | カウントダウンタイマー |
| b/ t- / T _ E | 260 | カウントダウンタイマー |
| かんたんモード | 209 | ストップウォッチ |
| ∃ード設定(M54) | 269 | 壁紙エディター |
| かんたんモード | 269 | ムービーファクトリー |
| かんたんモードのメインメニュー | 269 | 電卓 |
| かんたんモード機能一覧 | 269 | |
| | | Touch Messa |
| ティーンズモード | 273 | Touch Messageの利用 |
| ティーンズモード切替 | | 送受信できるデータ |
| ティーンズモードで制限される機能 | | Touch Messageの利用 |
| ティーンズ制限 | | メッセージ作成 |
| ティーンズロックNo.変更 | 274 | 作成中メッセージ Touch Message送信 |
| 更利な機能 | 275 | Touch Message受信 受信履歴 |
| ?ナーモード | 275 | 設定 |
| 簡易留守メモ | | DX.Z |
| 簡易留守メモの設定/解除 | | 赤外線通信 |
| 簡易留守メモの再生 | | |
| 簡易留守メモのサブメニュー | | 赤外線の利用について |
| 題話録音 | | 赤外線受信 |
| 通話中の相手の声を録音 | | + F1//5/24 /= |
| | 279 | 亦外線送信 |
| | | 亦外線透信 |
| 通話録音の再生 | 279 | 亦外線送信 |
| 通話録音のサブメニュー | 279 279 | 亦外線达信 |
| 通話録音のサブメニューマ イボイス録音 | 279 279 280 | 亦外線达信 |
| 通話録音のサブメニューマイボイス録音 Cレコーダー | 279 279 280 280 | 亦外線达信 |
| 通話録音のサブメニューマイボイス録音 Cレコーダー 録音 | 279 279 280 280 281 | 赤外線送信 |
| 通話録音のサブメニューマイボイス録音 | 279 279 280 281 281 | 亦外線达信 |
| 通話録音のサブメニューマイボイス録音 | | 亦外線达信 |
| 通話録音のサブメニュー | | 亦外線达信 |
| 通話録音のサブメニューマイボイス録音ICレコーダー録音ICレコーダーの設定 | | 亦外線达信 |

| メモ帳 | |
|---|---------------------------|
| | 282 |
| メモ帳の登録 | 282 |
| メモ帳の表示/サブメニュー | 282 |
| SDオーディオプレイヤー | |
| プレイリストの表示 | 283 |
| タイトル編集 | 284 |
| トラック一覧画面のサブメニュー | |
| 再生 | |
| BGM再生 | |
| リスト初期化 | 285 |
| カレンダー/スケジュール/タスクリスト | |
| カレンダーの表示 | 285 |
| スケジュールの新規登録 | |
| 記念日の新規登録 | |
| タスクリストの新規登録 | |
| 選択された日付の日付サブフォルダの表示 | |
| スケジュール/記念日/タスクリストの削除 | |
| カレンダーの休日/平日の設定カレンダーのその他のサブメニュー | |
| ガレンターのその他のサフメニュー 登録内容一覧画面/登録内容詳細画面のその他の | |
| 豆豉的各一見回回/豆豉的各許和回回のでの吧。サブメニュー | |
| アラーム | |
| カウントダウンタイマー | |
| カウントダウンタイマーの設定 | |
| カウントダウンタイマーの利用 | 292 |
| ストップウォッチ | |
| 壁紙エディター | |
| ムービーファクトリー | 205 |
| 電卓 | |
| 电ಳ | 230 |
| Touch Message | 207 |
| Touch Message | <u> </u> |
| | |
| Touch Messageの利用のしかた | |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297 |
| Touch Messageの利用のしかた | 297 298 |
| Touch Messageの利用のしかた | 297 298 298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ Touch Messageの利用 メッセージ作成 作成中メッセージ | 297 298 298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297 298 298 298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297298298298298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297298298298298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297298298298298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297298298298298298 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297298298298298298300 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ Touch Messageの利用 メッセージ作成 作成中メッセージ Touch Message送信 Touch Message受信 受信履歴 設定 赤外線通信 赤外線の利用について | 297298298298298300 301 |
| Touch Messageの利用のしかた 送受信できるデータ | 297298298298298300 301301 |


| | 304 |
|---|-------------|
| 通話料金(M1) | |
| 料金照会(EZ接続)(M11) | 304 |
| 時間/料金目安(M12) | 304 |
| 通話料金表示(M13) | |
| 通話料金レート(M14) | 305 |
| PCサイトビューアー通信量目安(M15) | 305 |
| 各種申込(EZ接続)(M16) | |
| 音/バイブ/LED(M2) | |
| 通常着信(M21)~カウントダウンタイマー(M29). | .306 |
| 待ちうた設定(M26) | |
| 操作音(M20) | |
| 効果音(M2 X) | |
| LED設定(M2#) | |
| 画面表示/照明(M3) | |
| メインディスプレイ設定(M31) | 309 |
| 待受画面(M311) | |
| 通常着信画面(M313)~Cメール送信中画面(M316). | 310 |
| ピクト設定(M317) | |
| EZサービスメニュー設定(M318) | 311 |
| 着信時相手表示(M319) | |
| 照明(M310) | |
| サブディスプレイ設定(M32) | |
| 文字サイズ設定(M33) | |
| R色設定(M34) | |
| Set Language/バイリンガル(M35) | 210 |
| ピクト日付表示(M36) | |
| キー照明(M37) | |
| プライバシー(M4) | |
| ロックNo.変更(M411) | |
| オートロック(M412) | |
| 遠隔ロック(M413) | |
| シークレット(M431) | |
| アクセス制限(M43) | 316 |
| 着信制限(M44) | |
| 月日的版(M44) リセット(M45) | |
| 9 ピット(M43) PINコード設定(M46) | |
| 証明書設定(M47) | |
| 緊急用位置確認(M48) | |
| ユーザー補助(M5) | |
| 武 | |
| 文字入力補助(M52) | |
| エニーキーアンサー(M531) | 222 |
| ボニー・イー・クラッ (MOGT) | 323 |
| 機能中断設定(M55) | |
| 時刻補正(M56) | |
| 電波OFFモード(M57) | |
| 番号付加設定(M58) | |
| # 5 1 7 m m m m m m m m m m m m m m m m m m | |
| アータ転送モード(M592)USB接続設定(M594) | |
| USB接続設定(MS94)イヤホン設定(MS0) | |
| イドホン設定(MSO) ケータイアップデート(M5★) | .UZU 707 |
| ガイド(M#) | |
| /J-[-(IVI#) | 323 |


| auのネットワークサービスについて | 330 |
|------------------------------|------------|
| お留守番サービス(M61)(標準サービス) | 330 |
| お留守番サービス総合案内(141)について | 000 |
| | |
| お留守番サービスの開始(M612/M613) | |
| お留守番サービスの停止(M614) | 331 |
| お留守番サービス中に電話がかかってくると | 332 |
| 伝言お知らせ | |
| 伝言を聞く(M611) | 332 |
| 着信お知らせ | |
| ~ | |
| | |
| 不在通知(蓄積停止)の設定 | |
| 不在通知(蓄積停止)の解除 | |
| お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス) | 334 |
| W62Pからのボイスメールの送信 | 335 |
| ボイスメールの再生 | 335 |
| ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス) | 335 |
| 英語ガイダンスへの切り替え(M616) | |
| | |
| 日本語ガイダンスへの切り替え(M617) | |
| 着信転送サービス(M62)(標準サービス) | |
| 転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626) | 336 |
| 応答できない電話の転送(無応答転送)(M621) | 337 |
| 通話中にかかってきた電話の転送(話中転送) | |
| (M622) | 337 |
| かかってきたすべての電話を転送(フル転送) | 007 |
| | 007 |
| (M623) | 33/ |
| 手動での転送(選択転送)(M624) | |
| 海外の電話への転送 | |
| 着信転送サービスの停止(転送停止)(M625) | 338 |
| 着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス) | 338 |
| 割込通話サービス(M64)(標準サービス) | 339 |
| 割込通話を受ける | |
| 割り込みされたくないときは | |
| 割込通話サービスの開始/停止(M641/M642). | ാം |
| | |
| 三者通話サービス(オプションサービス) | |
| 三人での通話 | |
| 発信番号表示サービス(標準サービス) | 341 |
| 「184」/「186」の自動付加の設定(発信者番号通知 |]) |
| (M42) | |
| 番号通知リクエストサービス(M63) | |
| (標準サービス) | 2/12 |
| | |
| 番号通知リクエストサービスの開始(M631) | |
| 番号通知リクエストサービスの停止(M632) | |
| EZ待ちうた(オプションサービス) | 342 |
| 楽曲を設定登録する | 342 |
| 楽曲を聴かせる | 343 |
| 待ちうた情報お知らせサービス | 343 |
| 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス) | 0-0 NNC |
| 込む电話学返りーピス(オフジョフリーピス) | 044 |
| 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録 | |
| 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除. | |
| 受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除 | |
| 通話明細分計サービス(オプションサービス) | 345 |
| 通話明細分計サービスの利用 | |
| データ通信サービス(標準サービス) | |
| PacketWIN | |
| | |
| 通信環境確認(M591) | |
| PacketWINの利用〈利用するための準備〉 | 347 |

| 付録 | <u>354</u> |
|-----------------------------------|------------|
| - 周辺機器のご紹介 | 354 |
| 電池パックを交換する | |
| 共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する | 356 |
| 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と | |
| ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」を | |
| 使用する | 356 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ | |
| 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ | |
| 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する | |
| 故障とお考えになる前に | 358 |
| アフターサービスについて | 359 |
| 文字入力の詳細情報 | |
| 記号(全角)/(半角)一覧 | 360 |
| 絵文字一覧 | |
| デコレーションエモジー覧 | |
| 顔文字一覧 | |
| 定型文一覧 | |
| カメラ/データフォルダの詳細情報 | |
| データフォルダ内の登録先一覧表示/再生できる画像・ムービーのサイズ | |
| 表示/丹生できる画像・ムーヒーのサイス 編集できる画像の一覧 | |
| 切り出しメニュー | |
| リサイズメニュー | |
| Eメールの詳細情報 | |
| Eメールで送信可能なデーター覧 | |
| Eメールで受信可能なデーター覧 | 366 |
| リセット一覧 | 367 |
| 機能リセット(M451)・メモリリセット(M452) | で |
| リセットされる内容 | |
| EZナビ「声de入力」話しかたパターン | 374 |
| 主な仕様 | |
| 利用許諾契約 | 381 |
| | |
| 表記 | 303 |

クイックガイド

各部の名称と機能

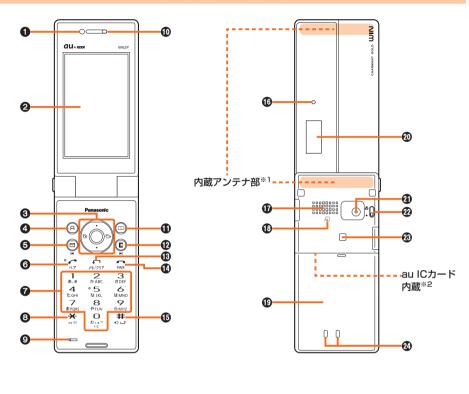

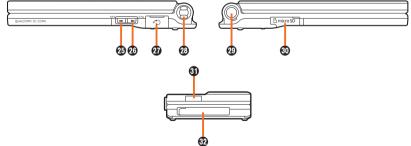

※1:通話時、EZweb利用時、テレビ(ワンセグ)視聴時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

※2:au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.46)をご参照ください。

€サンサー

「照明(M310)」の「明るさ設定」で「光センサー」設定時に明るさを感知します。

2メインディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。W62Pの状態 や、入力した電話番号を表示します。

のナビゲーションキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変 換、項目の実行などに使用します。

センターキー

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。 メインメニューの呼び出しも行います。

◆ 着信履歴/ 左キー

着信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを左に移動します。

(・)発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを右に移動します。

个上‡一

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。 EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウおよび待受ショートカットを選択します。

(▼)下≠一

のテロップ/ウィンドウを表示します。

EZアプリメニューを呼び出します。画面最下行の 左端に表示される内容を実行します。

6 □ メールキー

Eメールを呼び出します。待受中に1秒以上長押しするとCメールを呼び出します。

6 ← 発信/ペアキー

電話をかけるときや受けるときに使用します。 待受中に押すとペアメニューを表示します。

20~9ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。待受中、 0 を1秒以上長押しすると、「防犯ブザー(M532) 「を設定/起動します。

3 * ++-

*、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。

②送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時の 音声やアフレコを録音するときにも使用します。

の受話口(レシーバー)

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモの再 生音などもここから聞こえます。

デドレス帳を呼び出します。画面最下行の右端に表示される内容を実行します。

®(**E**)EZ≠−

EZwebの呼び出しを行います。

(B) 対別メモ/クリアキー

メモ機能を起動します。待受中に1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定/解除します。 入力した電話番号や文字を削除します。

◎ ■電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。他に通話の終了や各機能を中断して待受画面に戻ります。

⊕ # #キー/撮影ライト/待受ライト

文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示します。フォト・ムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。1秒以上長押しすると待受ライトを点灯します。

GLEDランプ

充電中は赤色に点灯します。

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に 従って点灯、点滅を行います。

カメラ起動中は緑色に点滅し、撮影時は赤色に点灯します。

のスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

のFeliCaマーク

非接触ICを搭載。EZ FeliCa利用時にこのマークを リーダー/ライターにかざしてください。

①電池パック/カバー

ゆサブディスプレイ

本体を閉じると、時刻や現在の設定を表示します。

4カメラ(レンズ)

②マクロ撮影切替スイッチ

マクロ(近接撮影)モードの設定/解除を行います。

❷撮影ライト∕待受ライト

撮影ライト、待受ライト使用時に点灯します。

20充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

∄カメラ┛サイド下/カメラ/簡易留守メモキー

ブラウザ画面やメール画面などで下にページスク ロールします。

待受中に1秒以上長押しするとカメラを起動します。カメラ起動時はシャッターとして使用します。 着信中に押すと簡易留守メモで応答します。 通話中に押すと相手の声を録音します。

⑩ ▶ マナーサイド上/マナーキー

ブラウザ画面やメール画面などで上にページスク ロールします。

待受中に押すとマナーメニューを呼び出します。 待受中に1秒以上長押しするとマナーを設定/解除します。

着信時に押すと着信音を消音にしバイブレータを 停止します。

② 平型ステレオイヤホン端子/キャップ

付属の松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02 とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」および平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、平型ステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用します。

20ストラップ取付穴

②ワンプッシュオープンキー

ワンプッシュで簡単に本体を開きます。

@microSDメモリカードスロット/キャップ 市販品のmicroSDメモリカードをセットします。

動赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

の外部接続端子/キャップ


共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)などの接続に使用します。

キー操作でW62Pを開く(ワンプッシュオープン)

W62Pをワンプッシュで簡単に開くことができます。キーを使わずに手で開くこともできます。

■ ワンプッシュオープンキーを押す



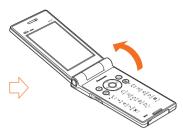

お知らせ

- 「オープン通話(M534)」が「着信応答」に設定されている場合、着信中に本体を開くと通話を開始します。
- 「オープン新着表示(M533)」を「設定する」に設定し、不在着信や新着Eメール/Cメールがあった場合、本体を開く と着信履歴/Eメールの受信ボックスのフォルダー覧画面/Cメールの受信ボックスが表示されます(▶P.79)。
- 人の近くや顔を近づけた状態でワンプッシュオープンで本体を開かないでください。お客様や他の人に当たり、けがの原因となります。
- ・本体の向きによっては、キーを押したときに完全に開かない場合があります。
- キー操作で本体を開くときは、反動で本体を落とさないようご注意ください。
- 本体を開くときは指を挟まないようご注意ください。
- ・本体を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は無理に閉じようとせずに一度完全に開いてから閉じてください。

電話をかけるまでの準備

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

| 〈ご利用可能時間〉 |
|-----------|
|-----------|

| 連続待受時間 | 約340時間 |
|--------|--------|
| 連続通話時間 | 約220分 |

- ・ 充電中、W62P本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- アラームが鳴りディスプレイに「充電してください約30秒後に電源がOFFします」が表示されたら、電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- 通話時間が長くなると、ご利用時間は短くなります。
- W62Pの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- ・共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。その場合、電池の寿命が短くなることがありますので、電池残量が □ になってから充電することをお勧めします。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所でのご使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能・EZweb機能・EZアプリ(BREW®)機能・カメラ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- ・電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.5)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ・W62PのLEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグとコンセント、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタとW62Pの接続、卓上ホルダとW62Pの接続など、正しい方法で充電されているかご確認ください。
 - それでも点滅する場合は、電池パック、卓上ホルダまたは共通ACアダプタ01/02(別売)の不良が考えられます。充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・W62Pの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ・充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。 (掃除の際は充電端子が変形しないようご注意ください。)
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- 28 ・ 通話中の充電開始音と充電終了音は、受話音量の設定に従って鳴ります。

▼共通ACアダプタ01/02(別売)を直接W62Pに接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約130分です

 W62Pに共通ACアダプタ01/02(別売)を接続する 外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通ACアダプタ01/ 02(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(1-2)。

2 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む

W62PのLEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、
(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電終了音が鳴り、 が表示されます。 赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある 取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く
- ▲ W62Pの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

卓上ホルダを使用して充電する


■ 卓上ホルダに共通ACアダプタ01/02(別売)を 接続する

卓上ホルダ底面にある端子に、共通ACアダプタ01/02 (別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

- 2 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 W62Pを卓上ホルダに確実に差し込む 最初に3-1を合わせて、3-2の方向にカチッと音がする まで差し込みます。
- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえなが ら3と逆の手順でW62Pを取り出す
- 5 共通ACアダプタ01/02(別売)の 電源プラグをコンセントから抜く
- 6 卓上ホルダから共通ACアダプタ01/02(別売)を外す場合は、 コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く

お知らせ

- ・卓上ホルダの端子に指定のACアダプタ以外のコネクタを差し込むと、外れなくなるなど、破損の原因となります。
- ・卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

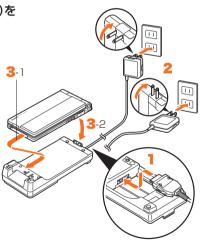

1-1

1-2

| 外部メモリ転送接続/データ通信しながら充電する

W62Pの外部接続端子キャップを 開け、データ通信機器(USBケーブル (試供品)など)を接続する

データ通信機器(USBケーブル(試供品)など)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

卓上ホルダに共通ACアダプタ01/02 (別売)を接続する

卓上ホルダ底面にある端子に、共通ACアダプタ 01/02(別売)コネクタを、先端の形状を確認し、 平行になるように差し込みます。

- 3 共通ACアダプタ01/02(別売)の 電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む
- 4 W62Pを卓上ホルダにセットする
 ▶ P.29「卓上ホルダを使用して充電する」の操作3

お知らせ

・卓上ホルダに取り付けた状態でW62Pを開いて使用する場合には、ヒンジ部分に無理な力を加えないように で注意ください。

データ通信機器 (USBケーブル(試供品)

など)のコネクタ

準備2. 電源を入れる/切る

▶ 1.5秒以上長押しします。

しばらくすると起動音が鳴り、au ICカードを読み込んだ後、待受状態になります。 電源を切るときは、✓━ を 1.5秒以上長押ししてください。

お知らせ

・電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

お知らせ

お買い上げ時の設定では、約10秒間キー操作を行わないと画面は低めの明るさに変わります。照明の設定については、「照明(M310)」をご参照ください。

電波の強さ 電池残量



準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お買い上げ時に、待受画面で

(アンドリング)

| 初期設定が必要なサービス | 参照先 | 初期設定が必要なサービス | 参照先 | 初期設定が必要なサービス | 参照先 |
|--------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| Eメール | P.70 | EZニュースフラッシュ | P.177 | EZアプリ(BREW®) | P.220 |
| EZweb | P.157 | au one My Page | P.181 | EZ FeliCa | P.235 |
| EZチャンネルプラス | P.167 | EZナビ | P.184 | au Media Tuner | P.242 |
| EZムービー | P.175 | LISMO | P.207 | PCサイトビューアー | P.258 |

お知らせ

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。 電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ・時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。 特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.163)の 登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。


20



待受画面の見かた

待受画面では、W62Pの状態や現在の設定を確認できます。

- ①~@の情報は、待受中以外でも表示されます。
- 「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)を設定すると、ケータイアレンジファイルに含まれるアイコンで表示される場合があります。

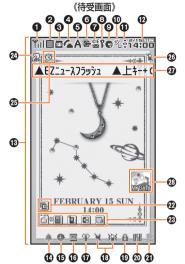

| 0 | Yıll | 電波レベル*1 Yil Yi Y 強 中 弱 微弱 ・サービスエリア外や電波の届かない場所 にいるときは 圏外 を表示。 | | |
|---|------|---|--|--|
| 2 | | 電池レベル | | |
| 8 | SD | microSDメモリカード装着中 | | |
| 4 | 6 | 通話中 | | |
| 9 | | に関す | | |
| 0 | Z | EZwebブラウジング中(▶ P.158) ・ SSL通信中(▶P.159)は 【 を表示。 | | |
| 9 | | EZwebブラウジング中(▶ P.158) | | |
| 6 | ō | EZwebブラウジング中(▶ P.158) • SSL通信中(▶P.159)は § を表示。 | | |
| | | EZwebブラウジング中(▶P.158) • SSL通信中(▶P.159)は ξ を表示。 カメラ起動中(フォト/ムービー) | | |

| 7 | CE See | 未読のCメール/Eメールあり |
|----------|-----------------|--|
| | E E | 未受信のEメールあり |
| | E83 | Eメール受信中 |
| 8 | ዩ | シークレット表示中(▶ P.316) |
| 9 | | au Music Player起動中(▶P.208) |
| | ₽ _{SD} | SDオーディオプレイヤー起動中 (▶P.283) |
| | | au Media Tuner起動中(▶P.242) ・番組録画中は 値 を表示。 |
| 0 | 毠 | マルチキャスト通信中(▶P.168) |
| • | ‡ | キーガイド ・ 操作可能な方向を表示。 |
| Ø | - | 日付·曜日·時刻 ^{※2} |
| ® | - | 壁紙 ・「待受画面(M311)」で設定した壁紙を表示。 |
| 1 | • | アラーム設定中(▶ P.292) • スヌーズ中は <u>魯</u> を表示。 |
| (| 0 | カレンダー/スケジュール/タスクリスト のアラーム設定中 |
| • | | 簡易留守メモ設定中*3(▶P.277) • [固定応答[車]]の場合は ● を表示。 • [固定応答[公共]]の場合は ■ を表示。 • すべての簡易留守メモが未再生または保護の場合は ■ ● ■ (赤色)を表示。 |
| Ð | φ | マナーモード設定中(▶ P.275) ・「アウトドア」の場合は ▼ を表示。 |
| 8 | F | 着信音量 • 「バイブレータ(M213)」の設定により次のアイコンを表示。 • ▼ ▼ ▼ ▼ : 音量1~5 • 〒: ステップアップ • ▼ : ステップダウン • ▼ : 消音 |
| | 溢 | バイブレータ ・ 〒 冷: V+音 ・ か: メロディ同期 |
| 1 | ß | オートロック設定中 |
| @ | USB | USBインターフェース有効中 ・パソコンなどに接続し、USBインター |

フェースが有効な場合に表示。

| 4 | 部 | EZチャンネルプラス(▶P.169) ・ 副:自動更新チェック設定が「ON」 ・ 副:自動更新チェック設定が「ON」で未読の番組あり ・ 課:自動更新チェック設定が「OFF」 |
|----------|-----|--|
| @ | _ | 通知アイコン (▶P.34) |
| ₿ | _ | ユーザー設定アイコン(▶ P.35) |
| ® | 2 | FeliCaロック中 |
| 3 | ত্ত | カウントダウンタイマー起動中(▶P.294) ・計測中/一時停止中に |
| 3 | YL. | 電波OFFモード中 |


| Ø | _ | EZ ニュースフラッシュのテロップ (▶P.37) |
|------------|---|-------------------------------------|
| 2 3 | _ | EZニュースフラッシュのウィンドウ (▶P.37) |

- ※1 au ICカードが挿入されていない場合やお客様の au ICカード以外のカードが挿入されている場合 は、表示されません。
- ※2「ピクト日付表示(M36)」を「表示しない」に設定すると時刻のみ表示します。
- ※3 「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易 留守メモ」に設定されている場合は ■ ● 価 (簡 易留守メモ設定中)や ■ (簡易留守メモ解除中)の ように表示されます。

サブディスプレイの見かた

待受中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の設定や新着情報などと一緒にEZニュースフラッシュ(▶P.177)のニュースタイトルが表示されます。

サブディスプレイに表示されるアイコンの説明については「待受画面の見かた」をご参照ください。

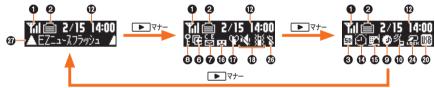

お知らせ

- ・本体を閉じると、サブディスプレイの照明は「点灯時間設定(M325)」に従い点灯します。
- お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態でサイドキーを操作すると、サブディスプレイは約5秒間点灯します。点灯時間の設定は、「点灯時間設定(M325)」で行います。
- BGM再生時は、サブディスプレイの「待受画面」に再生中の楽曲情報が表示されます。
- 本体を閉じているとき電池残量がほとんどなくなると、サブディスプレイに「電池が切れます」と表示され、約30秒後に自動的に電源が切れます。

充電するか、充電された電池パックと交換してください(▶P.28、▶P.355)。

- ・アドレス帳などの機能を表示中に本体を閉じた場合は、「操作中」と表示されます。
- EZニュースフラッシュのテロップは、「待受画面(M321)」を「デジタル時計1」に設定しているときのみ表示されます。
- 本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効に設定されている場合、本体を閉じたままカメラ
 ▼ナーを押すと、サブディスプレイに「サイドキー操作無効」と表示されます。
 本体を開いて 1 秒以上長押しして、設定を解除してください。
- ・オートロック中の場合、本体を閉じたままカメラ 【●】マナーを押すと、サブディスプレイに「オートロック 設定中」と表示されます。「オートロック(M412)」を解除してください。
- ・本体を閉じたまま待受中に → マナーを1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除できます。※アドレス帳などの機能を表示中に本体を閉じた場合は、マナーモードを設定/解除できません。
- ・直射日光などのあたる明るい場所では、表示が見えにくい場合があります。

新着の情報があるときのサブディスプレイの表示

新着のEメール/新着のCメール/不在着信がある場合は、サブディスプレイに新着情報が表示されます。また、EZチャンネルプラスの番組更新/番組お知らせ/更新失敗のいずれか1件でもある場合は、「番組情報あり」または「番組」と表示されます。

すがず ▼ を押すと、新着情報の表示/非表示を切り替えることができます。

不在着信/Eメール 【## 2/15 14:00 ★ EZ-1- 17:09 】 ★ EZ-1- 17:09 】 ★ EZ-1 - 17:09 》 ★ EZ-1 - 17:00 》 ★ EZ-1 - 17:00

本体を閉じているとき着信すると

電話番号が通知された場合は、電話番号が表示されます。



相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知理由が表示されます。

通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

お知らせ

・Eメールを受信したときは、「Eメールアドレス(アドレス帳に登録されている場合は、名前)」が表示されます。

- ・複数のEメールを受信した場合は、新しく受信したEメールの情報が表示されます。
- 「着信時相手表示(M323)」を「表示しない」に設定すると、着信時やEメール受信時に、通知された電話番号 (通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前を非表示にできます。

本体を閉じたまま着信したときのサイドキー操作について

本体を閉じたまま着信し、着信中に

▼ナーを押すと、着信音を消音にします。

カメラ ●を押すと簡易留守メモで応答します。

通話中に本体を閉じると

お買い上げ時は、「クローズ終話(M535)」が「終話する」に設定されているため、通話中に本体を閉じると通話を終了します。「クローズ終話(M535)」が「終話しない」に設定されている場合は次のように表示されます。

- 通話中に本体を閉じると「通話中」と表示されます。
- ・ 応答保留中に本体を閉じると「応答保留中」と表示されます。

本体を閉じているときアラームが鳴ると

アラーム(▶P.292)が鳴ると右の画面が表示されます。

- スケジュールアラーム(▶P.287)の場合は、「スケジュール」と表示されます。
- タスクリストアラーム(▶P.289)の場合は、「タスクリスト」と表示されます。

Yii 2/15 14:00 アラーム 1 14:00

待受ショートカット

通知アイコン

待受画面には、次の18種類の通知アイコンが待受ショートカットとして表示されます。画面に表示しきれない通知アイコンは、通知アイコンを選択して ◆ を押すとスクロールして表示されます。 通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。



通知アイコンの種類

| 配 Eメール受信 | Eメール/インフォボックスのメッセージを受信しました。 ポップアップ表示に、「Eメール X件」と表示されます。 ●を押すとEメールの受信ボックスのフォルダー覧画面/インフォボックスが表示されます。 ・「ラッピングメール」(▶P.77)を受信すると、Eメール受信アイコンの代わりに、ラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。 |
|---|--|
| Cメール受信 | Cメールを受信しました。ポップアップ表示に、「Cメール X件」と表示されます。●を押すとCメールの受信ボックスが表示されます。 |
| 配不在着信診簡易留守メモ | 通常着信、お留守番着信お知らせの着信、簡易留守メモに伝言が録音された着信がありました。 ポップアップ表示に、不在着信の件数が「着信あり X件」と表示されます。 未聴の簡易留守メモがある場合はその件数が「簡易留守メモ X件」と表示されます。 ②を押すと着信履歴/簡易留守メモリスト画面が表示されます。 |
| A中断/BGM中 アプリ | 中断中またはBGM再生中のアプリがあります。 ポップアップ表示に、「中断/BGM中アプリあり」と表示されます。 ●を押すと中断/BGM中アプリー覧画面が表示され、他の機能に切り替えることができます。 ▶P.43「機能の中断と再開」 |

| 番組更新 | EZチャンネルプラスの登録番組の更新が完了もしくは失敗しました。 |
|---|---|
| 番組お知らせ | 登録番組から番組お知らせ情報があります。 |
| GO LALESTA DE | ポップアップ表示に、「更新番組あり X件」/「番組お知らせ X件」と表示されます。 |
| | ●を押すとMyチャンネル画面が表示されます。 |
| My Page | My Pageの情報が更新されました。 ポップアップ表示に「My Page新着あり」と表示されます。 |
| 更新通知 | 「「●)を押すとEZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。 |
| | 「シースティッとこと」 「 |
| | が表示されます。 |
| アドレス帳 | アドレス帳自動保存に失敗したときなどに、自動保存設定が解除されました。 |
| 自動保存設定解除 | ポップアップ表示に「自動保存設定解除」と表示されます。 |
| | 未受信のEメールがあります。 |
| 屋 Eメールお知らせ | 木支信のピメールかめりより。 ボップアップ表示に、「センターにEメールあり」と表示されます。 |
| | (間合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信します。 |
| | P.78「新着メール問合せ」 |
| TV視聴予約 | テレビ(ワンセグ)の視聴予約をした時刻になりました。 |
| (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ポップアップ表示に、「TV視聴予約あり」と表示されます。 |
| | ●を押すとau Media Tunerが起動して予約した番組を視聴できます。 |
| 丽 TV録画予約 | テレビ(ワンセグ)の録画予約をした時刻になりました。 |
| | ポップアップ表示に、「TV録画予約あり」と表示されます。 |
| | ●を押すとau Media Tunerが起動して予約した番組を録画できます。 |
| m TV予約録画成功 | テレビ(ワンセグ)の録画予約をした番組の録画に失敗/成功しました。 |
| m TV予約録画失敗 | ポップアップ表示に、「録画成功」/「録画失敗(データあり)]/「録画失敗(データな |
| and a real arrangement | し) と表示されます。 (●)を押すと録画データが保存されているフォルダのデータ一覧画面が表示されま |
| | ・ |
| ☑ auケータイ | auケータイクーポンの自動保存が完了しました。 |
| クーポン保存完了 | ポップアップ表示に、「auケータイクーポン」と表示されます。 |
| グールン体行元」 | ●を押すとauケータイクーポンのトップページが表示されます。 |
| | ▶P.239 [auケータイクーポンを利用する] |
| ☐ Touch Message | 新着のTouch Messageを受信しました。 |
| 新着 | ポップアップ表示に、「Touch Message新着あり」と表示されます。 |
| | ●を押すとTouch Messageの受信履歴画面が表示されます。 |
| ◉ スヌーズお知らせ | 「アラーム」(▶P.292)がスヌーズ起動中です。 |
| _ | ポップアップ表示時に、「スヌーズ解除」と表示されます。 |
| | ● (解除)を押すとスヌーズ設定が解除されます。 |
| 劉 誕生日お知らせ | 本日誕生日の人がアドレス帳に登録されています。 |
| | ポップアップ表示に、「Today's Birthday」と表示されます。 |
| | (●)を押すと誕生日一覧画面が表示されます。 名前を選択して(●)を押すと、アドレス帳を表示します。 |
| | も前を選択して(●)を押すて、アトレス帳を表示します。 ・カレンダーの「記念日・誕生日」(▶P.291)を「表示しない」に設定すると、誕生日お |
| | 知らせアイコンは表示されません。 |
| | ・誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シーク |
| | レット(M431)」を「表示しない」に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは |
| | 表示されません。 |

ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替え

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。ユーザー設定アイコンを選択して ・ を押すと、登録してある各機能を呼び出せます。ユーザー設定アイコンは、最大8件登録できます。

・お買い上げ時は、「「ラテレビ(ワンセグ)」「■電卓」「■電波OFFモード(M57)」「●モード設定(M54)」

「🐷 メモ帳01」が登録されています。

↑ 待受中に



2 (畑(サブメニュー)

・待受中に (●) [ツール] ▶ [待受ショートカット] ▶ (ログリンスニュー) と操作しても、待受ショートカットを上書登録/削除(1件削除/選択削除/全件削除)/並び替えできます。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは削除できますが、「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を実行すると、もう一度待受画面に表示されます。
- ・ユーザー設定アイコンに登録されているデータを削除すると、ユーザー設定アイコンも表示されなくなります。
- ・ティーンズモード中などの理由により、実行できない機能のユーザー設定アイコンは選択できません。

大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|--------|--------------------------|---------------------|-----|-----------------|---------------------------------|
| アド | ■ 1件データ | _ | | ■簡易留守メモ | ■簡易留守メモリスト |
| アドレス帳 | 各項目 | 1 電話番号 | | | 簡易留守メモ設定 |
| 帳 | | ■Eメールアドレス | | | 自作応答 |
| フデ | ■ フォルダ | | | | 一 応答時間設定 |
| フォルダ | コ フォルタ | データ | | ゆ マナーモード | |
| | 赤外線 | 赤外線受信 | | microSD | 回 データフォルダ |
| | | 赤外線送信 | | | ■ PCフォルダ |
| \ \\\\ | ■ICレコーダー | _ | | | ■ SDオーディオフォルダ |
| ツール | アドレス帳お預り | _ | | | ■ SDビデオフォルダ |
| עו | 電卓 | - | | | 「」 バックアップ |
| | ▶ 待受ショートカット | _ | | | ■プリント指定 |
| | | _ | | €TV | [記] テレビ ※ここで (詳細) を押すと、 |
| | 愛 アラーム | _ | その他 | | 「[テレビ(ワンセグ)] |
| | ③ カウントダウン タイマー | _ | 他 | | 「「テレビリンク」 |
| スケジュ | る ストップウォッチ | _ | | | 「 テレビ番組表」 「 au oneテレビへ接続」 |
| シュム | au oneカレンダー | _ | | | 「「スケジュール(予約確 |
| ルフ | ■ カレンダー/ | | | | 認)」を登録できます。 |
| | スケジュール | _ | | | EZチャンネルプラス ※ここで(血)(詳細)を押すと、 |
| | タスクリスト | - | | | 「I EZチャンネルプラス」 |
| | ₫カメラ | フォト | | | 「 値 EZチャンネルプラス |
| | | ル ムービー | | a | メニュー」を登録できます。 |
| その他 | | | | ● 音楽 | au Music Player |
| 他 | | 壁紙エディター | | | ■ SDオーディオプレイヤー |
| | | ロ ムービーファクトリー | | Touch Message | _ |
| | メモ帳 | 1件データ | | EZ FeliCa | _ |
| | | | | PCサイトビューアー | _ |

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|--------|-------------------|---|--------|--------------------|---|
| | EZweb | ☑ お気に入りリスト ※ここで (詳細)を押す と、各お気に入りを1件 データとして登録できま | | EZブック | au oneブックへ接続 EZブック一覧へ接続 ブックフォルダ |
| | LISMO | す。 au Music Player au oneミュージックへ接続 LISMO Music Search へ接続 | EZサービス | EZアプリ ライフ& | ■au oneゲームへ接続■EZアプリを探そう!へ接続■EZアプリフォルダコミュニティへ接続 |
| | EZナビ | LISMOフォルダ EZナビウォーク EZ助手席ナビ | ービス | コミュニティ ライフ&ニュース | 立しいへ接続グルメへ接続最新ニュースへ接続 |
| E Z | | ■安心ナビ■災害時ナビフォルダ■地図フォルダ | | | ■ 旅行へ接続■ グルメへ接続■ 路線・交通情報へ接続■ マネーへ接続 |
| EZサービス | EZチャンネルプラス | ■ EZナビサイトへ接続■ EZナビ設定■ Myチャンネル■ 番組ガイドへ接続■ お知らせ | | Eメール | 新規作成新規デコレーションメール作成受信ボックス受信ボックス |
| | ショッピング& オークション | ●マルチフォルダ ●EZチャンネルプラス設定 ●ショッピング& オークションへ接続 ■auショッピングモールへ接続 | メール | Cメール | 新着メール問合せなかよしボックスインフォボックス新規作成 |
| | | ■ auオークションへ接続 ■ au Recordsへ接続 ■ au Booksへ接続 ■ au Gamesへ接続 ■ au Travelへ接続 ■ auチケットへ接続 | 機能設定 | 設定(M54)」を登録 | |

EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ(▶P.177)のサービスによるテロップと ウィンドウが表示されています。(^)を押してテロップ/ウィンドウを選択し、 ●を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。

テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新の ニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリも設 定できます。

ウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのア イコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。

▶P.179「メニューについて」

情報が配信されたときの受信音量、受信メロディ、バイブレータ、LEDなどの設定 ②ウィンドウ を変更できます。 ▶P.306 [ニュースフラッシュ受信(M25)]



メインメニュー

待受中に(●)を押すとメインメニューが表示されます。

W62P本体の色によって表示される項目やデザインが異なります。

※本書では、各本体色ごとのお買い上げ時に設定されているメインメニューで説明しています。 特に説明がない場合は本体色「シャルマンゴールド」の操作で説明しています。

本体色「シャルマンゴールド」のメインメニュー

本体色「シャルマンゴールド」のメインメニューは「アクセサリー」です。

各機能の説明で、本体色ごとに手順が異なる場合は、「**ゴールド**」マークまたは「<ゴールド>」の手順を操作してください。

| アクセサリー | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| TV | テレビを楽しむことができます。 | ▶P.242 | | |
| データフォルダ | ケータイ内のデータを閲覧できます。 | ▶P.125 | | |
| カメラ | カメラ関連の機能を使うことができます。 | ▶P.108 | | |
| 赤外線 | 赤外線を使いデータを送受信できます。 | ▶P.301 | | |
| 音楽 | 各種音楽プレイヤーを利用できます。 | ▶P.207 | | |
| アラーム | アラームの鳴動で時刻をお知らせします。 | ▶P.292 | | |
| PCサイトビューアー | PC向けWEBサイトを閲覧できます。 | ▶P.258 | | |
| EZ FeliCa | EZ FeliCaを利用/設定できます。 | ▶P.235 | | |
| microSD | microSDメモリカード内のデータを閲覧できます。 | ▶P.147 | | |
| Touch Message | FeliCaを使いデータを送受信できます。 | ▶P.297 | | |
| ツール | 各種便利機能を利用できます。 | ►P.34 ►P.285 | | |
| 機能設定 | ケータイの各種設定を行います。 | ▶P.304 | | |




《アクセサリー》

本体色「キャンディッドピンク」のメインメニュー

本体色「キャンディッドピンク |のメインメニューは「シーズン |です。

各機能の説明で、本体色ごとに手順が異なる場合は、「**ビン**ケ」」マークまたは「<ピンク>」の手順を操作してください。

| シーズン | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|--|
| アラーム | アラームの鳴動で時刻をお知らせします。 | ▶P.292 | |
| ツール | 各種便利機能を利用できます。 | ►P.34 ►P.285 | |
| 赤外線 | 赤外線を使いデータを送受信できます。 | ▶P.301 | |
| TV/音楽 | テレビや音楽を楽しむことができます。 | ►P.207 ►P.242 | |
| フォト | 写真を撮影します。 | ▶P.112 | |
| ライフ&コミュニティ | コミュニティや各種情報サイトへ接続できます。 | _ | |
| ショッピング& オークション | ショッピングやオークションサイトへ接続できます。 | ▶P.174 | |
| データフォルダ | ケータイ内のデータを閲覧できます。 | ▶P.125 | |
| 機能設定 | ケータイの各種設定を行います。 | ▶P.304 | |

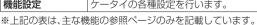



[※]上記の表は、主な機能の参照ページのみを記載しています。

本体色「アンテリジャンパープル」のメインメニュー

本体色「アンテリジャンパープル」のメインメニューは「ミッドナイト」です。 各機能の説明で、本体色ごとに手順が異なる場合は、「**バーデル**」マークまたは「<パープル>」の手順を 操作してください。

| ミッドナイト | | | |
|-----------|----------------------|------------------|--|
| ライフ&ニュース | ニュースや各種便利サイトへ接続できます。 | _ | |
| フォト | 写真を撮影します。 | ▶P.112 | |
| データフォルダ | ケータイ内のデータを閲覧できます。 | ▶P.125 | |
| テレビ | 「ワンセグ」サービスを視聴できます。 | ▶P.242 | |
| AV | テレビや音楽を楽しむことができます。 | ►P.207 ►P.242 | |
| EZ FeliCa | EZ FeliCaを利用/設定できます。 | ▶P.235 | |
| ツール | 各種便利機能を利用できます。 | ►P.34 ►P.285 | |
| 機能設定 | ケータイの各種設定を行います。 | ▶P.304 | |



《ミッドナイト》

■メインメニュー「プレーン」について

メインメニューには「プレーン」も用意されています。各項目については以下のとおりです。

- **・アラーム** (アクセサリー・シーズンと同様)
- ・ツール (アクセサリー・シーズン・ミッドナイトと同様)
- ・赤外線(アクセサリー・シーズンと同様)
- ·AV (ミッドナイトと同様)
- ·テレビ (ミッドナイトと同様)
- ·フォト(シーズン·ミッドナイトと同様)
- ·microSD (アクセサリーと同様)
- ・データフォルダ(アクセサリー・シーズン・ミッドナイトと同様)
- 機能設定(アクセサリー・シーズン・ミッドナイトと同様)



《プレーン》

お知らせ

- ・メインメニュー表示中に(角)(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示します。 ▶ P.285「カレンダーの表示」
- 通話中に()(メニュー)を押すと、メインメニューは表示されず、通話中メニューとして次の機能を選択できます。
 ・履歴(発信履歴/着信履歴)
 ・カレンダー/スケジュール
 ・タスクリスト
 ・電卓
 ・プロフィール

メインメニューの変更

1 待受中に(●) ▶ (□)(設定) ▶ [メインメニュー設定]

| 2 | 固定メニュー | お買い上げ時に用意されている4種類のメニューから選択 |
|---|----------|---|
| | | ▶メニューデータを選択▶(●) _ |
| | | ・メニューデータを選択中に(A)(表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確 |
| | | 認できます。 |
| | データフォルダ | データフォルダ内のメニューデータから選択 |
| | | ▶フォルダを選択▶ (●)(詳細)▶メニューデータを選択▶ (●) |
| | | ▶フォルダを選択▶ (●)(詳細)▶メニューデータを選択▶ (●) ・メニューデータを選択中に(●)(表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確 |
| | | 認できます。 |
| | EZwebで探す | auオススメコンテンツのページが表示され、メニューデータをダウンロード |
| | | ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご参照ください。 |
| | Pの缶詰で探す | EZwebで専用サイトのページが表示され、メニューデータをダウンロード |
| | | ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご参照ください。 |
| | ケータイアレン | ケータイアレンジ設定に従う |
| | ジに従う | ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参 |
| | | 照ください。 |

[※]上記の表は、主な機能の参照ページのみを記載しています。

ケータイアレンジ設定 EZweb契約要

EZwebに接続して画像や着信音などがパッケージされたケータイアレンジファイルをダウンロードし、簡単な操作で次の機能に一括登録できます。ケータイアレンジファイルによって、一括登録できる機能は異なります。有効期限つきのデータを設定する場合は、期限を確認してください。

- メインメニュー(▶P.38)
- アラームメロディ
- Eメール送信中画面(M314)

- ・通常着信メロディ(M212)
- アラーム画面

・Eメール受信中画面(M315)

- ・Eメール受信メロディ(M222)
- 待受画面(M311)
- ・Cメール送信中画面(M316)

- Cメール受信メロディ(M242)
- 通常着信画面(M313)
- ・ピクト設定(M317)

EZサービスメニュー設定(M318)

待受中に(●) ▶ (□) (設定) ▶ [ケータイアレンジ設定] ▶ [設定する]

待受中に(●)▶「ツール]▶「ケータイアレンジ設定」と操作しても設定できます。

| | _ | |
|---|----------|--|
| 2 | データフォルダ | 「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択 ▶フォルダを選択▶ (●) (詳細)▶データを選択▶(●) ▶ [はい] |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、「ケータイアレンジファイル」をダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)を ご参照ください。 |
| | Pの缶詰で探す | EZwebで専用サイトのページを表示して、お買い上げ時に用意されているケータイアレンジファイルを再ダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご参照ください。 |

お知らせ

- ・お買い上げ時は、ケータイアレンジフォルダにケータイアレンジファイルが2件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット(M452)「「オールリセット(M454)」を行うと、削除されます。
- ケータイアレンジファイルによって、含まれる画面デザインや着信音の範囲は異なることがあります。
- ケータイアレンジファイルによっては、有効期限が設定されているものがあります。有効期限を過ぎたケータイアレンジファイルの再生・設定はできません。
- 一度に登録できるケータイアレンジファイルは1つだけです。別のケータイアレンジファイルを登録すると、 以前に設定したケータイアレンジファイルの設定はすべて解除されます。
- ケータイアレンジを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみは設定できません。一部のみを設定したい場合は、ケータイアレンジ登録後に、個別に設定を元に戻してください。
- ・ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものもありますので、「詳細情報」(▶P.137)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラームメロディについては部分変更ができないファイルでも変更できます。
- 部分変更可能なケータイアレンジを設定中に、一部の設定をお客様が変更された場合、設定したケータイアレンジファイルを解除した後も、変更した設定内容は保持されます。
- ・ケータイアレンジファイルの設定は、データフォルダの「登録」(▶P.131)から行うこともできます。
- EZwebでケータイアレンジファイルをダウンロードしてから設定することもできます。
 P.160「EZweb上の音や画像の利用」
- ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「ケータイアレンジ設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定を中断し、1つ前の画面に戻ります。もう一度ケータイアレンジの設定を行ってください。
- アドレス帳で個別着信設定(▶P.63)およびグルーブ着信設定(▶P.64)を設定している場合は、ケータイアレンジの設定にかかわらず、個別着信設定/グルーブ着信設定が優先されます。
- ケータイアレンジファイルを設定していて「モード設定(M54)」をかんたんモードに変更した場合、ケータイアレンジ設定は解除されます。
- かんたんモード中にケータイアレンジの設定は行えません。ただし、ケータイアレンジファイルは再生できます。
- ケータイアレンジファイルを設定していて「モード設定(M54)」をティーンズモードに変更しても、ケータイアレンジ設定はそのまま引き継がれます。
- ティーンズモード中でもケータイアレンジファイルの再生・設定はできます。

ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「詳細情報」(▶P 137)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- ・有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的に解除されます。
- ケータイアレンジの有効日時または解除日時について

「有効年月日」指定された年月日の24:00まで利用可能です。

例:有効年月日が2009年2月15日のケータイアレンジファイルを設定した場合 2月15日の24:00(2月16日の0:00)まで利用可能

設定日+有効日数=最終日 最終日の24:00まで利用可能です。

- 例: 有効日数が5日のケータイアレンジファイルを2009年2月10日に設定した場合 2月15日の24:00(2月16日の0:00)まで利用可能
- 有効期限つきのケータイアレンジファイルを設定していて、電源をOFFにした後に再度電源をONにした場合、 次の条件ではケータイアレンジファイルを表示できません。
 - ·電波状態が悪い場所、または圏外にいるとき
 - ·電源OFFする前に「電波OFFモード(M57)」を「電波OFFする」にしている場合
- 電波状態の良いところへの移動、または「電波OFFモード(M57) |を「電波OFFしない」にしてください。
- 圏外や雷波状況が悪い場所、または「雷波OFFモード(M57)」を「雷波OFFする」にしている場合は、有効期限付 きのケータイアレンジファイルを登録できません。

ケータイアレンジ設定を解除する


待受中に(●) ▶ (□)(設定) ▶ [ケータイアレンジ設定] ▶ [解除する] ▶ [はい]

お知らせ

解除すると、ケータイアレンジが設定されている項目はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部 分変更している設定については、そのままの設定内容が保持されます。

基本的なキー操作

画面の最下行に表示された内容を実行するには

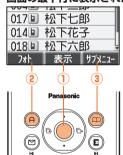

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

- ①(●)センターキー
- ②**(A)**アプリキー
- ③ アドレス帳キー
- (●) / (●) / (回) を押して実行する場合、(●) (表示) のようにカッコ内に内容 を表記します。ただし、(●)(OK)の場合は省略して(●)のみ表記します。

項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 や で項目を選択して を押します。

メニューに 1 ~ # などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

()を押しても、項目を選択できる場合があります。

サブメニューを利用するには

- 状況によっては、表示されない項目や選択できない項目があります。
- ・選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- (閉じる)を押すと、サブメニューを閉じることができます。

1つ前の画面に戻るには

|FM||を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

(♠)を押しても、戻ることができる場合があります。

待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、へを押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

数字を入力するには

○ ~ 夕 を押すと、数字を入力できます。

 $\overline{}$ 数字を入力する欄の上下に「 $\underline{}$ 」と「 $\underline{}$ 」が表示されている場合は、 $({\color{red}}\overline{})$ を押すことで、数を増減できます。

・設定できる数が制限されている場合、制限を超えた数字を入力して
●を押すと、自動的に制限内の数に補正され、もう一度
●を押すと設定されます。
(例:01~30秒まで設定できる項目に「31」と入力すると、
●を押した時点で「30」に補正されます。)

前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに**②**/ ❷ を押すと、前後のデータへ移動できます。 ② : 次のデータ ❷ : 前のデータ

キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、 (MM) (キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で (O) を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。

ガイドが表示された状態でも、通常どおり操作できます。

もう一度

の
を押すと、ガイドが非表示になります。

ページスクロールするには

ブラウザ画面やメールなどの内容表示中に**カンラ**【◆】/ **▶** マナー を押すと、ページスクロールできます。

▼オー:上にページスクロールする カメラ (4):下にページスクロールする

確認のため再生するには

設定中に (確認)を押すと、確認のため再生できます。 (別別)を押すと、停止画面を表示し、もう一度 (別別)を押すと、設定中の画面に戻ります。

共通の操作

データの削除

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ・選択した発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/Cメールが保護されたデータの場合、または保護されたデータを含んでいた場合、削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「削除する」を選択すると、保護されたデータが削除されます。
- 本体内のデータフォルダに保存されている他の機能で利用中のデータを削除すると、登録先の機能はお買い上 げ時の設定に戻ります。

1件削除

- 各機能の画面で(□)(サブメニュー)
- 2 [削除] ▶ [1件削除] ▶ [削除する]

選択削除

- 【 各機能の画面で (サブメニュー) ▶ [削除] ▶ [選択削除]
- 2 データを選択▶(●)(選択)

選択したデータには、 が表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して(●)(解除)を押すと、解除できます。

3 ፡ ፡ (削除) ▶ [削除する]



全件削除

- | 各機能の画面で(□)(サブメニュー) | [削除] | [全件削除]
- **2** [削除する] ▶ロックNo.を入力▶●

お知らせ

- シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
- アドレス帳を全件削除すると、ペア機能に登録したデータもすべて削除されます。

期限切れ削除

データフォルダ内のデータの中から、EZwebからダウンロードなどした利用期限が切れているデータのみを一括して削除できます。

- 「データー覧画面(▶P.125)▶

 「(サブメニュー)

 「(サブ・リー)

 「(サ
- 2 [削除] ▶ [期限切れ削除] ▶ [削除する]

お知らせ

- 期限切れ削除の対象となるデータは、EZムービー、ボイス、着うた®/着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、ライセンス未取得データ、マルチパック/電子書籍、ケータイアレンジファイル、クーポン内容、災害時ナビデータ、地図データです。
- ・データフォルダ以外の操作からは選択できません。

ロックNo.の入力

「アクセス制限(M43)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

いずれかのキーを押すロックNo.入力画面が表示されます。

ליבים פעם ל-No. ? צ****

<mark>2</mark> ロックNo.を入力▶●

間違ったロックNo.を入力した場合

右のようなエラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を入力してください。 ▶P.17「ロックNo./ティーンズロックNo.について」



データの複数選択

データを移動/コピー/保存などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」などを選択すると、 複数のデータを選択できます。

【 または◆でデータを選択▶ ● (選択)

選択したデータには、 が表示されます。

別のデータを選択して(●)(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して(●)(解除)を押すと、解除できます。

その他の基本操作

機能の中断と再開

次の機能は、操作を一時中断して他の機能に切り替えることができます。

- ×—II,*1
- au Music Player*2(BGM再生)
- EZweb*1
- au Media Tuner^{*2}(BGM再生、録画予約)
- EZナビウォーク
- ・SDオーディオプレイヤー*2(BGM再生)
- EZアプリ
- Touch Message

※1:機能中断設定(M55)で設定できます。 ※2:中断するとBGM再生に切り替わります。

機能を中断する

待受画面に (中断/BGM中アプリアイコン)が表示されます。 ▶P.34「通知アイコン L

▋機能を再開する

- 待受中に(*)
- (♠)で「中断/BGM中アプリアイコン」を選択▶(♠)

中断/BGM中アプリー覧画面が表示されます。

・中断/BGM中アプリー覧画面で (サブメニュー) [1件終了]/[全件終了] [終了する]と操作する と、中断中/BGM再生中アプリを終了できます。



お知らせ

- 中断中またはBGM再生中のアプリを中断/BGM中アプリー覧画面以外から起動させようとした場合、中断 中/BGM再生中アプリを終了させて新規に起動する場合と、中断中/BGM再生中アプリが再開する場合が あります。
- ・中断中/BGM再生中アプリがある場合は変更できない設定があります。変更できない場合は、中断中/ BGM再生中アプリを終了するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- アプリを中断またはBGM再生する前の画面と、再開時の画面は異なる場合があります。
- ・バックグラウンド録画中は中断/BGM中アプリー覧画面からEメールを起動できない場合があります。その 場合は☑を押して、Eメールをいったん終了してからもう一度Eメールを起動してください。その場合でも編 集中のEメールデータは送信ボックスに保存されます。

サイドキー操作無効

本体を閉じたときのサイドキー操作を無効にします。

待受中に(●)(1秒以上長押し)

再度(●)を1秒以上長押しすると、キー操作無効の設定を解除します。

お知らせ

- ・サイドキー操作を無効に設定しても、次の場合はサイドキーが有効になります。
 - · [▶] マナー: 消音(着信時)
- ·カメラ **●** マナー: アラームを止める
- ・本体を開くと、サイドキー操作無効は一時的に解除されます。

待受ライト

待受中に 井 (1秒以上長押し)

- (●)(消灯)/✓✓<l
- ・ 待受ライトを点灯したまま5分以上経過すると、自動的に消灯します。

待受ライト使用時のご注意

待受ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、待受ライト点灯時は発光部を直視しないよ うにしてください。同様に待受ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの 障がいを起こす原因となります。

画面にこんな表示が出たら



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

対処方法「圏外」が消える所まで移動しください。

① 発売してください 約30秒後亿 電源がOFFします

電池残量がほとんどないときに表示されます。

対処方法
充電するか、充電された電池パックと交換してください。

▲EZニューλフラッシュ ▲ Ի‡--

中断/BGM中77°リ

戻る 起動 ザバニュー 《中断/BGM中アプリ

一覧画面》



「電波OFFモード(M57)」が設定されているため、通話やEZwebなどの機能が利用できません。

対処方法 電波OFFモードを解除してください。

 回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

対処方法しばらくたってからおかけ直しください。

■Eメール使用中です。 ご利用できません W62Pの状態によっては、左記のようなメッセージが表示され、機能を利用できないことがあります。(例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。)

対処方法 通話を終了して、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。 待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障な く行えます。



「FeliCaロック(M414)」が設定されているためEZ FeliCa機能が利用できません。 対処方法 FeliCaロックを解除してください。



「オートロック(M412)」が設定されているため操作できません。

対処方法 ロックNo.を入力して一時的に解除してください。

ケータイテップ デート ケータイアップ デートを 開始します。 (情報料、通信料は かかりません。 アップ デート中は キー操作 無効となります)

ソフトウェア更新のお知らせを受信しました。

対処方法 自動的にソフトウェアのダウンロード・更新が実行されます。

更新が完了するまでキー操作を行わずお待ちください。



電池パックを取り外したり電池残量が完全になくなった状態で長期間放置したため、日時情報が消去されました。日時情報がないと、利用できない機能や操作が制限される機能があります。

対処方法 「時刻補正(M56)」が「手動時計」に設定されている場合は、手動で再設定を行うか、「自動補正」に設定を変更してください。



「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。

「カードが異なるためご利用できません(0051)」/「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されてい

O 9 0

対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

au ICカート *(UIM) アクセスエラーが 発生しました。 〇 Kを押して ください。 電源が自動的に 切れます。 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。

対処方法 ●を押して電源を入れ直してください。

それでも同様のメッセージが表示される場合は、au ICカードが正しく取り付けられているか確認してください。

▶P.46 [au ICカードの取り外しかた・取り付けかた]

au ICカード

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の雷話番号などが記録されています。

au ICカード IC部分

au ICカードが挿入されていない、もしくは お客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードを挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、電波レベルのアイコン(▶P.32)が表示されません。

| 電話をかける/受ける*1 | 著作権のあるデータの利用*2 | 各種申込 |
|---------------|----------------|----------------------|
| メールの送受信 | PINコード設定(M46) | EZアプリ(BREW®)の利用*3 |
| EZweb契約が必要な機能 | 証明書設定(M47) | au Media Tunerの利用**4 |
| プロフィールの利用 | 料金照会 | 遠隔ロックの起動/解除 |

- ※1 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ※3 EZアプリ(BREW®)によっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は再生できます。

PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。 ▶「PINコード設定(M46) |

au ICカードの取り外しかた・取り付けかた


au ICカードの取り外し・取り付けは、電源を切り電池パックを取り出してから行います。

取り外しかた

- au ICカードの表面を押しながら 図の方向にスライドさせてまっすぐ引き出す
- 2 au ICカードを持ち上げて取り出す

取り付けかた

- au ICカードのIC面を下にして図の方向に挿入する
- 2 au ICカードを奥までまっすぐ押し込む

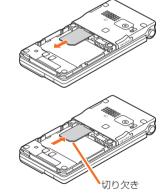

お知らせ

- ・au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(▶P.45) が表示されます。
- ・無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとすると、au ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ・取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ・au ICカードのIC(金属)部分に触れないようにご注意ください。傷が付いたり、汚れたり、静電気などで破損の原因となる場合があります。
- で使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをW62P本体から抜いてください。
- ・au ICカードを引き出したまま電池パックを入れないでください。破損・変形の原因となります。

GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM*1携帯電話*2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス*3です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSM ネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも 簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱内 の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線 通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz) のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。



4 帰国したら「au ICカード」を いつもの携帯電話へ

★国内モードへの変更などの手続きは不 要です。




海外でご利用になるときは

ご利用前に「au ICカード」を海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

■ W62Pの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る

・取り外しかたについては「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」(▶P.46)をよくお読みください。

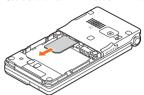

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従って au ICカードを差し込む



海外用GSM 携帯電話

- ・設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。 なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- ・以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。

詳しくは、「PINコード設定(M46) |をご参照ください。

ご利用上のご注意

- ・新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、 不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。設定方法については、「PINコード設定(M46)」をご参照ください。

電話の基本操作

電話をかける

■電話番号を入力▶

| **灰が**| (1秒以上長押し):すべて削除

- 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。
- 通話を終了するには、を押します。
- ・ 通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

お知らせ

- ・ 電話番号を入力する画面を表示したまま約30秒間何も操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- [1401]を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ・送話口(マイク)は本体の下部にあります。通話中は指などで送話口をおおわないようにしてください。
- ・ 通話中に(🗘)を押すと、受話音量(相手の声の大きさ)を6段階で調節できます。最大音量時には🔩 が表示されます。
- 通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
- ※送信するプッシュ信号の音は、W62Pの側では鳴りません。
- •「クローズ終話(M535)」が設定されていると、W62Pを閉じても電話を切ることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・全国の一般電話との通話
- ·全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
- ·au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- ·117(時報)
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。
 - コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)
- ★警察、消防機関、海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。 詳レくは、「緊急通報位置通知について ((▶P.49)をで参照ください。


·104(電話番号案内)

- ・115(電報の発信)
- ・110(警察への緊急涌報)★
- ·119(消防機関への緊急涌報)★
- ·118(海上保安本部への緊急通報)★
- ·船舶電話

緊急通報位置通知について

W62Pは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

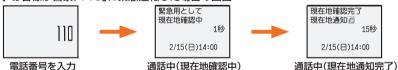

お知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関で、ご利用いただけない場合もあります。
- 「発信者番号通知(M42)」(▶P.341)は「通知する/通知しない」にかかわらず、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができます。
- 緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」をつけた場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急 通報受理機関に知らせることができません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ・待受画面で(●) 4 8 と押すと、通知した位置情報の履歴を見ることができます。(►P.321)

P(ポーズ)ダイヤル

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「かを押すと、プッシュ信号を送信でき ます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号) | に電話をかけて、店番号「22X | 口座番号「123XX | を送 信する場合

電話番号を入力▶(A)(2回)

- (\mathbf{A}) (2回)でP(ポーズ)を入力できます。
- P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

🤈 送信するプッシュ信号を入力

店番号 22X

| P(ポーズ) || 口座番号 (A)(20)

123XX

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力でき ます。

3 ~

電話番号[03000]XXXX|が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4 6

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

お知らせ

- 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ・送信されている番号が点滅しているときに「で」を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

W62Pから海外へかける(au国際電話サービス)

W62Pからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力

アクセスコード 005345

国番号(アメリカ)

市外局番※ 212

123-XXXX

相手の電話番号 ※市外局番が「O」で始まる 場合には「O」を除いて入 力してください。

お知らせ

- ・au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したこ とが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国 内通話は通常通りご利用いただけます。
- ・ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- 海外へ電話を転送できます。 ▶P.337「海外の電話への転送」
- KDDI(001)の国際電話サービスへのお申し込み・お問い合わせは下記へ 一般電話·au電話から0077-7160(通話料無料) 毎日9:00~20:00

電話番号メニュー

電話番号を入力▶(●)(発信)

| 2 | 電話発信 | 電話をかける | | |
|---|-----------|--|--|--|
| | 184/186付加 | 184付加: 「184(発信者番号非通知)」を付加 | | |
| | | 186付加: [186(発信者番号通知)]を付加 | | |
| | | ・特番(「184」/「186」)があらかじめ入力されている場合、「184取消」/ | | |
| | | 「186取消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。 | | |

| 特番付加 | ぶりペイド付加: [1401(ぷりペイド特番)]を付加 分計付加: [131]を付加 ▶ P.345[通話明細分計サービス] ボイスメール付加: [1612]を付加 ▶ P.335[W62Pからのボイスメールの送信] ・該当する特番があらかじめ入力されている場合、「ぷりペイド取消」/「分計取消」/「ボイスメール取消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。 ・ [140]]を追加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。 |
|-----------|--|
| プレフィックス付加 | 入力した電話番号に対して、あらかじめ「プレフィックス設定(M581)」で登録したプレフィックス付加番号を選択し、付加 ・お買い上げ時は、「au国際電話サービス」のアクセスコード「005345」が設定されています。 |
| Cメール作成 | 入力した電話番号を宛先にしたCメールを作成 ▶P.101「新規作成」の操作3以降 |
| トーン送信 | プッシュ信号を送信(通話中のみ利用できる) ※送信するプッシュ信号の音は、W62Pの側では鳴りません。 |

お知らせ

 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。 [184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、[131]と[1612]

雷話番号入力時のサブメニュー

■ 電話番号/特番/アドレス帳のメモリNo.を入力▶ (ロ)(サブメニュー)

| _ | | |
|---|-------------------|--|
| 2 | アドレス帳へ登録 | 入力した電話番号をアドレス帳に登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 |
| | アドレス帳呼出 | アドレス帳の電話番号に電話をかける ▶ ��でアドレス帳を選択▶ ● (選択) ▶ 電話番号を選択▶ ● (発信) |
| | | して ドレス版を選択して (選択) 电話曲号を選択して (光信) |
| | 発信履歴呼出/ 着信履歴呼出 | 発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける ▶発信履歴/着信履歴を選択▶●(発信) |
| | Eメール | アドレス帳のメモリNo.の下1桁(0〜9)または下2桁(00〜99)を入力した場合 に、Eメールを作成 ▶P.70「新規作成」の操作4以降 ・アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で選択されているEメールアドレスが宛 先となります。 |

お知らせ

「アドレス帳呼出」「発信履歴呼出」「着信履歴呼出」は、あらかじめ「184」/「186」/「1452」/「1401」/「131]/「1612]/「プレフィックス番号」だけを入力した場合と、「184/186]と「1401/131/1612]および「プレフィックス番号」を組み合わせて入力した場合のみ利用できます。

雷話を受ける

1 着信▶ 🖍

- 通話を終了するには、を押します。
- ・ 通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

電話がかかってきた場合の表示について



「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定されている場合は、相手から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。さらにその電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。

また、アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。

「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定されている場合は、相手から電話番号の通知がないと、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」:相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」:相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が通知できない電話からかけている場合

サブディスプレイの表示は、「着信時相手表示(M323)」で設定します。
 本体を閉じた状態で電話がかかってきた場合のサブディスプレイの表示については、「本体を閉じているとき着信すると ((P.34)をご参照ください。

お知らせ

- ・かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に「「同着信あり 1件」と表示されます。▶ P.34「通知アイコン」
- ・着信時に着信音量を調節するには
 - ◆ を押すと、着信音量を調節できます。 ▼ マナーを押すと、着信音が消音になりバイブレータも停止します。 着信時に着信音量を変えても、「通常着信(M21) |の「音量(M211) |設定は変わりません。
- ・他の機能をご利用中に着信した場合は

着信が優先されます。ムービーを録画中またはICレコーダーで録音中の場合は、一時停止され一時停止中の画面になります。マイボイス録音などで録音中の場合は、録音が中断され録音終了後の画面になります。

応答保留

1 着信▶□(保留)/

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

・着信中に(●)(メニュー)▶[応答保留]と操作しても応答を保留できます。

2 ~

保留が解除され、電話がつながります。一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

お知らせ

- 保留中も、かけてきた相手には通話料がかかります。
- 保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。

着信拒否

呼出音が止まって電話が切れます。

着信拒否をすると、相手には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

「お留守番サービス(M61)」/「着信転送サービス(M62)」の無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

海外からW62Pに電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-0001-XXXX」にかけてもらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、相手のW62Pの電話番号を入力▶発信

お知らせ

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- ・相手の方のW62Pの電話番号は、最初の「O」を省略して入力してください。

オープン通話(M534)

着信中に、W62Pを開いて電話に出るかどうかを設定できます。

【 待受中に ● 5 3 4 ▶ [着信継続] / [着信応答]

クローズ終話(M535)

通話中にW62Pを閉じた際、通話を終了するかどうかを設定できます。

【 待受中に ● 5 3 5 ▶ [終話する] / [終話しない]

お知らせ

・松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時は、クローズ終話は機能しません。

(6):発信回数

発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。削除されたくない履歴は、保護してください。

発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する


待受中に(▶(発信履歴)/(▼)(着信履歴)

履歴を選択して「全」を押すと、電話をかけることができます。また、(A)を押すと、フォト表示/リスト表示 を切り替えることができます。



2 履歴を選択▶(●)(表示)

電話番号を選択して(●)(発信)を押すと、電話番号 メニュー(▶P.50)を利用して電話をかけたり、C メールを作成したりできます。

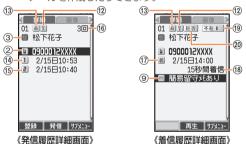

(1):電話番号

- ②: など(アドレス帳に登録した電話番号タイプ) アイコン)
- ③: など(アドレス帳に登録したグループ絵文字 またはグループ番号)
- 4):名前
- 。 ⑤:ネットワークサービスのサービス内容
- ⑥:非通知着信の理由
- (7): (伝言お知らせ/着信お知らせアイコン)
- (8):auお留守番センター(伝言お知らせ時)
- ⑨:簡易留守メモ・・・ 🗐 (未再生、橙色) / 🖪 (再生 済み、灰色)/国(削除済み)
- (10: 1) (拒否アイコン)
- (f): (不在アイコン、青色)··· (4秒以下、赤色)
- (2): 図(シークレットアイコン)
- (3): (保護アイコン)
- (4): 1 (発信1) (5):[2](発信2)
- (7): | 着(着信日時) (8): 着信時間
- (9):不在アイコン・・・着信時の呼び出し秒数による 不在 (4秒以下) 不在 ▮ (5~20秒) 不在 ■ (21~40秒) **不在 Ⅲ** (41秒以上)
- 20: [拒否] (拒否アイコン)
- ②1: (auで着信確認 | アイコン)

3 🕝

お知らせ

- 「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳にシークレットとして登録され ている相手の名前などの情報は表示されず、電話番号が表示されます。
- 「アドレス帳制限(M433)」が「設定する」に設定されている場合、ロックNo.入力画面が表示されます。ロック No.を入力すると発信履歴/着信履歴が表示されます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に 着信があったことをau電話に通知するサービスです。 (KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、

待受中に(図) ► [au oneトップ] ► [auお客さまサポート] ▶ [申し込む/変更する] ▶ [「auで着信確認」サービス] からお申し込みいただけます。)

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信履歴 一覧画面/詳細画面で または詳細画面で(●)を 押すと、固定電話にかけてきた相手先か、着信元 (固定電話)を選択して電話をかけることができます。



発信履歴/着信履歴のサブメニュー

発信履歴/着信履歴一覧画面または発信履歴/着信履歴詳細画面▶ (サブメニュー)

| () / / - | · - |
|----------|--|
| 削除 | 発信履歴/着信履歴を1件削除/選択削除/全件削除 ▶P.42「データの削除」 |
| 保護 | 発信履歴/着信履歴が削除されないように保護 |
| | 設定する:選択した発信履歴/着信履歴が保護され、詳細画面に 🔒 (保護アイコン)が |
| | 表示 |
| | 解除する:選択した発信履歴/着信履歴の保護を解除 |
| | ・保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。 |
| アドレス帳参照 | 発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照 |
| アドレス帳へ登録 | 発信履歴/着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録 |
| | 新規登録:新しくアドレス帳に登録 |
| | 上書登録 : 保存されているアドレス帳に上書きして登録 |
| | 以降の操作については、「新規登録」(▶P.62)をご参照ください。 |
| 着信拒否へ登録 | 「着信制限(M44)」の着信拒否指定番号に発信履歴/着信履歴の電話番号を登録 |
| | ▶ロックNo.を入力 ●) ●登録先を選択 ●) (登録) |
| | • 指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発信履歴/着信履歴から電話 |
| | 番号を登録すると自動的に拒否に設定されます。 |
| フォト/リスト | 発信履歴/着信履歴一覧画面の表示方法を切り替え |
| 表示切替 | ▶[フォト表示] / [リスト表示] |
| | ・発信履歴/着信履歴―覧画面で(A)(フォト/リスト)を押しても、表示方法を切り |
| | 替えられます。 |

お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「**個**着信あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス(M61)」で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。



《伝言お知らせ(発番情報なし) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」をお知らせします。



《伝言お知らせ(発番情報あり) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」、伝言が録音された日時をお知らせしままま



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

※「メッセージ確認」が選択された状態で
(発信) ► (発信) / (発信) / を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

プロフィール(MO)

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。

au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合に次の操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。
 を押すとプロフィール画面が表示されます。
 ただし、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の利用など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

プロフィールの表示

1 待受中に(●) ○

・待受中に(●) [機能設定] ▶ [プロフィール]と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

プロフィールの編集

1 待受中に ● ○ ○ ○ ○ ○ (修正) ▶ 「基本」タブの項目を選択 ▶ ● (編集)

| 13211-00-00-00-12132 | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 基 | 基本タブ | | | | |
| 名前 | 全角24/半角48文字以内 | | | | |
| 3 名前ヨミ (読みがな) | 半角24文字以内(カタカナ· 英数字·記号) | | | | |
| 電話番号1* | お使いのW62Pの電話番号 | | | | |
| 電話番号タイプ1※ | 「ケータイ」 | | | | |
| 電電話番号2~3 | 36桁以内 ・一般電話の場合は、市外局 番から入力してください。 | | | | |
| 電話番号タイプ 2~3 | 8種類と「なし」から選択 | | | | |
| Eメールアドレス1* | EZwebで取得したアドレス を自動的に登録 | | | | |
| Eメールアドレス タイプ1* | 「ケータイ」 | | | | |
| ■Eメールアドレス 2~3 | 半角64文字以内 | | | | |
| ■ Eメールアドレス タイプ2~3 | 7種類と「なし」から選択 | | | | |
| IM URL | 半角256文字以内 ・あらかじめ[http://]が 入力されています。 [http://]または [https://]を先頭に付け | | | | |

| ブの項目を選択▶ | ●(編集) |
|--------------|--|
| 基 | 本タブ |
| 〒 郵便番号 | 半角10桁以内 (数字・「-」ハイフン) |
| 金 住所 | 全角40/半角80文字以内 |
| (金) 住所タイプ | 3種類と「なし」から選択 |
| 誕生日 | 1901年1月1日~2099年 12月31日 |
| ★星座 | 13の星座と「なし」から選択 |
| 加 血液型 | A型、B型、O型、AB型と「なし」から選択 |
| 趣趣味 | 全角10/半角20文字以内 |
| ■ メモ | 全角40/半角80文字以内 |
| GPS情報 | GPS情報あり/GPS情報 なし ・設定方法については、「他 の機能でのGPS情報付加」 (▶P.206)をご参照くだ さい。 |
| IDICCID* | au ICカード番号 |

※変更できないため、プロフィール編集画面には表示されません。

て登録してください。

2 (→)を押して「画像」タブを表示 (●) (編集)

アドレス帳の「新規登録」(▶P.62)の操作3を参考にして、画像を登録してください。

3 →を押して「設定」タブを表示▶項目を選択▶●(編集)

| _ | _ |
|--------|---|
| | 設定タブ |
| ≛ 着信画像 | プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、Cメールを受信した場合、「Eメールアドレス1~3」からEメールを受信した場合、プロフィールに登録した画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定・「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。・「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。 |

4 (二)(登録)

お知らせ

- 編集項目の中には通話中に選択できない項目もあります。
- ・プロフィールの電話番号を利用するには
- ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択して「 を押すと、電話をかけることができます。
 - (発信)を押すと、電話番号メニュー(▶P.50)が表示されます。
 - ・電話番号を選択せずにを押すと、「電話番号2」に電話をかけます。
- ・プロフィールの情報を利用するには
 - ・プロフィール画面で「Eメールアドレス」/「URL」/「住所」または「GPS情報」を選択すると

 (Eメール)

 (EZ)/

 (EZ)/

プロフィールのサブメニュー

1 プロフィール画面 ▶ (四)(サブメニュー)

| | (|
|---------------------|---|
| 修正 | プロフィールを修正 ▶P.55「プロフィールの編集」 |
| 削除 | プロフィールに追加した情報をお買い上げ時の設定に戻す ・「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ 1」「ICCID」は削除できません。 |
| 文字サイズ設定 | 「名前」の文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中] |
| Touch Message 送信 | Touch Messageで送信 ▶P.299「各機能のサブメニューから送信する」 |
| 赤外線送信 | 赤外線通信で送信 ▶P.303「各機能のサブメニューから送信する」 |
| ファイル保存 | プロフィールの内容をデータフォルダに保存 ▶P.142「ファイル保存」 |
| Eメールへ添付 | プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成 ▶P.70「新規作成」 |
| GPSメール作成 | プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力したEメール(GPSメール)を作成 |
| GPS情報詳細 | プロフィールに付加されたGPS情報を表示 |

文字入力

文字入力時の各キーの割り当て一覧

| 文字種 | かな漢字/数字 (全角) | カタカナ/ (全角/ギ | | 英字/数 (全角/ 半 | 数字 (全角/半角) | ダイヤ | |
|-----------|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------|
| 画面の 表示 |] 漢字 | 2 h + 7 h 9 h + | | 3 A a | 8 AaBb | 4 1 2 9 1234 | イヤル入力 |
| 1 | →あいうえおぁぃぅぇぉ1~ | →アイウエオァィ | (ウエォ ¹ | 全角 /:~1- | 半角 | 1 | 1 |
| 2 | → かきくけこ2 - | → カキクケ: | ²²] | pabcAB | C 2] | 2 | 2 |
| 3 | → さしすせそ3 _ | → サシスセ | у 3] | r→d e f D E | F 3- | 3 | 3 |
| 4 | →たちつてとっ4] | → タチツテト | \v4 _ | ₽ghiGH | 147 | 4 | 4 |
| 5 | → なにぬねの5] | → ナニヌネ. | /5] | jkIJKI | - 5 - | 5 | 5 |
| 6 | → はひふへほ6] | トハヒフへ | π6 _] | → m n o M N | 067 | 6 | 6 |
| 7 | → まみむめも7] | → マミムメ | ^{E7}] | pqrsPQ | RS7 | 7 | 7 |
| 8 | ▶ やゆよゃゅょ8 つ | マヤユヨャュ | 1387 | tu∨⊤U | V 8] | 8 | 8 |
| 9 | → らりるれろ9] | → ラリルレ | ⁹] | → W X y z W X | Y Z 9 | 9 | 9 |
| 0 | →わをんゎO、。ー・〜 !? 空白(スペース) 改行 | → ワヲンヮ O 、。ー・~!? 空白(スパース) | 角 ワランロ。。ー・ ~!? 空白(スペース) 改行 ——— | 全角 → O @ ' :! ? 空白(スパ-ス) 改行 | 半角 →0.@/:!?~ ()*#+,^;<=> \$¥%&[]'`{ }" 空白(スペース) 改行 | 0 | 0 |
| * | 文字入力時は、小文字と大文「'」(半濁点)を付加(可能な変換対象がない場合は、以下全角の場合・・・・、。・・・! 半角の場合・・・・・、・・・・! | 文字のみ) の記号を入力 ^{※1} ? 空白(スペース) |](濁点)や | 英字の小文字と大文字を 変換対象がない場合は、以 全角の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【下の記号を入力 ^{※1} !? 空白(スパース) | * | * |
| # | 文字入力時は、1つ前の文字 変換対象がない場合は、絵文 | | 記号→全角記 | 号の一覧を表示 | | # | # |
| A | 文字種の一覧を表示 | | | | | | – P |
| <u></u> | 変換(半角カタカナ、半角英 | 字、半角数字は変換 | できません。) |) | | | _ |
| | 改行 | | | | | | _ |
| • | カーソルの左移動 | | | | | | _ |
| <u>O</u> | カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後 | | | | 入力 | | _ |
| • | 予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行 | | | | | | _ |
| XE/5U7 | 1秒以上長押しカー | ·ソル上に文字がな ·ソル以後の文字を | い場合は、カ・ すべて削除 | ーソル以前の文字を1文字筒 カーソル以前の文字をすべ | | | *3 |
| | 直前の変換確定を解除/直前の削除を元に戻す | | | | | | _ |

^{※1:}文字変換の確定前でカーソルが末尾にある場合は、同様に記号を入力できます。

^{※2:}バック機能 ※3:短く押す……1桁削除 1秒以上長押し……すべて削除

文字の入力方法



《文字種一覧画面》

お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している 画面によって異なります。
- 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通 信、ケーブル接続で受信したテキストデー タの場合、W62Pにない文字(一部の漢字 など)があると、その箇所が空白(スペース) など別の文字に置き換えられます。

ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

かな入力と2タッチ入力について

文字種一覧画面で「11漢字」「21カナ」「71かカナ」を選択したときの入力方式には、「かな入力」と「2タッチ入 力」の2種類があります。

設定方法については、「入力方式設定」(▶P.61)をご参照ください。

- 「入力方式設定」を「かな入力」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧 |(▶P.57)をご参照ください。
- 「入力方式設定」を「2タッチ入力」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。 入力方法の詳細については、「2タッチ入力」(▶P.59)をご参照ください。

英数カナ変換について

ひらがなを入力して(角)(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/ 記号の変換候補一覧が表示されます。

・2タッチ入力の場合、この機能は利用できません。

漢字変換について

ひらがな/全角のカタカナを入力して(🕠/🔘(変換)を押すと、漢字の変換候補一覧が表示されます。

| 歴史 | 確定する前に押すと、漢字変換を解除

バック機能について

「Ⅲ バック」が表示されているときに「井」を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎ た場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、井を押すと、1つ前の文字に戻ります。

・2タッチ入力の場合、この機能は利用できません。

ア 戻す機能について

「[戻す」が表示されているときに
を押すと、文字変換の後では、直前の確定を解除できます。文字削除の後 では、直前に削除した文字を元に戻せます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換 できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 $(\ \ \ \)$ を押すと選択できます。

また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:[私]と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。(ᢏ)を押すと選択できま す。

お知らせ

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 「予測変換設定」(▶P.61)を「解除する」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、(血)(変換)を押して変換してください。
- ・予測変換の変換候補が非表示になってから√を押すと、通常の漢字変換となります。
- ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

メールサポート辞書

メールサポート辞書を利用すると、メールでよく使う言葉を入力しただけで変換候補として文例が表示されるようになります。挨拶文例・手紙文例・季節の文例などが用意されています。

お知らせ

• [メールサポート辞書設定] (▶ P.61) を 「解除する」 に設定すると、メールサポート辞書の候補が表示されなくなります。

2タッチ入力

「入力方式設定」(▶P.61)を「2タッチ入力」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。 1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

お知らせ

- 2タッチ入力は、文字種一覧画面で「] 漢字[]「] カナ[]」「] かかけ[]」を選択したとき利用できます。
- ・2タッチ入力中は、井でも漢字変換できます。
- ・2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、全角入力の場合は全角の空白(スペース)、半角入力の場合は半角の空白(スペース)が入力されます。
- ・2タッチ入力中でも、**メ**を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、*(濁点)/*(半濁点)を付加できます (可能な文字のみ)。

2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

「1 漢字2」「2 カナ2」(全角)*1の場合

2桁目に押すキー

| | +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---------|----|---|---|-----|----------|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | あ | い | う | え | お | Α | В | С | D | Е |
| | ' | あ | い | う | え | お | а | b | С | d | е |
| | 2 | か | き | < | け | Z | F | G | Н | - | J |
| | _ | | | | | | f | g | h | i | j |
| | 3 | さ | U | す | t | そ | Κ | L | М | Ν | 0 |
| | 5 | | | | | | k | | m | n | 0 |
| 1 | 4 | た | 5 | つ | て | ٢ | Р | Q | R | S | Т |
| 桁 | 4 | | | つ | | | р | q | r | S | t |
| 桁目に押すキー | 5 | な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | Χ | Υ |
| に押 | | | | | | | u | V | W | Х | У |
| 후 | 6 | は | ひ | 131 | \wedge | ほ | Ζ | ? | ! | _ | |
| + | | | | | | | Z | | | | |
| ' | 7 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | Ö | | Ð |
| | | | | | | | | | | | |
| | 8 | や | (| ゆ |) | ょ | * | # | 0 | * | *2 |
| ļ | O | ゃ | | ゆ | | ょ | | | | | |
| | 9 | 5 | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 9 | | | | | | | | | | |
| | 0 | わ | を | h | " | ۰ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | U | わ | | | | 0 | | | | | |

「7 かか2」(半角)の場合

2桁目に抽すキー

| | +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|----------|----|---|-----|-----|---|---|--------|--------|----------|------------------|----------|
| | 1 | 7 | 1 | ウ | I | オ | Α | В | С | D | Е |
| | | 7 | 1 | ゥ | I | オ | а | b | С | d | е |
| | 2 | ħ | + | ク | ケ | | F | G | Н | - | J |
| | _ | | | | | | f | g | h | i | j |
| | 3 | Ħ | シ | ス | t | y | K | L | M | N | 0 |
| | 0 | | | | | | k | | m | n | 0 |
| , | 4 | g | Ŧ | ッ | テ | | Р | Q | R | S | T |
| 桁 | 4 | | | ッ | | | р | q | r | S | t |
| 1桁目に押すキー | 5 | t | _ | Z | ネ | 1 | U | V | W | χ | Υ |
| に押 | | | | | | | U | V | W | χ | У |
| 귤 | 6 | Л | Ł | フ | Λ | ホ | Z | ? | | - | / |
| キ | | | | | | | Z | | | | |
| ' | 7 | 7 | 111 | Ь | Х | Ŧ | ¥ | .8 | (| | ₿ |
| | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ħ | (| 1 |) | 3 | * | # | | * | *2 |
| | 0 | Þ | | ュ | | 3 | | | | | |
| | 9 | ラ | IJ | JΙν | V | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ٥ | @ | / | - | _ | : | .ne.jp | .co.jp | .ac.jp | @ezweb .ne.jp | |
| | 0 | J | Ŧ | ソ | " | ۰ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | U | ~ | , | | , | | WWW. | .com | .html | http:// | https:// |
| | | | | | | | | | | | |

※1:「
1:「
2 カナ
2 の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

※2:80と押すと、大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字種一覧画面(▶P.58)で「₩ コード」を選択して、4桁の数字を入力します。

お知らせ

 区点コード表については、付属のW62P CD-ROMに格納されておりますW62P取扱説明書(PDFデータ)の 巻末をご参照いただくか、次のauホームページに掲載しておりますW62P取扱説明書(PDFデータ)の巻末 をご参照ください。(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。

- 一覧を表示するには、下記の方法があります。
- ・文字種一覧画面(▶P.58)で「B (**)」/「B &@」/「 O &@」を選択する
- ・文字入力画面に変換対象がない場合、井を押す
- 一覧を表示中に**#**を押すと、絵文字一覧→顔文字一覧→半角記号一覧→全角記号一覧の順に切り替わります。

お知らせ

- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに、自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- 「他社変換可能」のカテゴリは、次の文字入力画面でのみ表示されます。
 - ·Eメールまたはデコレーションメールの件名編集画面、本文編集画面
 - ·Fメール設定内にある冒頭文編集画面、署名編集画面
- ・EメールアドレスやEメールの件名、本文、URLの入力時には、記号(半角)の「、。・・「」」は表示されず、入力できません。ただし、EZwebをご利用の際は、EメールアドレスやURLの入力時でも「、。・・「」」を入力できます。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /:?*,:<>>¥ | "』は入力できません。
- ・記号(全角)の ↓ は改行できない箇所では表示されません。
- ・絵文字/顔文字一覧を表示中に☑/②を押すとカテゴリを切り替えます。
- (●)(選択)の代わりに(●)(連続)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して入力できます。
- 絵文字/顔文字/記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、絵文字/顔文字/記号を選択する前の文字種で文字が入力されます。
- ・文字入力画面に変換対象がない場合、★ を押すと句読点などの記号を入力できます。入力可能な記号については、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶ P.57)をご参照ください。
 ※文字変換の確定前でカーソルが末尾の文字にあり、*(濁点)や*(半濁点)を付加できない文字の場合は、同様に句読点などの記号を入力できます。

文字入力のサブメニュー

- ・文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。
- 入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字が空白(スペース)に置き換えられることがあります。
- 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

コピー/カット/貼り付け

- 1 文字入力画面 ▶ (ログリング (サブメニュー) ▶ [コピー/カット]
- 2 ◆で開始位置にカーソルを移動▶●◆で範囲を指定
 - **▶**(●)(コピー) / ((カット)
 - ・コピー/カットできる文字数は、全角128/半角256文字以内です。
- 3 ◆で貼り付ける位置へカーソルを移動▶ (ロ)(サブメニュー)▶ [貼り付け] 貼り付けリストが表示されます。
 - 貼り付けリスト画面で(削除)を押すと、貼り付けリストを削除できます。 削除方法については、「データの削除」(▶P.42)をご参照ください。
- 4 貼り付ける文字を選択▶●

お知らせ

- ・ コピー/カットした文は最大 10件まで記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 「デコレーションメール」(▶P.73)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けができます。ただし、「文字位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットができるのは、装飾情報を含めて10,000byte、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ・装飾付きコピー/カットを行った場合は、貼り付けリストには記憶されません。

その他の文字入力サブメニュー

| 顔文字/ | | 顔文字/定型文を入力 ▶顔文字/定型文を選択▶● ・顔文字/定型文を番号で選択する場合、00~09のように1桁の番号には頭に0を付けて入力してください。 |
|-------|--------------------|--|
| 正刑 | 冒頭文/署名 | Eメール(テキストメール)の冒頭文/署名設定(▶P.94)に登録されている内容を入力 |
| 麦 | 冒頭文/署名 署名(Cメール) | Cメールの署名設定(▶P.106)に登録されている内容を入力 |
| | GPS情報付加 | Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力 P.206「他の機能でのGPS情報付加」 |
| | アドレス帳 | アドレス帳の登録内容を入力 ◆ でアドレス帳を選択 ◆ ● (選択) ▶ アドレス帳の登録内容を選択 ◆ ● ・ 入力できる項目は、「名前」「名前ヨミ」「電話番号1~3」「Eメールアドレス1~3」 「URL」「郵便番号」「住所」「誕生日」「趣味」「メモ」「GPS情報」です。 ・ Eメールの宛先入力時のアドレス帳参照については、「アドレス帳から宛先を入力」(▶ P.71)の操作2以降をご参照ください。 |
| | 発信履歴/ 着信履歴 | 発信履歴/着信履歴の電話番号を入力 |
| データ挿入 | 送信履歴/ 受信履歴 | 送信履歴/受信履歴のEメールアドレス/電話番号を入力 ・送信履歴/受信履歴の一覧で(1)(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。 ▶P.42[データの削除] |
| | プロフィール | プロフィールの登録内容を入力 ▶登録内容を選択▶ ● ・ 入力できる項目は、アドレス帳の登録内容を入力する場合と同じです。 |
| | マイアドレス | プロフィールに登録されているEメールアドレスを入力 ▶Eメールアドレスを選択▶● |
| | EZお気に入り リスト | お気に入りリストに登録されているURLを入力 |
| | メモ帳 | メモ帳に登録されている内容を入力 ・メモ帳を選択▶ (♠) (表示)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。 ・メモ帳を選択▶ (♠) (範囲)▶ (♠) で開始位置を選択▶ (♠) (つピー)と操作すると、メモ帳の一部をコピーして入力できます。 |
| | 入力方式設定 | 入力方式を設定 かな入力: ▶ P.58「ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力」 2タッチ入力: ▶ P.59「2タッチ入力」 • 「入力方式設定(M524)」でも設定できます。 |
| 設定 | 予測変換設定 | 文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定/解除 ・予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。 ・「予測変換設定(M525)」でも設定できます。 |
| | 辞書設定 | 文字入力時にメールサポート辞書を利用するかどうかを設定/解除 ・「メールサポート辞書設定(M526)」でも設定できます。 |
| | 文字サイズ設定 | 文字入力時の文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] ・「文字入力(M333)」でも設定できます。 |

アドレス帳

アドレス帳の登録

アドレス帳には、最大1.000件まで登録できます。

アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新規登録

1 待受中に(□)(1秒以上長押し)

- ・アドレス帳編集画面には、「基本」「画像」「設定」の3つのタブがあります。
- ◆・を押してタブを切り替え、編集項目を選択します。
- 必要な項目だけ設定して
 (登録)を押すと、その時点で登録できます。
- アドレス帳―覧画面/内容表示画面(▶P.64)で(サブメニュー)▶[新規登録]と操作してもアドレス 帳編集画面が表示されます。

2 項目を選択▶(●)(編集)

| 次日で医が 、 (帰来) | サナケゴ |
|---------------------|---|
| | 基本タブ |
| Mu メモリNo. | 000~999の数字 |
| 名名前 | 全角24/半角48文字以内(絵文字以外) |
| ■ 名前ヨミ(読みがな) | 半角24文字以内(カタカナ・英数字・記号) |
| ② グループ | 100種類から選択 |
| 電話番号1~3 | 36桁以内 ・一般電話の場合は、市外局番から入力してください。 |
| ■電話番号タイプ1~3 | 8種類と「なし」から選択 |
| ☑ 通常電話番号 | 「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択 |
| ■Eメールアドレス1~3 | 半角64文字以内 |
| | 7種類と「なし」から選択 |
| ☑ 通常Eメールアドレス | 「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)から選択 |
| un URL | 半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています。) ・「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 |
| 〒 郵便番号 | 半角10桁以内(数字・「-」ハイフン) |
| 企 住所 | 全角40/半角80文字以内 |
| € 住所タイプ | 3種類と「なし」から選択 |
| ₩ 誕生日 | 1901年1月1日~2099年12月31日 |
| ★星座 | 13の星座と「なし」から選択 |
| 阳 血液型 | A型、B型、O型、AB型と「なし」から選択 |
| 趣趣味 | 全角10/半角20文字以内 |
| メモ | 全角40/半角80文字以内 |
| GPS情報 | GPS情報あり/GPS情報なし ・設定方法については、「他の機能でのGPS情報付加」(▶P.206)を ご参照ください。 |

3 →を押して「画像」タブを表示▶●(編集)

| | 画像タブ |
|---------|---|
| データフォルダ | データフォルダ内の登録可能な画像/ムービー/GIFアニメを登録 ▶フォルダを選択▶ (●)(詳細)▶データを選択▶ (●) ・画像によっては、(◆)で表示する部分を選択できます。 ・画像表示中に「タ」を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・画像表示中に「タ」を押すと、画面情報を非表示にできます。もう一度押すと表示できます。 |
| フォト撮影 | フォトを撮影して登録 ▶ ●(シャッター)▶●(登録) |
| ムービー撮影 | ムービーを撮影して登録 ▶●(録画)▶●(終了)▶●(登録) |
| 画像なし | 画像をアドレス帳から削除 |

4 ()を押して「設定」タブを表示 ▶ 項目を選択 ▶ () (編集)

| | 設定タブ |
|------------------|---|
| ₽ シークレット | 登録中のアドレス帳にシークレットを設定/解除 |
| | ・シークレットを設定したアドレス帳は「シークレット(M431)」を「表示す |
| | る」に設定しているときのみ表示されます。 |
| | ペア機能(▶P.69)に登録しているアドレス帳を修正する場合は、シーク |
| | レットを編集できません。 |
| 着信画像 | 登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときに、登録し |
| | た画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定 |
| | ・「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。 |
| | ・「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できませ |
| | h. |
| 3 着信LED | 登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときのLEDラ |
| | ンプの点灯色・点滅パターンを設定/解除 |
| 着信メロディの通常 | 登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときの着信音 |
| | (固定メロディ、データフォルダから選択)、バイブレータを設定/解除 |

5 (金銀)

お知らせ

- 通話中でも「基本」タブは編集できます。ただし、GPS情報の付加はできません。
- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、 「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ・相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着信画像、着信LED、着信メロディの設定は有効になりません。
- 「固定パターン」は、アドレス帳個別登録をする場合でのみ設定できるバイブレータの固定パターンです。

他の機能からのアドレス帳登録

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報/画像などを選択し、アドレス帳を新規に、またはすでに登録済みのアドレス帳に上書きして登録できます。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

| 2 | 新規登録 | 選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示 以降の操作は「新規登録」(▶P.62)をご参照ください。 |
|---|------|---|
| | | |
| | 上書登録 | 登録項目を上書きしてアドレス帳編集画面を表示 |
| | | ▶アドレス帳一覧画面で上書きするアドレス帳を選択▶ ●(選択) |
| | | 以降の操作は「新規登録」(▶P.62)をご参照ください。 |
| | | ・上書登録先のアドレス帳に電話番号ま <u>た</u> はEメールアドレスが登録されている場 |
| | | 合は、上書きするアドレス帳を選択▶●(選択)▶上書きする電話番号またはE |
| | | メールアドレスを選択▶(●)▶[上書きする]と操作します。 |

グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループ絵文 字、グループ着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディを設定できます。

- アドレス帳―覧画面/内容表示画面(▶P.64)▶(ロ)(サブメニュー) ▶「アドレス帳設定] ▶ 「グループ設定]
- グループを修正する場合
 - 2 グループを選択▶(A)(修正)
 - 「<絵文字>」を選択▶(●)(編集)
 - 絵文字なし 絵文字を設定しない 絵文字 W62Pの絵文字一覧(▶P.361)から選択 **絵文字アイコン 1~32** 32種の絵文字アイコンから選択
 - グループ名を選択▶(●)(編集)▶グループ名を入力▶(●) グループ名は、全角6/半角13文字まで入力できます。
 - **「^(♪**を押して「画像」タブを表示▶(●)(編集) 「新規登録」(▶P.62)の操作3をご参照ください。
 - 7 (▶)を押して「設定」タブを表示▶項目を選択▶(●)(編集) 「新規登録」(▶P.62)の操作4を参照して「着信画像」「着信LED」「着信メロディ」を設定してください。
 - **8** (登録)

グループを削除する場合

2 グループを選択▶@(サブメニュー)▶[削除] 以降の操作については、「データの削除」(▶P42)をご参照ください。

お知らせ

- ・相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグ ループ着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディの設定は有効になりません。
- ・個別のアドレス帳に「着信画像」「着信LED」「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。

アドレス帳の利用

アドレス帳内容表示画面の表示

待受中に(四)

アドレス帳一覧画面が表示されます。

一覧画面は(A)(フォト/リスト)を押して「リスト表示」と「フォト表示」に切り替える ことができます。

ことかできま9。 ※「フォト表示」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、 が表示されます。 **(アドレス帳―覧画面)**

2 ��)でアドレス帳を選択▶ ● (表示)

選択したアドレス帳の登録内容が表示されます。

お知らせ

通話中もアドレス帳を表示できます。





《アドレス帳内容 表示画面》

登録内容の利用

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

登録した電話番号を利用する場合

プドレス帳内容表示画面(▶P.64)▶電話番号を選択▶
(発信

電話番号メニューが表示されます。

電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶P.50)をご参照ください。

- ・(・)(発信)の代わりに を押しても電話をかけることができます。
- アドレス帳一覧画面/アドレス帳内容表示画面の「画像」タブ/「設定」タブの画面で
 を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「基本」タブの「通常電話番号」に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る場合

- アドレス帳内容表示画面(▶P.64)▶「Eメールアドレス」を選択
 - ▶(●)(Eメール)▶[新規作成]/[新規デコレーションメール作成]

選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

▶P.70「新規作成 | / P.73「デコレーションメール |

登録したURL/住所/GPS情報を利用する場合

- アドレス帳内容表示画面(▶P.64)▶「URL」/「住所」/「GPS情報」を選択(♠)(EZ)/(♠)(EZナビ)
 - 「URL |を選択した場合、URLのページをEZwebで表示します。
 - 「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。
 - 「GPS情報あり」の「GPS情報 |を選択した場合、GPS情報により地図の表示などができます。

メモリNo.の利用

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受中にメモリNo.(00~99)を入力▶(●)(発信)
 - 電話番号メニューが表示されます。
 電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶P.50)をご参照ください。
 - ・(●)(発信)の代わりに を押しても電話をかけることができます。
 - ・ 図を押すとEメール作成画面が、図を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。
 ▶ P.70「新規作成」(Eメール) / P.101「新規作成」(Cメール)

お知らせ

- メモリNo.で電話をかけると、アドレス帳の「基本」タブの「通常電話番号」に電話がかかります。
- ・メモリNo.でEメールを作成すると、アドレス帳の「基本」タブの「通常Eメールアドレス」が宛先になります。
- ・メモリNo.でCメールを作成すると、アドレス帳の「基本」タブの「通常電話番号」が宛先になります。

アドレス帳のその他のサブメニュー

-アドレス帳一覧画面/内容表示画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

7 アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶P.64)▶□(サブメニュー)

| 検索 | · | 名前の読みがな、メモリNo.、グループ、電話番号、Eメールアドレスなどを入力すると、呼び出したいアドレス帳を検索して表示できます。 |
|--------------|----------------|--|
| | 名前ヨミ 検索 | ▶検索したい名前の読みがなを入力>● ・半角カタカナ/半角英数記号16文字まで入力できます。 ・入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、ヨミの五十音順で前後のアドレス帳が選択されます。 |
| | メモリNo. 検索 | 検索したいメモリNo.を入力▶● 3桁目を入力すると、自動的に検索を開始します。 1●などと押して検索すると、No.100~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。 1 2●などと押して検索すると、No.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。 |
| | グループ 検索 | グループを選択 ●・アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。 |
| | 電話番号 検索 | ▶検索したい電話番号を入力▶・36桁まで入力できます。 |
| | Eメール アドレス検索 | ▶検索したいEメールアドレスを入力▶・半角64文字まで入力できます。 |
| | ワード検索 | ▶検索したいワードを入力▶● ・全角40/半角80文字まで入力できます。 ・入力したワードが「名前」「住所」「趣味」「メモ」のいずれかに一致したアドレス帳の一覧が表示されます。 |
| 修正 | 上書修正 | ▶内容を修正▶ (金録)・アドレス帳内容表示画面▶ (修正)と操作しても、アドレス帳の内容を修正できます。 |
| 正 | コピーして 修正 | 元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。 ▶内容を修正▶ (登録) |
| 削除 | | アドレス帳を削除 ▶P.42「データの削除」 ・ペア機能(▶P.69)に登録されているアドレス帳は1件削除、選択削除できません。ペア機能を解除してから削除してください。 |
| フォト/リスト 表示切替 | | アドレス帳一覧画面の表示をフォト/リストに切り替え ・「フォト表示」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、 が表示されます。 |
| グループ送信 | | ▶グループを選択 ● 「新規作成] / 「新規デコレーションメール作成] ・グループに登録されたメンバーのEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 ▶P.70「新規作成] / P.73「デコレーションメール」 ・「宛先件数制限」(▶P.95)が「ON」の場合は、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。 |
| アドレス帳設定 | 検索切替 | アドレス帳―覧画面(▶P.64)のタブ表示を切り替え 名前ヨミ順: 五十音順のタブを表示 メモリNo.順: 100の位ごとのメモリNo.別のタブを表示 グループ順: グループ名のタブを表示 ・「名前ヨミ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って対応する五十音順のタブ にジャンプできます。(例: 5 を押すと「な」のタブが表示されます。さらに 5 を押 すと「な」→「に」→「ぬ」→「の」の順にジャンプします。) ・「グループ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って表示中のグループ内で 五十音順にジャンプできます。 ・「メモリNo.順」に設定している場合は、ダイヤルキーを使って五十音順にジャンプできます。 |
| | 登録件数 | アドレス帳の登録件数を表示 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ の右に表示されます。 |

| 文字サイズ設定 | | 「名前」の文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中] |
|---------------|-------|--|
| Touch | | 選択したアドレス帳をTouch Messageで送信 |
| Message送信 | | ▶P.299「各機能のサブメニューから送信する」 |
| 赤外線送信 | | 選択したアドレス帳を赤外線通信で送信 |
| | | ▶P.303「各機能のサブメニューから送信する」 |
| ファイル保存 | | 選択したアドレス帳をデータフォルダに保存 ▶P.142「ファイル保存」 |
| Eメ- | 1件添付 | ▶[添付する] ・アドレス帳に画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」 /「画像を付加しない」を選択します。 ・選択されたアドレス帳をvCardデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。 ▶P.70「新規作成」 |
| ールへ添付 | 選択添付 | アドレス帳を選択 ● (選択) ● (添付) ● [添付する] ・一度に10件まで選択して添付できます。 ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 ・アドレス帳に画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」 / 「画像を付加しない」を選択します。 ・複数のアドレス帳を1件のvCardデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。 |
| GPSメール作成 | | GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶P.70「新規作成」 |
| ショートカット 作成 | | アドレス帳を待受ショートカットにしておくと、素早く呼び出して電話をかけたり、E メールを作成したりできます。 |
| | 1件データ | 選択したアドレス帳をユーザー設定アイコンとして登録 |
| | 各項目 | 電話番号/Eメールアドレスをユーザー設定アイコンとして登録 ■電話番号/Eメールアドレスを選択●●(登録)・登録した電話番号のユーザー設定アイコンを選択して●(発信)を押すと、電話がかけられます。・登録したEメールアドレスのユーザー設定アイコンを選択して●(作成)を押すと、Eメール作成画面が表示されます。 |
| GPS情報詳細 | | 登録されているGPS情報の詳細を表示 |

お知らせ

・サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。

(給委)

- ・検索切替(▶P.66)の設定が「メモリNo.順」や「グループ順」に設定されているときでも、名前ヨミで検索した場合、検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳―覧画面に表示されます。 メモリNo.やグループで検索した場合も同様に、検索切替の設定にかかわらず「メモリNo.順」「グループ順」のアドレス帳―覧画面に表示されます。
- 「電話番号検索」「Eメールアドレス検索」「ワード検索」を実行すると、検索結果が一覧画面に表示されます。このときタブは表示されません。例例を押すと通常のアドレス帳一覧画面に戻ります。

〈グループ送信〉

• 「宛先件数制限」が「OFF」の場合、30件までは送信できますが、31件以上を設定した場合には、エラーメッセージが表示され送信できません。

〈Eメールへ添付〉

- ・アドレス帳内容表示画面(▶P.64)▶ (サブメニュー)▶ [Eメールへ添付] と操作すると、1件添付になります。
- ・アドレス帳内容表示画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、vCardデータに含まれます。 それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。
- ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.142)をご参照ください。

au one アドレス帳

EZweb契約要

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる 登録不要の無料サービスです。

携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存・復元を行うことができます。また、au one アドレス帳サイトにアクセスすることで預けたアドレス帳データを参照することができます。

au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、 パソコンから預けたデータの参照や編集ができます。

- ・携帯電話サービスを解約などした場合、サーバでお預りしているデータは全て削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。



au one アドレス帳を利用する

アドレス帳の全データをサーバへ保存することができます。

アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶P.64)▶□(サブメニュー) 「アドレス帳お預り]▶ロックNo.を入力▶(●)

・待受中に(●) [ツール] [アドレス帳お預り]と操作しても利用できます。

| 2 | | サーバに接続後、W62Pのアドレス帳とサーバ上のアドレス帳を照合して、差分がある場合はサーバ上のアドレス帳を上書き/削除/追加 |
|---|--------|---|
| | データを戻す | サーバに接続後、W62Pのアドレス帳とサーバ上のアドレス帳を照合して、差分がある場合はW62Pのアドレス帳を上書き/削除/追加 |
| | データを見る | 保存したアドレス帳を閲覧 |
| | 自動保存設定 | W62Pのアドレス帳をサーバへ自動保存するための設定を行う |

※各項目選択時はサーバへ接続する旨の確認画面が表示されます。

お知らせ

- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き/削除/追加する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限(M435)」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ・アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ・サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけることができます。
- ・データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- ・W62Pのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W62P側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。W62Pに登録可能なアドレス帳件数を超えるアドレスがサーバに登録されている場合、その超えた分のアドレスに関しては、W62Pとサーバ間でのデータのやり取りは行われず、W62Pのアドレスに上書きされることはありません。また、電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバ側の各登録可能数がW62Pの登録可能数を超える場合、サーバ側のその超えた部分の内容は削除され、W62Pのアドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- ・au one アドレス帳に保存したデータをW62Pに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信音設定、LED設定などが削除される場合があります。

ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

ペア機能への登録

ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録」(▶P.62)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

- | 待受中に |
 - ペア相手が未登録の場合は確認画面が表示されるので(●)を押してください。
- 2 (・)で登録先を選択 タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 3 [登録・確認する] ▶ [登録する]
 アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択▶(●)(選択)▶(●)(登録)



お知らせ

- ・アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作4で (選択) を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- かんたんモード中は、アドレス帳で設定した「通常電話番号」「通常Eメールアドレス」が表示されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳は、電話番号やEメールアドレスの先頭に ✓ が付きます。
- ペア相手に登録したアドレス帳は、アドレス帳からは1件削除/選択削除できません。アドレス帳から削除する場合は、ペア相手の登録を解除してから、アドレス帳で削除してください。
- ティーンズモード中は、ペア相手に登録したアドレス帳は編集できません。

ペア機能の利用

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりします。

| 項目 | 説明 |
|---------|---|
| 電話をかける | アドレス帳の電話番号に電話をかける |
| Eメールを送る | アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面を表示 ▶[新規作成]/[新規デコレーションメール作成] ▶P.70「新規作成]/P.73「デコレーションメール」 |
| Cメールを送る | アドレス帳の電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示 ▶P.101「新規作成」 |
| 登録・確認する | 登録する: 新規登録または上書登録 ▶ P.69「ペア機能への登録」 解除する: 登録を解除 確認する: ペア機能に登録されたアドレス帳のデータを確認 ・ 複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されているアドレス帳をペア機能に登録した場合、登録時に選択した電話番号/Eメールアドレスのみ表示されます。 |

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは初期設定を行ってください。 初期設定方法については、「準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う」(> P.31)をご参照ください。 ※Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった 方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 Eメールは、相手が他社の携帯電話やパソコンでも送ることができます。

- ・Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。 詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ・Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。圏外で送信できません。
- 全角で最大5,000文字/半角10,000文字のメールを送受信できます。
- Eメール送信件数は、1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。ただし、「宛先件数制限」(▶P.95)が「OFF」の場合は、30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)となります。
- 添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 通話中はEメールの送受信などはできません。

Eメールの作成/送信

新規作成

2 「宛先」を選択▶(●)(編集)

3 アドレス帳/送信履歴/受信履歴/マイアドレス ▶ P.70 [Eメールの宛先入力] 直接入力 ▶ Eメールアドレスを入力 ▶ ① 送信/-II作成 第5. 件名 添位 本文

《Eメール作成画面》

- 4 「件名」を選択▶(●)(編集)▶件名を入力▶(●)
 - 件名は全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 「本文」を選択▶●(編集)▶本文を入力▶●
 - ・本文は全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。
- 6 A(送信)/<

お知らせ

- ・Eメール作成の際、件名·本文には、半角カナおよび半角記号「、。-·「」」は入力できません。
- ・Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで"@"から右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの宛先に間違った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、原物で間違った文字を削除してから終了させてください。
- ・ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ・異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- 「デコレ&絵文字送信」(▶P.76) で送信すると、auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを自動的に変換して送信します。
- ・送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

Eメールの宛先入力

■ Eメール作成画面(▶P.70)/デコレーションメール作成画面(▶P.73)

▶「宛先」を選択
(編集)

宛先入力メニューが表示されます。

• 入力済みのEメールアドレスを変更する場合は、宛先一覧画面でEメールアドレスを選択▶ ● (編集) ▶ 入力方法を選択▶ ● (変更する] ▶ アドレス選択入力▶ (A) (確定) と操作します。

| アドレス帳 | アドレス帳のEメールアドレス、またはアドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力 ▶P.71「アドレス帳から宛先を入力」 |
|-----------|--|
| 送信履歴/受信履歴 | 送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを宛先に入力 ▶送信履歴/受信履歴を選択▶ ・送信履歴/受信履歴の一覧で ・送信履歴/受信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除 できます。 ▶P.42「データの削除」 |
| | 送信履歴/受信履歴について ・過去にEメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。 ・同じ宛先に複数のEメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。 ・受信ボックス/送信ボックス内で「全件削除」を実行した場合、送信履歴/受信履歴も削除されます。 |
| マイアドレス | プロフィールに登録されているEメールアドレスを宛先に入力 ▶Eメールアドレスを選択▶ ● ・ (複数) ▶Eメールアドレスを選択▶ ● (選択) ▶ (確定) と操作すると、 複数のEメールアドレスを入力できます。 |
| 直接入力 | ▶Eメールアドレスを入力▶(●) |

アドレス帳から宛先を入力

1 宛先入力メニュー(▶P.70)で[アドレス帳]

アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合

2 ②でアドレス帳を選択▶ ③ (選択)▶Eメールアドレスを選択▶ ④ アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

アドレス帳のEメールアドレスを複数選択して宛先に入力する場合

- 2 (A)(複数) ▶ (◆)でアドレス帳を選択 ▶ (●)(選択)
- <mark>3</mark> Eメールアドレスを選択▶@ (選択)▶@ (確定)

選択されたEメールアドレスには、
が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面の「宛先」に 🖦 が表示されます。

※同じ相手のEメールアドレスを2つ選択すると ✓✓✓ が、3つすべて選択すると ✓✓✓ が表示されます。

アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力する場合

2 (サブメニュー) ► [グループ送信] ► グループを選択 ► (● 「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

お知らせ

• 「宛先件数制限」(▶P.95)が「ON」の場合は、アドレス帳よりグループ送信を選択すると、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。

宛先を変更する場合は、不要な宛先を選択して \bigcirc (編集)を押してから、送信したい宛先を選択し直してください。

宛先一覧画面のサブメニュー

すでに宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

- Eメール作成画面(▶P.70)/デコレーションメール作成画面(▶P.73)
 - ▶「宛先」を選択▶
 (編集)
- 2 宛先を選択▶□(サブメニュー)

| 3 | Toへ変更 | 選択した宛先の種類を「To(宛先)」に変更 |
|---|-------|-----------------------|
| | Ccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Cc(同報)」に変更 |

| Bccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更 |
|--------|--|
| 削除 | 1件削除「削除する」を選択すると、宛先を削除 全件削除「削除する」を選択すると、宛先を全件削除 |

Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について

「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。E メール作成画面/デコレーションメール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して 表示されます。

「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc(隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛 に同報されたのかが分かります。

「Bcc(隠し同報) |もEメールを同報する際に使用しますが、「Cc(同報) |とは異なりTo、Ccの受信者にはBccの 宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりませ ん。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先 のアドレスを入力します。

データ添付

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

Eメール作成画面(▶P.70)/デコレーションメール作成画面(▶P.73)

「添付」を選択 (●)(編集)

添付データが登録されている場合は、添付一覧画面が表示されます。

| _ | |
|-----------|--|
| 2 データフォルダ | 本体内のデータフォルダのデータを添付 ▶フォルダ/サブフォルダを選択▶ (●) (詳細)▶データを選択▶ (●) |
| ラッピング | 本体内のデータフォルダのラッピングメールデータを添付 ▶ラッピングメールデータを選択▶ ● ・ラッピングメールデータを添付したEメールは、ラッピングメールとして送信されます。 ▶P.76「ラッピングメール」 ・ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。 |
| microSD | microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、本体内のデータフォルダに保存して添付 ▶フォルダ/サブフォルダを選択▶ (●) (詳細)▶データを選択▶ (●) [保存して作成] |
| フォト撮影 | フォトを撮影して添付 ▶ (シャッター) ▶ (添付) ▶P.112「フォト撮影」 |
| ムービー撮影 | ムービーを撮影して添付 ▶ (録画) (終ア) (添付) ▶ P.114 [ムービー録画] |
| マイボイス録音 | マイボイスを録音して添付 ▶ (開始) (終了) (添付) ▶ P.280「マイボイス録音」 • マイボイス録音後に (再生)を押すと、録音を再生できます。 (再録音)を押すと、もう一度録音できます。 |
| プロフィール | プロフィールをvCardデータとして添付 |

お知らせ

- ・Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶P.366)をご参照ください。
- デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと画像/デコ レーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
- 「マルチメディア」データ(mmf,m3f,mqf,hvs,qcp)は、1件あたり150KBまでしか添付できません。
- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ・Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きな データサイズが表示されます。
- ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォ ルダにあるデータは変化しません)。
- ・添付データのファイル名については、「ファイル保存」(▶P.142)をご参照ください。

|添付一覧画面のサブメニュー

すでに添付データが登録されている場合に添付一覧画面が表示されます。

Eメール作成画面(▶P.70)/デコレーションメール作成画面(▶P.73)

2 添付データを選択▶ (□)(サブメニュー)

- を選択して、(●) (選択)を押すと、添付データを追加できます。
- 添付済みのデータを選択した場合、(●)(再生)を押すと再生できます。

| _ | | 9 |
|---|------|--|
| 3 | | 添付データを変更 以降の操作については、「データ添付」(▶P.72)の操作2をご参照ください。 |
| | 1件解除 | 添付データを解除 |
| | 全件解除 | 添付データを全件解除 ▶「解除する」を選択▶(●) |

デコレーションメール

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付できます。

- 文字色を変更する
- 文字を点滅させる
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更する

- 背景色を変更する
- ・行間にライン(罫線)を入れる
- デコレーションエモジを挿入する
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- ・文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
- ・文字列を左右にスウィング(左右に往復する)させて表示する
- ・文字列の位置(左寄せ/センタリング/右寄せ)を変更する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

お知らせ

- ・デコレーションメール本文では、装飾情報を含め約10KB(全角5,000文字)の文字が入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ・デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。なお、テンプレートを適用した場合は、テンプレートに含まれる画像/デコレーションエモジを含め最大20件(合計100KB以下)となります。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
- 一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。ただし、装飾情報分は 本文の入力可能文字数としてカウントされます。
- ・「データ添付」(▶P.72)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
- ・装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、 (RMM) を1秒以上長押しすると、装飾情報(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- ・異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ・デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。
- 「デコレーション変換送信」(▶P.76)で送信すると、デコレーションメール非対応のau電話やHTML形式のメールに非対応の他社携帯電話でデコレーションメールを見られるように、アドレスを自動的に変換して送信します。

文字を装飾する

文字の装飾は、あらかじめ入力した本文に対して範囲指定をしてから装飾方法を選択するものと、装飾方法を先に選択してから入力する文字に装飾を施すものがあります。

↑ 待受中に ▶ [新規デコレーションメール作成] デコレーションメール作成画面が表示されます。

| 宛先・件名の入力は、「新規作成」(▶P.70)の操作2~4をご参照ください。

2 「本文」を選択▶● (編集)▶ (デコレーション)

デコレーションメニューが表示されます。



《デコレーション メール作成画面》

▶ ② で装飾範囲の開始位置を選択 ▶ ③ (開始) ▶ ② で終了位置を選択 ▶ ③ (終了) ARCD 範囲を指定 範囲指定装飾メニューが表示されます。 「文字色を変更 | / 「文字サイズを変更 | / 「文字を点滅 | / 「右→左に動作 | / 「左右に動作」を選択して装飾できます。 続けて範囲を指定して装飾する場合は、操作の最後で(●)を押す代わりに (連続)を押します。 ・デコレーションメール本文入力画面に本文が入力されていない場合は、選択で きません。 24色のカラーパレットから背景の色を選択 ▶ 6 で背景色を選択▶ 6 ▲ 背景色を変更 A PP 文字色を変更 24色のカラーパレットから文字やラインの色を選択 ★ で文字色を選択 ● 文字を入力 ・(配)(デコレーション)▶「ラインを挿入]と操作すると、選択した色でラインが挿 入されます。 ・画面の右上には、カーソルの位置の文字色が表示されます。 範囲指定装飾メニューで「文字色を変更」を選択した場合 ◆ で文字色を選択 ◆ (●)と操作すると、指定した範囲の文字色/ラインの色が変更 されます。 AAA 文字サイズを ▶ [文字を大きく表示] / [文字を標準で表示] / [文字を小さく表示] ▶ 文字を入力 ・画面の右上には、カーソルの位置の文字の大きさが表示されます。 変更 範囲指定装飾メニューで「文字サイズを変更」を選択した場合 文字サイズを選択▶(●)と操作すると、指定した範囲の文字サイズが変更されます。 ■■■ 文字位置を ▶「文字を左寄せで表示] / 「文字をセンタリングで表示] / 「文字を右寄せで表示] 変更 カーソルの位置より改行され、以降の入力文字/挿入した画像が指定した位置に 表示されます。 ・ 文字位置を変更するには、再びデコレーションメニューで「文字位置を変更」を 選択します。 F₀ デコレーショ データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入 ▶デコレーションエモジを選択▶(●)(選択)▶(□)(確定) ンエモジを ・ (確定)の前に別のデコレーションエモジを選択して(●)(選択)を押すと、連 挿入 続して複数のデコレーションエモジを挿入できます。 ▮▮■像を挿入 データフォルダ内に保存された画像を挿入 ▶フォルダ/サブフォルダを選択▶(●)(詳細)▶画像を選択▶(●) 挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.jpeg」「.gif」のファイルのみです。 ▶「文字の点滅を開始」を選択 ● 文字を入力 文字を点滅 「文字の点滅を終了」を選択すると、点滅表示する文字の入力を終了します。 絵文字/デコレーションエモジは点滅しません。 範囲指定装飾メニューで「文字を点滅」の「文字の点滅を開始」を選択した場合 指定した範囲の文字が点滅表示されます。「文字の点滅を終了」を選択した場合は、指 定した範囲の文字の点滅表示を解除します。 AAA 右→左に動作 ▶「文字のテロップを開始」を選択▶ (●) カーソルの位置より改行され、以降の入力文字/挿入した画像がテロップのよう

カーソルの位置より改行され、以降の入力文字/挿入した画像がテロップのように表示されます。

「文字のテロップを終了」を選択すると、テロップ表示する内容の入力を終了します。

範囲指定装飾メニューで「右→左に動作」の「文字のテロップを開始」を選択した場合 指定した範囲の内容がテロップのように表示されます。「文字のテロップを終了」を 選択した場合は、指定した範囲のテロップ表示を解除します。

AAA 左右に動作

▶「文字のスウィングを開始」を選択

カーソルの位置より改行され、以降の入力文字/挿入した画像が左右にスウィング表示されます。

「文字のスウィングを終了」を選択すると、スウィング表示する内容の入力を終了します。

範囲指定装飾メニューで「左右に動作」の「文字のスウィングを開始」を選択した場合 指定した範囲の内容が左右にスウィング表示されます。「文字のスウィングを終了」 を選択した場合は、指定した範囲のスウィング表示を解除します。

| ■ テンプレート を適用 | データフォルダに保存されたテンプレートを選択 ▶テンプレートを選択▶ ● ・テンプレートを選択して (アレビュー)を押すと、テンプレートの内容を確認できます。 を押すと、テンプレートの内容を読み込みます。 ・すでに入力した本文がある場合、テンプレートを適用すると、入力済みの本文がすべて削除されます。 |
|-----------------|--|
| / ラインを挿入 | 行と行の間にライン(罫線)を挿入 カーソルの位置より改行され、ラインが挿入されます。 ・「文字色を変更」で文字色が変更されている場合は、文字色と同じ色のラインが 挿入されます。 |
| つ 1つ前の状態へ | 1つ前の状態に戻します。 |
| 装飾を解除 | すべての装飾設定を解除します。 |
| 図 EZサイトで 埋す | EZwebへ接続して、デコレーション画像/テンプレートをダウンロード |

4 ● (確定) ▶ A (送信) / **△**

お知らせ

・テンプレートの読み込みを行うと、画像データが自動的に「テンプレート展開」フォルダ内へ保存されます。不要なデータは、必要に応じて削除してください。(作成途中のデコレーションメールを破棄した場合も含みます。)

Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

■ Eメール作成画面(▶P.70) / デコレーションメール作成画面(▶P.73) **■** □ (サブメニュー)

| デコレーション メール切替 | 通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替え ▶[切替える] / [切替えない] ・テキストメール作成画面の場合のみ選択できます。 | |
|------------------------------------|---|--|
| テキストメール 切替 | デコレーションメールをテキストメールに切り替え ▶ [切替える] / [切替えない] • 「切替える」を選択すると、デコレーションメールの装飾がすべて解除されます。 • デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。 | |
| アドレス帳/ 送信履歴/ 受信履歴/ マイアドレス | ▶P.70「Eメールの宛先入力」 ・Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面で「宛先」を選択した場合のみ選択できます。 | |
| 内容の確認 | Eメール作成画面で入力したすべての内容を表示(複数の宛先をすべて表示) (サブメニュー):「アドレス表示」/「編集に戻る」/「文字サイズ設定」/「上書保存」/「新規保存」 (送信)/ ご: Eメールを送信 (編集): Eメール作成画面に戻る ・ Eメール作成画面の場合のみ選択できます。 | |
| 上書保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存 ・未送信メールを編集した場合のみ選択できます。 | |
| 新規保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 | |
| テンプレート 読み込み | データフォルダに保存されたテンプレートを読み込む ▶テンプレートを選択▶● ・テンプレートを選択して (プレビュー)を押すと、テンプレートの内容を確認できます。 を押すと、テンプレートの内容を読み込みます。 ・すでに入力した本文がある場合、テンプレートを読み込むと、入力済みの本文がすべて削除されます。 ・データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」に保存された画像を挿入してから「テンプレート保存」したテンプレートを読み込むと、その画像もデコレーションメールの本文に挿入されます。画像は「テンプレート展開」フォルダにも | |
| ->1 1/0+ | 保存され、ロックNo.を入力せずに閲覧できるようになるためご注意ください。 | |
| テンプレート保存 | 編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存・デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。 | |

| ラッピング変換 送信 | ラッピングメールをラッピングメール非対応のau電話や他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変化して送信 ・「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。 ・デコレーションメール作成時にラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは、「ラッピング変換送信」または「デコレーション変換送信」を選択してください。どちらを選択しても変換されたEメールが送信相手に送信されます。 |
|-----------------|---|
| デコレ& 絵文字送信 | auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信 ・Eメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。 |
| デコレーション 変換送信 | 作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau電話や、HTML形式のメールに非対応の他社携帯電話などで見られるように変換して送信・デコレーションメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。 |

- ※「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
- ※「ラッピング変換送信」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」の詳細については、「アドレス 自動変更」(▶P.95)をご参照ください。

ラッピングメール

ラッピングメールは、Eメールにラッピングメールデータを添付することで送信相手が受信したときにラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

- **Eメール作成画面(▶P.70)** / デコレーションメール作成画面(▶P.73) 宛先・件名・本文の入力については、「新規作成」(▶P.70)の操作2~5をご参照ください。
- 2 「添付」を選択▶(●)(編集)▶「ラッピング」▶ラッピングメールデータを選択▶(●)
- 3 (A)(送信)/

お知らせ

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。
- パソコンで受信したラッピングメールデータは再生できません。
- ・非対応機種に送信する場合は、「ラッピング変換送信」(▶P.76)を選択すると、ラッピングメール非対応のau 電話や他社携帯電話などでも見ることができるように変換して送信できます。

Eメール受信

全受信

「メール受信方法 |(▶P.93)が「全受信 |に設定されている場合、差出人・件名と本文を受信します。

■ 待受中にEメールを受信

受信が終了すると、受信完了画面が表示され、画面最上段に 5 が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。 差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

- ※添付データを含むEメールを受信する場合や、ご使用のエリアの電波状況によって Eメールの受信に時間がかかることがあります。
- ※Eメールやその他の機能を操作中に、「バックグラウンド受信」(▶P.93)が「受信する」 に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に 「続が 点灯し、Eメール受信音が鳴り、受信ボックスにEメールが保存されます。
- ※「自動受信設定」(▶P.93)が「自動受信しない」に設定されているとき、または受信に 失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り ががら灯します。「新着メール問合せ」 (▶P.78)を行い、Eメールを受信してください。

Eメールお知らせアイコン よが表示された場合は、 ● (問合せ)を押すと新着メールを受信します。

- ※「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを自動受信します。
- ※「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信」を「受信する」にしても、バックグラウンド受信しません。
- ※フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像再生中やサムネイル表示中はE メール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。



2 Eメール受信アイコンを表示

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3 (

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.80)が表示されます。

お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

※Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、
②を押してEメールメニューを表示してください。
※「受信ボックス設定」(▶P.94)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.80)に表示されます。

4 フォルダを選択▶ ●)▶受信したEメールを選択▶ ●)(表示)

(A)(返信):返信のEメールを作成 (図):前のEメールを表示 (図):次のEメールを表示

お知らせ

- デコレーションメールを受信すると、本文中に挿入されている画像が自動的に「受信デコレーション」フォルダ内へ保存されます。
- ・受信したEメールの本文が約10KB(全角5,000文字/半角10,000文字)を超える場合、本文はすべて受信できません。全角5,000文字/半角10,000文字を超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ・添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- ・受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。 ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。 受信ボックスの容量については、「Eメール」(▶P.377)をご参照ください。
- ・画面最上段に表示される。 (メールアイコン)について

₩ …未受信のEメールがあり

E ···Eメール受信中 ■ ···未読のEメールあり

・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合

Eメールを受信すると、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが表示されます。

アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

・Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示され、「表示する」に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが表示されます。ただし、「着信時相手表示(M319)」が「表示しない」に設定されている場合は表示されません。

・複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面に添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

待受ショートカットには、
【■(Eメール受信アイコン)の代わりに、ラッピングメールを受信したことがわかる絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを(・で選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。また、添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。

絵文字がないラッピングメールデータの場合やラッピングメールデータが未受信の場合は、添付アイコンが表示されます。



- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」サブフォルダに保存されます。
- ・Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合、最後に受信したEメールが ラッピングメールの場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- ・「ラッピングメール表示」(▶P.94)が「表示しない」に設定されている場合は、ラッピングメール受信時に ラッピングメールデータは再生されません。
- 「添付自動受信」(▶P.94)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- アドレス帳に着信画像やグループ着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了 画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- ラッピングメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーすると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。ラッピングメールをmicroSDメモリカードに移動/コピーしても、ラッピングメールデータはmicroSDメモリカードに移動/コピーされません。添付データアイコンとして、受信メールの場合は一般が表示されます。

差出人·件名受信

「メール受信方法」(▶P.93)が「差出人・件名」に設定されている場合、差出人・件名のみを受信します。 また、「指定全受信」に設定されている場合でも、指定したアドレス以外からのEメールは差出人・件名 のみを受信します。

本文を受信する場合

受信メール一覧画面(▶P.80)▶Eメールを選択▶●(表示)Eメールの本文を受信した後、受信メールの本文が表示されます。

お知らせ

microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダの「Eメールフォルダ」からは、上記の操作は行えません。

新着メール問合せ

| 待受中に | 新着メール問合せ | 新着のEメールがあるかどうかを確認します。

お知らせ

- Eメールが送られてきたとき、W62Pの電源がOFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信できません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。
 そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度「新着メール問合せ」を実行してください。
- Eメール受信中画面(M315)を固定受信中画像に設定している場合、Eメール新着問い合わせ時は設定内容にかかわらず固定(アクセサリーのみ)の画像が表示されます。

選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面(▶P.80) ▶ (サブメニュー) ▶ [選択受信]
- **2 Eメールを選択 ▶ (●) (選択)** 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。
- 3 (四)(受信)

添付データの再生

- Eメール一覧画面(▶P.80) ▶Eメールを選択 ▶ (●)(表示)
- 3 添付データを選択▶● (再生)

- ・ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)データは、「添付再生設定」(▶P.95)の「インライン再生設定」が「再生する」に設定されている場合、Eメール内容表示画面の本文の末尾に添付データが再生されます。ただし、デコレーションメールの場合は再生されません。
- ・メロディ/テキスト&メロディ/ボイスデータは、「添付再生設定」(▶P.95)の「メロディ再生設定」が「再生する」に設定されている場合、Eメール内容表示画面を表示すると自動再生されます。
- ・受信メールの場合は、添付データが受信済みのときにインライン再生されます。

添付データの受信

「添付自動受信」(▶P.94)が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。

- **Eメール一覧画面(▶P.80)▶Eメールを選択▶(●)(表示)**
- 2 添付データを選択▶● (選択)

添付データの一覧が表示されます。

デコレーションメールに挿入された画像/デコレーションエモジも一覧に表示されます。

- (詳細)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。
- 3 未受信の添付データを選択▶(●)(受信)

お知らせ

- microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダのEメールフォルダから上記の操作は行えません。
- 「添付自動受信」(▶P.94)の設定にかかわらず、クーポン情報データやライセンス未取得データは自動受信しません。「添付データの受信」の操作に従って受信してください。
- ・添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- ・受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- ・Eメールで受信可能なデータの種類と容量については、「Eメールで受信可能なデーター覧」(▶P.366)をご参照ください。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ・受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添付データアイコンは未受信に戻ります。

添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合

EXールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合、EZナビウォークで地図を表示できます。

- Eメール内容表示画面で添付データを選択 (再生)
 - ►(III)(EZナビ)
 [地図を表示する]
 [はい]
 - 詳しくは「EZナビ」(P.184)をご参照ください。

お知らせ

フォト自体やムービー自体に付加されているGPS情報は、携帯電話の機種によっては表示できない場合があります。



オープン新着表示(M533)

新着メールまたは不在着信がある場合、W62Pを開いたときに受信ボックスフォルダー覧画面/受信メールー覧画面または着信履歴ー覧画面を表示させるかどうか設定できます。

1 待受中に (●) [5] [3] [3] ▶ [設定する] / [解除する]

お知らせ

- 「オートロック(M412)」「メール制限(M434)」が設定されている場合は、W62Pを開いても新着メールは表示されません。
- ・メール機能が中断中にメールを受信した場合、W62Pを開くと中断中のメール機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると新着メールが表示されます。

受信ボックス/送信ボックス

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメール は、送信ボックスに保存されます。

受信ボックス/送信ボックスの見かた

■受信ボックスフォルダー覧画面



《受信ボックスフォルダー覧画面》

①メインフォルダ

新着メールがある場合は New が表示され、Eメールがある場合は赤 色、ない場合は灰色で表示されます。

- ②サブフォルダ
 - 新着メールがある場合は NEW が表示され、Eメールがある場合は青 色、ない場合は灰色で表示されます。
- ③受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール件数)/(受信 ボックス内のメール総件数)|
- ④受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある。 場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。
- ※microSDメモリカードをセットした場合、(A)(microSD)を押す と、microSDメモリカード内の受信ボックズのフォルダー覧画面 に切り替わります。

| Eメール一覧画面







《受信メール一覧画面》





1行表示(件名)





《送信メール一覧画面》

1行表示(件名)



①宛先/差出人の名前またはEメールアドレス Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合 は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 受信したEメールに差出人名称が設定されている場 合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称 も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表 示されます。

- ™ … 送信ボックスの3行表示の場合に表示
- …受信ボックスの3行表示の場合に表示
- <u>---</u>アドレス帳にEメールアドレスが登録されている 場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先 して表示されます。
- ②件名
- ③受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メー ル件数)/(受信ボックス内のメール件数)| 送信ボックスのメール件数「(未送信・送信失敗メー ル件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④添付データアイコン
- 📵 …マルチメディア/音声
- 🔝 …フォト・グラフィック・Flash®/ デコレーションエモジ
- 圆 …プレイリスト IIII …auクーポン
- …文字装飾
- ||■||…アドレス帳、スケジュールなど/テキスト
- 配 …その他
- ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコ ンとしてラッピングメールデータで指定された絵文 字が表示されます。
- ※未受信の添付データがサーバになく受信できない場 合は、(Magnetic Part of the Control of the Contro
- ※受信できない添付データの場合は、Mのように アイコンに斜線が表示されます。
- ※送信時の添付データがデータフォルダから削除され ている場合、または添付データが未受信の場合は、
 - のようにアイコンの縁が点線で表示されます。

⑤受信メールの状態アイコン

■ …未読 ■ …本文を未受信

■ …返信済み■ …返信と転送済み■ (灰色)…サーバにメールがなく本文の受

(灰色)…サーバにメールがなく本文の受信不可 (添付データも含まれます)

⋒ …保護

⑥送信メールの状態アイコン

👜 …送信済み 🕍 …未送信 🔙 …送信失敗


逢 (黒色)…サーバに元のメールがなく転送失敗

📠 …保護

※(例(切替)を押して、3行表示/1行表示(宛先/差出人)/1行表示(件名)を切り替えられます。受信ボックス/送信ボックスでの表示切替は、それぞれのボックスには影響しません。

※インフォボックスは2行表示のみです。

Eメール内容表示画面

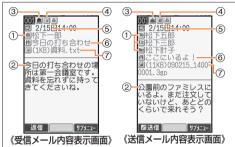

①送信メールの**Tu**/**Cc**/**Bm**: 宛先の名前またはE メールアドレス

受信メールの

| き出人の名前またはEメールアドレス

| ②本文

- ③ ▲ など(メール状態アイコン)
- ④ ▶ など(添付データアイコン)
- ⑤ (保護アイコン)保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 件 件名

⑦添付データのアイコンとサイズ、添付データ名

複数の添付データがある場合は、値が表示

Eメールの確認

1 待受中に 図

Eメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、「□ +件数」が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、「■+件数」が表示されます。
- ・インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、 FREEの右側に件数が表示されます。
- 「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。

1 新規作成 2 新規デコレーションメール作成 3 受信者・ックス 1 ④送信者・ックス 5 新着メール問合せ 6 なかよし者・ックス 7 インフォオトックス

国新者メール向合せ 同なかよしボックス ⑦インフォボックス
■ Bお預りメール確認 ⑨メールサイトへ接続 ◎Eメール設定

C)-II OK

《Eメールメニュー》

② [受信ボックス] / [送信ボックス]

・受信ボックスを選択した場合

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.80)が表示されます。

※「受信ボックス設定」(▶P.94)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.80)に表示されます。 操作4へ進んでください。

・送信ボックスを選択した場合

送信ボックスに保存されているすべてのEメールが送信メール一覧画面(▶P.80)に表示されます。 操作4へ進んでください。

3 フォルダを選択▶ ●

4 Eメールを選択▶(●)(表示)

Eメール内容表示画面(▶P.81)が表示されます。

図:前のEメールを表示 **②**:次のEメールを表示

お知らせ

・受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。 受信ボックス/送信ボックスの容量については、「Eメール」(▶P.377)をご参照ください。 ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

- ・送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。※削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ・受信ボックスのご案内メールについて お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、「パナソニックからのご案内」とKDDI(株)提供の「au styleからのご案内」をお知らせするメールが保存されています。

※お知らせメールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
※お知らせメールは削除できますが、「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を実行すると、
もう一度受信ボックスに表示されます。

Eメール一覧画面のサブメニュー

】 Eメール一覧画面(▶P.80)▶@(サブメニュー)

| | [/ ゚ーして編集 言メールのみ] | 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信したり、送信済みの Eメールや保護されているEメールをコピーして編集して送信できます。 Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法については、「新規作成」(▶P.70)/「デコレーションメール」 (▶P.73)をご参照ください。 |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| . — | 受信 言メールのみ] | ▶P.78「選択受信」 |
| 選択保護/解除 | | Eメールが自動的に削除されないように保護します。 ▶Eメールを選択▶● (保護) |
| | | 保護するEメールには、 が表示されます。 ・別のEメールを選択して (保護)を押すと、複数のEメールを保護できます。 ・保護されているEメールを選択して (解除)を押すと、保護を解除できます。 ・ (常細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。 (確定) |
| 全件 | 保護解除 | 保護しているEメールをすべて保護解除します。 ▶[解除する]/[解除しない] |
| | 1件削除 | ▶P.42[1件削除] |
| | 選択削除 | ▶P.42「選択削除」 • (A) (詳細) を押すと、Eメールの内容が表示されます。 |
| 削除 | フォルダ内削除 [受信メールのみ] | フォルダ内のEメールをすべて削除 ▶[削除する] ▶ロックNo.を入力▶ ⑥ ・受信メールで「受信ボックス設定」(▶P.94)を「フォルダ表示」に設定している場合のみ、選択できます。 |
| | 全件削除 | ▶P.43「全件削除」・受信メールで「受信ボックス設定」(▶P.94)を「一覧表示」に設定している場合と、送信メールの場合に選択できます。 |
| ソー | - Ի | 受信順/日付順:受信ボックスでは新着メール順に並べ替え 送信ボックスでは送信日付順に並べ替え 未読順/未送信順:受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替え 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替え 送信ボックスでは未送信メール。次信済みメールの順に並べ替え 差出人名順/宛先名順:名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順 に並べ替え 件名順:件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え 保護順:保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替え |
| 本体内移動 [受信メールのみ] | | ▶ P.83「本体内移動」 |
| - | ジレス表示 | 受信メールの場合、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレスがある場合は返信先(Reply to)のEメールアドレスが表示されます。 ▶P.94「返信先アドレス」送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。 ※1件あたりの情報量によっては、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。 ▶Eメールアドレスを選択▶ ● (選択) Eメールアドレスメニューが表示されます。 ▶P.87「Eメールアドレスの利用」 |

| 検索 | Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 ▶検索するEメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力 ▶ ② (編集):文字入力画面に戻る ・全角32/半角64文字まで入力できます。 ▶ ③ (検索) 該当するEメールが一覧表示されます。 |
|-----------------------------|---|
| 差出人件名詳細 [受信メールのみ] | 受信日時、差出人の名前とEメールアドレス、件名の全文を表示できます。 |
| フォルダ表示 [受信メールのみ] | 受信ボックスの表示方法をフォルダ表示に設定します。 |
| microSDへ移動/ コピー | ▶P.84「microSDへ移動/コピー データフォルダへ移動/コピー」 |
| データフォルダへ 移動/コピー | ▶P.84「microSDへ移動/コピー データフォルダへ移動/コピー」 |
| microSDへ切替 | 本体とmicroSDメモリカードの受信/送信メール一覧画面を切り替えます。 microSDメモリカードの受信/送信ボックスのフォルダー覧画面が表示されます。 |

〈編集/コピーして編集〉

- 本体内の未送信Eメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は表示されません。
- ・送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、「編集」は表示されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

〈選択保護/解除〉

- 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。
- ・ 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。

〈ソート〉

- 通常の表示は、受信ボックスが「受信順」、送信ボックスが「日付順」です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」「日付順」に戻ります。

〈検索〉

デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。

〈microSDへ切替〉

- ・microSDメモリカード内の受信/送信メール―覧画面のサブメニューでは「本体へ切替」と表示され、選択すると本体の受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.80)/送信メール―覧画面(▶P.80)に切り替えることができます。
- ・microSDメモリカードの受信/送信ボックスのフォルダー覧画面では、(A)(本体)を押すと、本体の受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.80)/送信メールー覧画面(▶P.80)に切り替えることができます。
- データフォルダ内のEメールは、「機能中断設定(M55)」に非対応です。

本体内移動

■ 受信メール一覧画面(▶P.80) ▶ (ロ)(サブメニュー) ▶ [本体内移動]

| 2 1件移動 | 選択していたEメールを移動 ▶移動先のフォルダを選択▶(●)▶[移動する] |
|--------|---|
| 選択移 | |
| | ►Eメールを選択 ●(選択) (移動) ▶移動先のフォルダを選択 ● [移動する] |
| | ・ (詳細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。 |
| フォル: | |
| 移動 | ・「受信ボックス設定」(▶P.94)を「フォルダ表示」に設定している場合のみ、選択できま |
| | ਰੇ. - |
| 全件移 | り Eメールを全件移動 ▶移動先のフォルダを選択▶ ● 移動する] |
| | ・「受信ボックス設定」(▶P.94)を「一覧表示」に設定している場合のみ、選択できます。E |
| | メールを移動しても、受信メール一覧画面には、そのまま表示されます。 |

・移動先フォルダの一覧が表示された画面 ▶ (ロ) (サブメニュー) ▶ [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成] と操作すると、フォルダ名の編集 / フォルダを新規に作成した後でEメールを移動できます。 操作方法については、「フォルダ名編集] (▶ P.89)、「フォルダ新規作成」(▶ P.90) をご参照ください。

microSDメモリカード/データフォルダ内からは本体内へEメールを移動できません。

microSDへ移動/コピー データフォルダへ移動/コピー

受信ボックス/送信ボックスの一覧画面/内容表示画面で選択/表示しているEメールをmicroSDメ モリカード/データフォルダに移動/コピーできます。

microSDメモリカードに移動/コピーしたEメールは、受信/送信メール一覧画面をmicroSDメモリカードへ切り替えると表示できます。 ▶P.83「microSDへ切替」

データフォルダに移動/コピーしたEメールは、データフォルダ内の「Eメールフォルダ」を開くと表示できます。

■ Eメール一覧画面(▶P.80)▶Eメールを選択▶(ロ)(サブメニュー)▶ [microSDへ移動/コピー]/[データフォルダへ移動/コピー]

| 2 | 1件 | 選択したEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピー |
|---|--------|---|
| | 移動/コピー | |
| | 選択 | Eメールを選択して移動/コピー |
| | 移動/コピー | ▶Eメールを選択▶(●)(選択)▶(四)(移動/コピー) ▶P.43「データの複数選択」 |
| | | ・ 📵 (詳細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。 |
| | フォルダ内 | フォルダ内のすべてのEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに |
| | 移動/コピー | 移動/コピー |
| | | ・「受信ボックス設定」(▶P.94)を「フォルダ表示」に設定している場合のみ、選択できま |
| | | す。 |
| | 全件 | すべてのEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピー |
| | 移動/コピー | ・「受信ボックス設定」(▶P.94)を「一覧表示」に設定している場合と、送信メールの場合 |
| | | に選択できます。 |

・microSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択する画面で (サブメニュー) ▶ [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成] と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールを移動/コピーできます。

操作方法については、「フォルダ名編集」(▶P.89)、「フォルダ新規作成」(▶P.90)をご参照ください。

お知らせ

- microSDメモリカードに移動/コピーする場合、操作2の後でmicroSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択してください。
- ・本文/添付未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーすると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。移動/コピー元の受信メールを削除する場合はご注意ください。
- ・microSDメモリカード/データフォルダ内から、移動/コピー元にEメールの移動やコピーはできません。
- ・microSDメモリカード/データフォルダ内からはメールを送信できません。
- ・デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピーすると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ・Eメールやラッピングメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーすると、添付データ、ラッピングメールデータの添付はすべて解除されます。移動/コピー元のEメールを削除する場合はご注意ください。
- ・ラッピングメールをmicroSDメモリカードに移動/コピーしても、ラッピングメールデータはmicroSDメモリカードに移動/コピーされません。添付データアイコンとして、受信メールの場合は 図が表示され、ラッピングメールデータで指定された絵文字は表示されません。
- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに移動/ コピーすると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
 ※microSDメモリカード内のデータフォルダで次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
 - ・データをデータフォルダから削除した場合
- データのタイトルを変更した場合
- ・データを別のフォルダに移動した場合

microSD/データフォルダ内でのEメール操作

microSDメモリカードへ移動/コピー・データフォルダへ移動/コピーしたEメールについては、フォルダ内の受信/送信メールの一覧画面や内容表示画面のサブメニューから、それぞれ次の操作ができます。

『データフォルダ内の一覧画面 / 内容表示画面のサブメニュー

待受中に
●▶[データフォルダ]▶「Eメールフォルダ」を選択▶● (詳細)▶「受信ボックス」/「送信ボックス」を選択▶● (詳細)と操作すると表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

| 項目 | 参照先 |
|-----------------|---|
| 削除 | ▶P.42「データの削除」 |
| アドレス表示 | ▶P.82「アドレス表示」 |
| 本文コピー | 内容表示画面のサブメニューでのみ表示 ▶P.86「本文コピー」 |
| Touch Message送信 | 選択したEメールをTouch Messageで送信 ▶P.299「各機能のサブメニューから送信する」 |
| 赤外線送信 | 選択したEメールを赤外線通信で送信 P.303「各機能のサブメニューから送信する」 |
| データお預り(移動) | ▶P.140「データお預り(移動/コピー)」 |
| データお預り(コピー) | ▶P.140「データお預り(移動/コピー)」 |

microSDメモリカード内の一覧画面/内容表示画面のサブメニュー

「microSDへ切替」(▶P.83)の操作で表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

microSDメモリカード内の受信ボックスの一覧画面/内容表示画面の場合

| 項目 | 項目参照先 | | 項目 | 参照先 |
|------------|-------------|-------|---------|------------------|
| 返信/全員へ返信 | 内容表示画面でのみ表示 | ▶P.86 | アドレス表示 | ▶P.82 |
| 本文転送 | 内容表示画面でのみ表示 | ▶P.86 | 本体へ切替 | 一覧画面でのみ表示 ▶P.83 |
| 削除 | ▶P.42 | | 本文コピー | 内容表示画面でのみ表示 ▶P.8 |
| microSD内移動 | ▶P.148 | | 文字サイズ設定 | 内容表示画面でのみ表示 ▶P.8 |

microSDメモリカード内の送信ボックスの一覧画面/内容表示画面の場合

| 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 | |
|------------|--------|---------|-------------------|--|
| コピーして編集 | ▶P.82 | 本体へ切替 | 一覧画面でのみ表示 ▶P.83 | |
| 削除 | ▶P.42 | 本文コピー | 内容表示画面でのみ表示 ▶P.86 | |
| microSD内移動 | ▶P.148 | 文字サイズ設定 | 内容表示画面でのみ表示 ▶P.86 | |
| アドレス表示 | ▶P.82 | | | |

microSDメモリカード内のフォルダー覧画面のサブメニュー

microSDメモリカード内のフォルダー覧画面のサブメニューからは、次の操作ができます。

- microSDメモリカード内のフォルダー覧画面を表示 P.83「microSDへ切替 |
- 2 フォルダを選択▶@(サブメニュー)

| _ | | |
|---|----------|--|
| 3 | フォルダ名編集 | ▶P.89「フォルダ名編集」 |
| | フォルダ内削除 | フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶● |
| | フォルダ削除 | フォルダを削除して、フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶● |
| | フォルダ新規作成 | microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。microSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。 フォルダ名を入力 ・フォルダ名は全角5/半角10文字まで入力できます。 |
| | フォルダ並び替え | フォルダの表示順を並べ替え ▶フォルダを選択▶ (●)(選択)▶フォルダを移動▶ (●)▶ (□)(確定) |

Eメール内容表示画面のサブメニュー

■ Eメール内容表示画面(▶P.81) ▶ (ロ)(サブメニュー)

編集/コピーして編集 ▶P82[編集/コピーして編集] [送信メールのみ] 返信 ▶P.87「仮信 | 「受信メールのみ】 デコレーション返信 ▶P 87「仮信 I [受信メールのみ] 全員へ返信 元のEメールで同報されている相手全員に返信 ▶P.87 [返信] [受信メールのみ] Eメール作成画面(▶P.70)が表示されます。 デコレーション全員返信 元のFメールで同報されている相手全員にデコレーション返信 ▶P87「返信」 [受信メールのみ] デコレーションメール作成画面(▶P.73)が表示されます。 本文転送 通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.70)、デコレー [受信メールのみ] ションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(**▶**P 73) が表示されます。 Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用 転送 して転送します。サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので受信で 「受信メールのみ】 きなかった添付データもすべて転送できます。 Eメール作成画面(▶P.70)が表示されます。 パステルメール・デコレーションメールは転送できません。 内容を表示しているEメールを保護/保護解除します。 保護/保護解除 表示しているEメールを削除 **▶削除する** 削除 パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。 装飾データ削除 「受信メールのみ】 ▶削除する 表示しているEメールを移動 本体内移動 [受信メールのみ] ▶移動先のフォルダを選択(●)▶移動する ▶P.82「アドレス表示」 アドレス表示 本文コピー ▶ (本) でコピー開始位置を選択 ▶ (●) ・全角128/半角256文字まで選択できます。 ▶ (♠)でコピー終了位置を選択 ▶ (●)(コピー) コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け! (▶P.60)をご参照ください。 テンプレート保存 送信したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメー [送信メールのみ] ル装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存 文字サイズ設定 文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] 本文の末尾にインライン再生された添付データを選択している場合は、ファイ ファイル情報表示 ル名とサイズを表示できます。 通常表示/装飾表示 パステルメールを装飾表示するか通常のEメールとして表示するか切り替えます。 microSDへ移動/ 表示しているEメールをmicroSDメモリカード内のフォルダに移動/コピー ▶P.84「microSDへ移動/コピー データフォルダへ移動/コピー」 コピー データフォルダヘ 表示しているEメールをデータフォルダ内のフォルダに移動/コピー 移動/コピー ▶P.84「microSDへ移動/コピー データフォルダへ移動/コピー」

お知らせ

〈全員へ返信〉〈デコレーション全員返信〉

・受信したEメールに6件以上の宛先To:(Cc含む)があり、「宛先件数制限」(▶P.95)が「ON」に設定されている場合は、「全員へ返信」/「デコレーション全員返信」を選択すると、エラーメッセージが表示され、宛先一覧選択画面が表示されます。あらかじめ、受信したEメールの宛先に入力されている順番で先頭から5件のEメールアドレスが選択されています。送信先を変更したい場合は、宛先を選択して●(解除)を押し、不要な宛先を解除してから送信したい宛先を選択して●(選択)を押し、宛先を変更してください。(●(確定)を押すと宛先が入力され、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。「宛先件数制限」(▶P.95)が「OFF」の場合、30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までは送信できますが、31件以上の場合はエラーメッセージが表示され送信できません。

〈本文転送〉

- ・件名には元のEメールの件名に「Fw: lを付けた件名が入力され、本文には元のEメールの本文が引用されます。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

〈転送〉

- 件名には、元のEメールの件名に「Fw: |を付けた件名が入力されます。
- 元のEメールがサーバにない場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。
- ・ microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからは操作できません。

〈本文コピー〉

デコレーションメールは、本文の装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。

〈通常表示/装飾表示〉

- ・デコレーションメールまたはmicroSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからは操作できません。
- W62Pでは、パステルメールの作成はできません。

返信

受信メール内容表示画面(▶P.81)▶(A)(返信)

通常のEメールを返信する場合はEメール作成画面(P.70)、デコレーションメールを返信する場合はデコレーションメール作成画面(P.73)が表示されます。

お知らせ

- ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。
- 宛先には、選択した差出人のEメールアドレスまたは返信先のEメールアドレスが表示されます。
- 「返信メッセージ引用」(▶P.94)を「引用する」に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。
- 「返信」「全員へ返信」において受信メールを引用する際、冒頭文、署名と合わせて本文の合計が約10KB(全角5,000/半角10,000文字)を超えた場合は、引用する本文の超過部分を切り捨てて引用します。また、「デコレーション返信」「デコレーション全員返信」の場合は、本文の合計が約10KBを越えた場合、または挿入された画像が20件(合計100KB)を越えた場合、本文は引用されません。
- デコレーションメールを通常のEメールで返信した場合、受信したデコレーションメール本文の装飾情報/ 挿入されていた画像は引用されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

Eメールアドレスの利用

■ Eメール内容表示画面(►P.81)

差出人/宛先のEメールアドレスを利用する場合

2 差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択▶(●)(選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。

「アドレス表示」(▶P.82)でも表示できます。

本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択▶(●)(選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。

| 3 | Eメールアドレスメニュー | | |
|---|--|---|--|
| | Eメール作成 ^{*2} /デコレ ーションメール作成 ^{*2} | 選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面を表示 ▶P.70「新規作成」/P.73「デコレーションメール」 | |
| | アドレス帳へ登録*1 | 選択したEメールアドレスをアドレス帳に登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| | 振り分け登録 ^{※2} | 選択したEメールアドレスを振り分け設定に登録 ▶登録先のフォルダを選択▶ ● [登録する] | |
| | 拒否リストへ登録*3 | 選択したEメールアドレスを「指定拒否リスト設定」(▶P.97)の拒否リストに登録 | |
| | アドレスコピー*1 | 選択したEメールアドレスをコピー ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |
| | コピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |

- ※1 microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。
- ※2 microSDメモリカード内のEメールからも操作できます。
- ※3 microSDメモリカード内のEメールからも操作できます。(送信の場合は操作できません)

お知らせ

本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、"@"の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用

■ Eメール内容表示画面(►P.81)

Eメールの件名をコピーする場合

2 件名を選択▶(●)(選択)

▶P.60「コピー/カット/貼り付け」

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択▶(●)(選択)

| 3 | 電話番号メニュー | | |
|---|-----------|---|--|
| | 電話発信※ | 選択した電話番号に電話をかける | |
| | アドレス帳へ登録※ | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| | Cメール作成 | 選択した電話番号を宛先にしたCメールを作成 ▶P.101「新規作成」の操作3以降 | |
| | 電話番号コピー* | 選択した電話番号をコピー ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |
| | コピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

お知らせ

- ・電話番号として認識されるのは、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
 ・電話番号として認識されるのは、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
 ・電話番号として認識されるのは、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択▶(●)(選択)

| URLメニュー | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| EZwebで接続 [※] | EZwebで選択したURLのページを表示 | |
| EZお気に入り登録* | ▶P.164「新規登録」 | |
| アドレス帳へ登録** | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| URLコピー* | 選択したURLをコピー ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |
| コピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |
| PCサイトビューアーで接続 | * PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示 | |

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

お知らせ

- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角256文字までの英数字です。
- 「EZwebで接続」を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。 このとき、W62Pの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。 この間、別の操作を必要とされる場合は ← を1.5秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。

なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択▶(●)(選択)

| GPSメニュー | | |
|------------------------|---|--|
| 地図を表示 [※] | ▶P.192「現在地を調べる」 | |
| ここへ行く* | ▶P.193「Myスポットを利用する」 | |
| Myスポットへ登録 [※] | ▶P.193「Myスポット」 | |
| EZwebで接続 [※] | EZwebで選択したURLのページを表示 | |
| EZお気に入り登録* | ▶P.164「新規登録」 | |
| アドレス帳へ登録** | URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| URLコピー* | 選択したURLをコピー ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |
| コピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

お知らせ

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。

本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択▶●(選択)▶●(はい)

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

(いいえ)を選択すると、Eメール内容表示画面に戻ります。

お知らせ

- FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

受信ボックスフォルダー覧画面のサブメニュー

■ 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.80)▶(ロ)(サブメニュー)

| 振り分け登録 | ▶P.90「振り分け登録」 |
|-----------------|---|
| フォルダ名 編集 | ▶フォルダ名を編集▶ ● ・フォルダ名は全角5/半角10文字まで入力できます。 |
| メール 再振り分け | すでに受信したEメールを「振り分け登録」(▶P.90)において登録した振り分け設定で再振り分けします。 ▶振り分けする ・振り分け条件登録一覧画面で(♠(実行)を押しても、再振り分けを実行できます。 ・登録/編集した振り分け設定は、設定後に受信したEメールについて有効となります。 すでに受信したEメールを現在の振り分け設定で振り分け直したい場合は、メール再振り分けを実行します。 |
| | ・メール再振り分けを実行すると、保存されているすべてのEメールは、設定された振り 分け設定に従って、もう一度各フォルダに振り分け直されます。 |
| 削除 | フォルダ内削除:選択中のフォルダ内のEメールをすべて削除 全フォルダ内削除:受信ボックス内のEメールをすべて削除 フォルダ削除:選択中のフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除 ・削除するフォルダ内にEメールが1件も保存されていない場合は、ロック No.の入力は必要ありません。 ▶削除する▶ロックNo.を入力▶(●) ・保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。「削除しない」を選択すると、保護メールは削除されません。 |
| 一覧表示/ フォルダ表示 | 受信ボックスの表示方法を一覧/フォルダに切り替えます。 ・「受信ボックス設定」(▶P.94)でも設定を変更できます。 |

| フォルダ | 本体内の受信ボックスには、最大10個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成できま |
|------|---|
| | 本体内の支信がサンスには、最大10個(メインフォルタを含む)のフォルタを1FMC とます。お買い上げ時は、「メインフォルダ]の他に「フォルダ1~3」が用意されています。 ▶フォルダ名を入力▶ ● ・フォルダ名は全角5/半角10文字まで入力できます。 |
| | 「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並べ替えられます。 ▶フォルダを選択▶ (●) (選択)▶フォルダを移動▶ (●) ・上記の操作を繰り返すと、複数のフォルダを並べ替えられます。 ▶(確定) |
| ロック | フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo.の入力が必要になります。 ・フォルダ内のメールの表示 ・メール再振り分け ・フォルダ内削除 ・フォルダ内削除 ・かんたんモードに設定 ・なかよしぎ録 ・なかよしボックスのフォルダ名編集/フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ 削除/アオルダ内削除/フォルダ 削除/アオルダ内削除/フォルダ 設定リセット 記定する] ロックNo.を入力 ● |

〈フォルダ名編集〉

・受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.80)▶ (サブメニュー)▶ [振り分け登録] ▶ (サブメニュー)
 ▶ [フォルダ名編集] と操作すると、作成済みのフォルダ名を変更できます。

〈削除〉

「メインフォルダ | はフォルダ削除できません。

〈フォルダロック〉

- 「メインフォルダ」はロックできません。
- ・ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定を「一覧表示」にすると、ロックしたフォルダ内のEメールも一覧に表示されます。

振り分け登録

受信ボックスの「メインフォルダ」以外のフォルダには、振り分け設定を登録できます。登録したEメールアドレスからのEメールを受信すると、自動的に登録フォルダへ振り分けられます。

- 振り分け登録は、「Eメールアドレス振り分け登録」/「アドレス帳グルーブ振り分け登録」を合計して最大100件登録できます。
- 受信ボックスフォルダー覧画面(トP.80)ト(ロ)(サブメニュー)ト[振り分け登録]
 振り分け登録フォルダー覧画面が表示されます。
- **2** フォルダを選択▶●▶● (編集) 振り分け入力メニューが表示されます。
- 3「アドレス帳」/「送信履歴」/「受信履歴」/「アドレス帳グループ」/ 「マイアドレス」/「直接入力」から選択▶アドレス選択入力

Eメールアドレスの入力方法については、「Eメールの宛先入力」の操作2(▶P.71)をご参照ください。

振り分け登録からEメールアドレスやアドレス帳グループを削除するには

撮り分け条件登録一覧画面▶登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択▶(削除)

お知らせ

- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。
- ・Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることがあります。

- Eメールアドレスの "@" の左側の部分のみ/ドメインのみを設定することもできます。
 - 例: 「taro』/「taro@」と設定した場合、「taro@△△△.ne.jp」といったEメールアドレスが振り分けの対象となります。
 - 「@△△△.ne.jp」と設定した場合、「@△△△.ne.jp」のドメインを含むEメールアドレスが振り分けの対象となります。
 - ※ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「Eメールアドレス振り分け登録」/「アドレス帳グループ振り分け登録」に登録されている場合、そちらが優先されます。
- ・振り分け時に対象となるEメールアドレスは差出人のみです。

なかよしボックス

1つのフォルダ(ボックス)に特定のEメールアドレス(1件)を登録して、送信メール・受信メールをまとめて表示できます。なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

なかよし登録

1つのフォルダ(ボックス)に1件のEメールアドレスを登録します。

- **| 待受中に | たかよしボックス** | なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダを選択▶@(サブメニュー)▶[なかよし登録]
- (●)(編集) ►Eメールアドレスを入力►(A)(確定) Eメールアドレスの入力方法については、「Eメールの宛先入力」の操作2(►P.71)をで参照ください。

お知らせ

なかよし登録した相手からの受信メール/相手への送信メールは、 なかよしボックスと同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。 削除した場合、どちらも削除されます。



《なかよしボックス フォルダー覧画面》

なかよしボックスのサブメニュー

■なかよしボックスフォルダー覧画面のサブメニュー

なかよしボックスフォルダー覧画面▶フォルダを選択▶
(サブメニュー)

| なかよし登録 | ▶P.91「なかよし登録」 |
|------------|---|
| フォルダ名編集 | ▶P.89「フォルダ名編集」 |
| 削除 | ▶[フォルダ内削除] / [全フォルダ内削除] ▶P.89[削除] |
| | なかよしボックス内のフォルダは削除できません。 |
| フォルダ設定リセット | フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを |
| | フォルダ名編集 削除 |

メール一覧画面のサブメニュー

| _ | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| 2 | 選択受信 | ▶P.78「選択受信」 |
| | | ・本文未受信メールがあり、受信メールを選択した場合のみ、選択できます。 |
| | 編集/コピーして編集 | ▶P.82「編集/コピーして編集」 |
| | [送信メールのみ] | |
| | 選択保護/解除 | ▶P.82「選択保護/解除」 |
| | 全件保護解除 | ▶P.82「全件保護解除」 |
| | 削除 | ▶P.82「削除」 |
| | アドレス表示 | ▶P.82「アドレス表示」 |

| 検索 | ▶P.83「検索」 |
|-----------------------------|----------------|
| 差出人件名詳細 [受信メールのみ] | ▶P.83「差出人件名詳細」 |

内容表示画面のサブメニュー

なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニュー機能については、「Eメール内容表示画面のサブメニュー(P.86)をご参照ください。

インフォボックス

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

インフォボックスのメッセージを表示する

インフォボックスにメッセージが届くと、Eメールメニューの「インフォボックス」の右側に未読件数 (本文未受信を含む)が表示されます。

1 待受中に (図) ► [インフォボックス]

メッセージ一覧が表示されます。

 ・ (削除)を押すとメッセージを削除できます。削除方法については、「データの削除」(▶P.42)をご参照 ください。

2 メッセージを選択▶(●)(表示)

お知らせ

- ・待受画面に表示される受信メールの件数には、インフォメッセージも含まれます。
- 受信ボックスの容量を超えた場合は、既読、未読にかかわらず古いメッセージから自動的に削除されます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数は、受信ボックスとインフォメッセージの実際の件数と異なることがあります。
- 受信から30日を経過した本文未受信メッセージは、本文を受信できません。
- ・Eメールの受信から30日を経過した未受信の添付データは受信できません。

インフォボックスのサブメニュー

内容表示画面のサブメニュー

| _ | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--|
| 2 | | | |
| | 本文コピー ▶P.86「本文コピー」 | | |
| | 装飾データ削除 | インフォメッセージに装飾データがある場合に削除 | |

お預りメール確認

au one メール(\triangleright P.107)の会員登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau one メールへ転送・保存するように設定できます。

保存されたEメールの閲覧

au one My Pageに接続してau one メールのトップページを表示すると、保存されたEメールを閲覧できます。

| 待受中に(室) ト [お預りメール確認] ト [au one メールへ] au one メールのトップページが表示されます。操作については、「au one メール」(トア.107)をご参照ください。

Eメール設定

1 待受中に (区) ► [Eメール設定]

白動受信 設定

サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定

自動受信する:自動的に受信

自動受信しない: サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、新しいE メールがサーバに到着したことを知らせる

「新着メール問合せ」(▶P.78)で新着メールを確認できます。

メール

Fメールの受信方法を設定

受信方法

全受信: 差出人·件名と本文を受信(▶P.76)

指定全受信:指定したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信

指定していないアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信

本文の受信方法については、「差出人·件名受信 | (▶P.78)をご参照ください。

| 項目 | 説明 |
|--------|------------------------------|
| アドレス帳 | アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出 |
| | 人・件名と本文を受信 |
| 個別アドレス | 「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差 |
| | 出人・件名と本文を受信 |
| アドレス帳/ | アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」 |
| 個別アドレス | で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を |
| | 受信 |
| 個別アドレス | 個別にアドレスを登録 |
| 登録 | ▶ ● (選択) ▶ 入力方法を選択 |
| | ▶P.70[Eメールの宛先入力]の操作2 |

差出人・件名: 差出人・件名のみを受信

本文の受信方法については、「差出人・件名受信」(▶P.78)をご参照くださ い。

バック グラウンド

受信

・表示設定

Eメールやその他の機能を操作中にEメールを自動で受信するかどうかを設定

受信する:Eメールをバックグラウンドで受信する

受信

受信しない:Eメールをバックグラウンドで受信しない

- 「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを自 動受信します。
- ・「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受 信」を「受信する」に設定しても、バックグラウンド受信しません。
- ・バックグラウンド受信できる機能を操作中であっても次のような場合は、バックグラ ウンド受信は停止します。
 - ・電話をかける、または通話中・通信中の場合
- データを再牛中の場合

・通信中の機能がある場合

·画像編集/変換時

かんたんモード設定時

- ・録画、録音中の場合
- ・Eメール起動中にmicroSDへ移動/コピー、データフォルダへ移動/コピーなどの 操作をしている場合
- 一部、添付データのバックグラウンド受信を行わない機能があります(メール本文は、 バックグラウンド受信可能です)。

| | 添付自動 | | 受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定 | | |
|---------|---------------|------|--|--|--|
| | 受信 | | 自動受信する :Eメールの受信と同時に添付データを受信 | | |
| | | | 自動受信しない:添付データを別途受信 | | |
| | | | ・ (詳細)を押すと、自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更 | | |
| | | | できます。 | | |
| | | | ・添付データの種類を選択して(設定/解除)を押すと、自動受信する添付データを | | |
| | | | 変更できます。自動受信する項目には、☑が表示されます。 | | |
| | | | ・添付データの種類を選択して(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定 | | |
| | | | できます。データサイズを入力する画面で (リセット)を押すと、お買い上げ時の設 | | |
| | | | 定に戻ります。 | | |
| 平 | | | ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上 | | |
| 受信 | | | 限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KB | | |
| 表 | | | になります。 | | |
| ·表示設定 | | | ※受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、装飾データは14KB、 | | |
| 翠 | | | Flash®は137KB、マルチメディアデータは206KB、プレイリストは411KB、 | | |
| Æ | | | ラッピングメールデータは137KBまでです。 | | |
| | | | ・ (角)(確定)を押すと、設定を完了します。 | | |
| | 受信 | - | 受信ボックスの表示方法を設定 | | |
| | | クス | フォルダ表示:受信ボックス内にフォルダを表示 | | |
| | 設定 | | ー覧表示: 受信ボックス内のEメールを一覧で表示 | | |
| | 1 | | ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメー | | |
| | メー | ・ル表示 | ションを表示するかどうかを設定 | | |
| | | | 表示する : ラッピングメールデータを表示 | | |
| | | | 表示しない:表示しない | | |
| | | | ・ ラッピングメールの絵文字アイコンも表示されません。代わりにラッピン グメールデータであることを示す添付データアイコンが表示されます。 | | |
| | \= <i>I</i> = | - #- | | | |
| | 返信先 アドレス | | Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに 「仕加する」を予定 | | |
| | | | 「付加する」を設定 付加する :返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を設定 | | |
| | | | 付加しない:返信先を付加しない | | |
| | 差出人 | | 送信先で表示される名前を設定 | | |
| | 名称 | | 付加する: 差出人名称(全角10/半角20文字まで)を設定 | | |
| | | | 付加しない:差出人名称(宝角 TU/ 宇用20又字まで)を設定 付加しない:差出人名称を付加しない | | |
| | | 日頭立 | テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定 | | |
| | | | 付加する :冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を設定 | | |
| | | (テキ | 付加しない: 冒頭文/署名を付加しない | | |
| | | スト) | 13加0多い。自頭人/ 有句を13加0多い | | |
| ٠ | | | デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定 | | |
| 蒼 | 冒 | | 付加する:冒頭文/署名(約2.5KBまで)を設定 | | |
| 作 | | | 付加しない: 冒頭文/署名を付加しない | | |
| 送信·作成設定 | 頭文設定 | ション) | ・冒頭文/署名に挿入された画像は、デコレーションメール本文のバイト数としてカウン | | |
| 設 | | , | トされます。また、挿入することにより挿入可能画像バイト数を越える場合は、挿入され | | |
| Æ | / | | ません。 | | |
| | 署名設定 | | ・文字の装飾方法については、「文字を装飾する」(▶P.73)をご参照ください。 | | |
| | 設 | | ・冒頭文/署名には、最大10件(合計約50KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿 | | |
| | 足 | | 入できます。 | | |
| | | | ・冒頭文/署名に挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像/デコ | | |
| | | | レーションエモジの制限(最大20件、または合計約100KB以下)を超える場合は、冒頭 | | |
| | | | 文/署名は挿入されません。 | | |
| | | | • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの * 本文に振えされると、画像は異なるファイルとして扱われます | | |
| | \ <u></u> | | 本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 | | |
| | 返信 | - | 返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定 | | |
| | メッセージ 引用 | | 引用する: 受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用 引用しない: 受信メールを引用しない | | |
| 1 | ול <u>ן.</u> | 1 | コI用し体い ・文iiA一ルでコI用しない | | |

| | アドレス | 「ラッピング変換送信」や「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」を利用する場合のEメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変更するための設定 | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| | 自動変更 | | | | | | |
| | | 変更内容編集 :送信 編集 | | る基本アトレスと | :変更後アトレスと | :の変更ルールを | |
| | | 111142 | _ | 更する▶編集する | るアドレスを選択▶ | | |
| | | ▶アドレスを編 | | | // I // C.E.J/(| | |
| | | ・ お買い上げ | 。 時、基本アドレスI | こは通常のアドレ | スが、変更後アドレ | ノスの「ラッピング | |
| | | | | | ョン変換送信」には | は変換されるアド | |
| | | | 、それぞれ次のア | ドレスが登録され | | | |
| | | アドレス (対象になる | | 変更後アドレス | | | |
| | | 他社の | 基本アドレス | ラッピング | デコレ&絵文字 | | |
| | | 携帯電話) | | 変換送信 | 送信 | 変換送信 | |
| | | アドレス1 | @docomo.ne.jp | @d.ne-w.jp | @d.ne-u.jp | @d.ne-d.jp | |
| | | アドレス2 | @jp-*.ne.jp | @jp-*.ne-w.jp | @jp-*.ne-u.jp | @jp-*.ne-d.jp | |
| 送 | | アドレス3 | @ezweb.ne.jp | | | @ezweb.ne-d.jp | |
| 信 | | アドレス4 | ,, | | ,, | @ * .vodafone.ne-d.jp | |
| 作成 | | アドレス5 | | @softbank.ne-w.jp | @softbank.ne-u.jp | @softbank.ne-d.jp | |
| 送信·作成設定 | | **は地域ご ※アドレス1 | とに異なります。 · ドコエ | マドレフの /マ | ビレフォ / マドレニ | 75・ハフトバンク | |
| 定 | | | ・ドコモ :ツーカー/au | , LDX5/ , | ドレス4/アドレフ | (0.ブラトバング | |
| | | | | ・ルを含む)作成時(| こラッピングメール | レデータを添付し | |
| | | | | | 換送信」または「デ | | |
| | | | | ちらを選択しても | 変換されたEメール | レが送信相手に送 | |
| | | 信されます。 ・ 変更後アド | | - ラッピング変換さ | 送信」「デコレ&絵文 | 7字送信 「デコ | |
| | | | | | トルは、全角8/半 | | |
| | | | | | まで入力できます | t. | |
| | | | | 容が、自動変更の | | 7.157.824.47 | |
| | | | | | の宛先にはアトレ ノスが表示されま? | ス帳で登録されて | |
| | | 初期状態に戻す: | | | | | |
| | 宛先件数 | 6件以上のEメールアドレスを入力した場合の操作を設定 | | | | | |
| | 制限 | ON:宛先を5件ま | | で入力可能 Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までは送信できますが、31 | | | |
| | | | | | | | |
| `#. | | | | | ジが表示され送信 | | |
| MAT' | 押生設定 | インフィン再生設 |) た .ヒメール内谷? かどうかを設 | | 添付ナータの画像 | を表示(再生)する | |
| | | メロディ再生設定 | | | タのメロディ・ボィ | (スを再生するか | |
| | | | どうかを設定 | | | | |
| スク | フロール設定 | 送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に (ます)を1秒以上長押しし | | | | | |
| | | た場合のスクロー | | | - 丰二 レテロマ 1997 - | - +u | |
| | | なお、スクロール。 ▼マナーを押すと | | | で表示している際に | _、ガメラ[【]/ | |
| | | 行スクロール:連絡 | | | | | |
| | | ページスクロール | ·:画面単位でスク | ロール | | | |
| 文字 | アサイズ設定 | Eメール(Cメール | | | 字サイズを設定 | | |
| ▶[極大] / [大] / [中] / [小] / [極小] | | | | | | | |
| J | ・「メール文字(M334)」でも設定できます。メールフィルター ▶ P.96「メールフィルター」 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |)他の設定 | ▶P.98「その他の | | 1の記字15ツーリー | 7 / 11. 力 1 左 1 夕 / 1 | た 壁で位詞で | |
| ヒメ 確認 | ール設定 | 「Eメール設定」の きます。 | 設定内容(ての他 | い設定」「メール) | ノイルター」を除く |)を一覧で唯認で | |
| μŒĎ | u | C Q 3 0 | | | | | |

〈添付再生設定〉

添付データの容量によっては、「インライン再生」や「メロディ再生」ができない場合があります。

メールフィルター

メールフィルターは、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定できます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

[未承諾広告規制]

- 「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメールの件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

「指定受信リスト設定」

・指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」で全てのチェックを OFF(受信拒否)にしてください。

「指定拒否リスト設定し

 ・受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。 拒否したいアドレスからのEメールを表示→From(差出人)を選択▶
 ● [控録] ▶

「宛先指定受信」

・自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

「URLリンク規制」

・URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録等ができなくなる場合があります。

「HTMLメール規制し

HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

「ドメイン認証規制」

- ・ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社等が、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社等にお問い合わせください。)
- ・パソコン等で受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていない と判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指 定受信 Iに登録してください。
- ・現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛 先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

「拒否通知メール返信設定」

- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

「フィルター優先順位」

・メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。

未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制 >ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信

ご注意

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を同日以内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- ・メールフィルターを設定して受信しなかったEメールは再度受信できませんので、設定には十分ご注意ください。

】 待受中に☑▶[Eメール設定]▶[メールフィルター]▶[接続する]▶[次へ]

2 暗証番号を入力▶●▶ [送信]

3 項目を選択▶●

| === | | =\\nn | | | |
|------|---------------|--|---|--|--|
| 項目 | | 説明 | | | |
| カンタン | サポート設定 | 質問形式で簡単に | 質問形式で簡単にフィルター設定できます。 | | |
| 設定 | フィルターレベル | フィルターレベ | フィルターレベル(高)(中)(低)から選択して簡単に設定できます。 | | |
| 個別設定 | 基本設定 | 未承諾広告規制「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否しま | | | |
| | | なりすまし規制 | 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信 を拒否します。 | | |
| | | 一括指定受信 | インターネット·携帯電話からのメールを一括で受信/拒否 します。 | | |
| | 指定受信リスト 設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 | | | |
| | 指定拒否リスト 設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。 | | | |
| | その他の設定 | 宛先指定受信 | 「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。 | | |
| | | URLリンク規制 | URLが含まれるメールを拒否します。 | | |
| | | HTMLメール規制 | HTML形式のメールを拒否します。 | | |
| | | ドメイン認証規制 | アドレス詐称の可能性があるメールを拒否します。 | | |
| | | 拒否通知メール 返信設定 | メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知 メールを返信する/しないを設定します。 | | |
| その他 | 設定確認、設定解除 | メールフィルタ- | 一設定状態の確認と、設定の解除ができます。 | | |
| | PC設定用ワンタイ | パソコンからメー | ールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワード | | |
| | ムパスワード発行 | を発行します。() | P.98) | | |
| | 設定にあたって | メールフィルタ- | ーの設定を行う際の説明を確認できます。 | | |

「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定を簡単に設定できます。

メールフィルター画面で次の項目を選択して設定します。

| 項目 | 説明 | 適用機能 |
|----------|----------------------|-----------|
| サポート設定 | 質問に答える形式で、お客様に必要なメール | _ |
| | フィルター機能を自動的に設定 | |
| フィルターレベル | インターネットから発信されてくるメール | 未承諾広告規制、な |
| (高) | を受け取りたくない方、携帯電話間のメール | りすまし規制、 |
| | やりとりしかされない方にオススメ | 指定受信リスト設定 |
| フィルターレベル | しつこい迷惑メールを指定して拒否できま | 未承諾広告規制、な |
| (中) | す。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メー | りすまし規制、 |
| | ルに悩む方にオススメ | 指定拒否リスト設定 |
| フィルターレベル | 未承諾広告と携帯電話メールになりすまし | 未承諾広告規制、 |
| (低) | てくるメールを拒否します。最低限のフィル | なりすまし規制 |
| | ター設定を希望される方にオススメ | |



《メールフィルター画面》

パソコンでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定 を行うことが可能です。

auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお闲りの方へ」 の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、 ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター | の 「その他|「PC設定用ワンタイムパスワード発行|で確認で きます。

аи⊬ком ログイン商業 EZwebメールフィルター設定 お供いのドンエンから口meb/ールフィルターの設定を行います。 メールフィルターの設定を行う場合は、下足の入力機にご利用の携帯電話のメールアドレスとワンタイムパスワードを入力し、「ロジインリネンと様比すくだね」。 é ezwebne ip CONTROL PROPERTY ※ワンタイムバスワードの物理を治は、こちらまご参唱ください。 0545

ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってくださ い。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

その他の設定

「その他の設定」で各種設定·変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号について詳しくは、 「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.16)をご参照ください。

お知らせ

- ・ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ・ auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- 待受中に(図) ► [Eメール設定] ► [その他の設定] ► [接続する]
- 呼気来早た 3 十 🔷 「光/三1

| 垻日を選択▶□ | 音証番号を入力▶(●)▶[送信] |
|--------------------------------|--|
| 項目 | 説明 |
| の変更 | EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスのでの"の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。 ・W62PのEメールアドレスの変更可能部分は、半角英数 変更可能部分は、半角英数 変更可能部分は、半角英数 変更可能部分は、半角英数 変更可能部分は、半角英数 なきます。 ・Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「O」は使用できません。 ・入力したEメールアドレスのすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。 1.文字と文字の間に「-」「.」「」の記号を使う 2.英字と数字を組み合わせる 3.できるだけ文字数を多くする(半角30文字以内) ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のエラーメッセージが表示されます。 ▶ [承諾する] ▶ Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力▶ ● [送信] ▶ [OK] ▶ ● |
| メールフィルター | ▶P.96[メールフィルター] |
| au one メールへ 自動保存 (通信料有料) | au one メールにメールを保存する/しないを設定 • au one メールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほか ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。 ▶P.107「au one メール」 |

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|--|
| 自動転送先 | 転送先のEメールアドレスを登録してW62Pで受信したEメールを自動的に転送 ・自動転送先は、2件まで登録できます。 ▶ (入力欄)を選択▶ (入力)▶Eメールアドレスを入力▶ (○) ▶ [送信]▶ [終了] ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。なお、設定クリア操作は回数には含まれません。また設定回数の上限を超えた場合、翌日まで登録・変更できません。・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合の原因・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している。・指定のEメールアドレスが規制されている。・指定のEメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいEメールアドレスを入力してください。・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。・転送先に自分のアドレスを入力した場合や使用できない文字で入力した場合は、エラーを示すメッセージが表示されます。 |
| Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料) | Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認また、表示したEメールの転送やサーバ上からの削除ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。 |
| その他の設定の確認 | その他の設定の内容を一覧表示 ▶ で最後の「更新」を選択▶ ● |
| auのメルマガ サービス設定 | auからお届けするメールマガジン配信の設定 ・メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信します。詳細はサイト上で確認できます。 |

Eメールご利用上のご注意

添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールの送信に関するご注意

- ・Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入れてください。
- ・送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に間違ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
- ・送信メールに正しく表示される日時は2000年1月1日0時0分から2020年12月31日23時59分までです。
- ・送信ボックスに表示されている日時は、W62PがEメールを送信した日時です。
- Eメール送信数は1日最大1.000通(宛先数含む)までです。

Eメールの受信に関するご注意

- ・受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- ・受信できる本文の最大データ量は1件につき約10KBです。 約10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されませる。
 - す。受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が約10KBよりも少なくなることがあります。
- サーバでの保存期間の30日、または添付データを含めたEメールの容量が12MBを超えると、Eメールは削除されます。本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、サーバにEメールがない旨のエラーメッセージが表示され、受信できません。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。
- ・待受中に
 を押したとき、受信ボックスがいっぱいである旨のエラーメッセージが表示された場合はEメールの受信はできません。不要なEメールを削除してください。
- 受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がEメールを送信した日時です。
- ・送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。
- ・Eメールを中断しているとき、「バックグラウンド受信」(▶P.93)が「受信しない」に設定されている場合は、「自動受信設定」(▶P.93)を「自動受信する」にしていても、自動受信しません。
 - ▶P.324「機能中断設定(M55)」の「Eメール中断」

Cメール

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。


Cメールについて

Cメールではこんなことができます

- ・Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- ・相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により次の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する・メール送信を中止する

Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する (▶P.101)

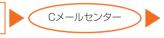

Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る (▶P.102)

Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号を含むCメールを受信拒否できます。
- ・「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。 本文中に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号を含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください。 ▶ P.105「Cメール安心ブロック機能」
- 機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

お知らせ

- Cメールの送信には、Cメールの送信料がかかります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにで注意ください。
- ・受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

Cメールメニューの表示

1 待受中に(図)(1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・Eメールメニューで (\mathbf{A}) (Cメール)を押しても、Cメールメニューを表示できます。
- 受信ボックスに未読メールがある場合は、右側に「十件数」が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、右側に | 一十件数」が表示されます。

| 新規作成 | | Cメールを作成して送信/保存 | P.101 |
|------|----|----------------------------------|-------|
| 受信ボッ | クス | 受信したCメールを保存 | P.103 |
| 送信ボッ | クス | 保存したCメールと送信済みまたは送信失敗の Cメールを保存 | P.103 |
| Cメール | 設定 | Cメールの各種設定 | P.106 |



《Cメールメニュー》

Cメール送信

新規作成

2 アドレス帳

※信履歴/受信履歴

送信履歴/受信履歴

送信履歴/受信履歴の一覧で①(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。 ▶ P.42[データの削除]

・過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。
同じ電話番号に複数のCメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。
・受信ボックス/送信ボックス内で送信メール/受信メールの「全件削除」を実行すると、送信履歴/受信履歴も削除されます。

直接入力 ■ 電話番号を入力 ■ ●

3 「本文」を選択▶● (編集)▶本文を入力▶●

・本文は全角50/半角100文字まで入力できます。

4 (送信)/

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

・送信せずに送信ボックスへ保存する場合は、(m)(サブメニュー) ▶ [送信ボックスへ保存]と操作します。

Cメールを送信できなかった場合

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます(表示されるのは蓄積機能が「選択して蓄積」に設定されている場合のみです)。

蓄積する:CメールセンターにCメールを蓄積

・Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

蓄積しない: Cメール送信を中止

・送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

お知らせ

- ・Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大300件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動削除の対象外です。
 P.103「選択保護/解除」
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ・Cメール安心ブロック機能で破棄された場合

詳しくは、「Cメール安心ブロック機能 I(▶P.105)をご参照ください。

- 契約期間の条件により送信数に制限があります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様・・・・・3,000通/月
 - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様・・・・・・6.000通/月
- ぷりペイド送信について

W62Pがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は次の通りです。

1. 「新規作成」(▶P.101)の操作1~3を行ってCメールを作成▶(m)(サブメニュー)▶[ぷりペイド送信]

- ・ぷりペイド送信ご利用上のご注意
 - ・ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、 🖤 🅭 🛣 👸 の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
 - ・ぶりペイド送信では、相手に発信者番号が通知されます。(送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません)
- ・一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

Cメール受信

W62Pは最大500件のCメールを受信できます。

受信できるメール

Cメール Cメール対応のau電話からのメール Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべ て配信されます。
- リトライ機能による配信 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
- 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW62Pを利用して、通話やEZwebを終了したときに、C メールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ

Cメールヤンターは次の通りCメールをお預かりします。

| お預かり(保存)可能時間 | 72時間まで*1 |
|--------------|--------------------|
| お預かり可能件数 | 制限なし ^{*2} |

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電 源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話 の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。
- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

Cメールを受信すると

■ Cメールを受信

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW62PにCメールを送信します。 CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、 🔩 が点灯し ます。

受信完了後、待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。



受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。 ※Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、<2 を1秒以上長押ししてCメール メニューから「受信ボックス」を選択して表示させてください。

Cメールを選択▶(●)(表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。

(A)(返信):返信のCメールを作成

お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 「オープン新着表示(M533) |を「設定する |に設定し、新着Cメールがあった場合、本体を開くとCメールの受 信ボックス内のCメール一覧を表示します。
- ・操作中にCメールを受信した場合は、♥ が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。 操作を終了して待受画面に戻ると、受信アイコンと受信件数が表示されます。
- C は、未読のCメールがなくなると消灯します。
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大500件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメー ルから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。 ▶P.103「選択保護/解除」
- 不要なCメールは、定期的に確認して削除することをお勧めします。



受信ボックス/送信ボックス


2 Cメールを選択▶(●)(表示)

Cメール内容表示画面が表示されます。

★記録の受信/送信メールを表示 ② :次の受信/送信メールを表示

(A)(返信/送信):返信のCメール作成/メールを送信

■受信ボックス/送信ボックスの見かた

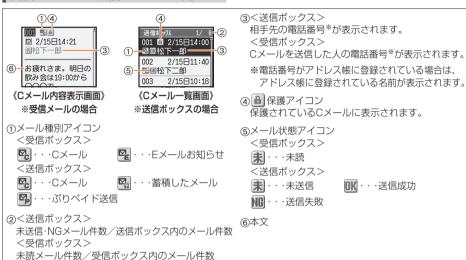

Cメール一覧画面のサブメニュー

【Cメール一覧画面(▶P.103) ▶ (ロ)(サブメニュー)

| 0, 1, 36, | |
|------------------|---|
| 電話発信 | 宛先/差出人の電話番号に電話をかける |
| 184/186付加 | ▶P.50「電話番号メニュー」 |
| 特番付加 | ▶P.50「電話番号メニュー」 |
| 編集 | 宛先・本文を編集して送信できます。 操作については、「新規作成」(▶P.101)をご参照ください。 |
| 選択保護/解除 | ▶ Cメールを選択▶ (保護) 保護されたCメールには、 (保護アイコン)が表示されます。 ・保護されているCメールを選択して (解除)を押すと保護を解除します。 ▶ (終了) |
| 削除 | ▶P.42「データの削除」 |
| アドレス帳へ 登録 | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 |
| 受信フィルター へ登録 | 電話番号を指定番号受信フィルターに登録 ▶ロックNo.を入力▶● |
| 送信結果詳細 [送信メールのみ] | 送信結果の詳細を確認します。 ・送信に成功したCメールには、「」が相手に届きました」と表示され、Cメールセンターに蓄積されたCメールには「」が送信完了しました」と表示されます。 ・送信に失敗したCメールには、「」と失敗理由が表示されます。 ・未送信のCメールには、「」送信していません」と表示されます。 ※microSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。 |

| microSDへ microSDメモリカードを本体にセットすると、microSDメモリカード内 移動/コピー ス/送信ボックスをご利用になれます。 | |
|--|---|
| | 1件移動/コピー:選択したCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピー |
| | 選択移動/コピー:Cメールを選択して移動/コピー |
| | ▶Cメールを選択▶ (●)(選択) ▶ (() (移動 / コピー) |
| | ▶P.43「データの複数選択」 |
| | 全件移動/コピー:受信ボックスまたは送信ボックスのすべてのCメールをmicroSDメ |
| | モリカード内に移動/コピー。「全件移動」の場合はロックNo.を入力 |
| microSD^ | 本体とmicroSDメモリカードのCメール一覧画面を切り替えます。 |
| 切替 | microSDメモリカードの受信/送信ボックスが表示されます。 |
| | ・ \bigcap (サブメニュー) ▶ [本体へ切替] と操作すると、本体のCメール一覧画面に戻ります。 |

〈選択保護/解除〉

- microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのCメールは、保護できません。
- ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大250件を保護できます。
- ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大150件を保護できます。

〈microSDへ移動/コピー〉

・microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにC メールの移動やコピーはできません。

〈microSDへ切替〉

microSDメモリカードの受信/送信ボックスからCメール一覧画面/Cメール内容表示画面を表示して、本体のサブメニューと同様の操作が行えます。ただし、「保護」や「送信結果詳細」など一部選択できない機能があります。

Cメール内容表示画面のサブメニュー

【 Cメール内容表示画面(▶P.103)▶ (ロ)(サブメニュー)

| 編集 | ▶P.103「編集」 | |
|-----------------|---|--|
| 保護/保護解除 | 内容を表示しているCメールを保護/保護解除します。 | |
| 削除 | 表示しているCメールを削除します。 ▶ 削除する | |
| 本文コピー | 本文を全てコピーします。コピーした内容を貼り付ける方法については、 「コピー/カット/貼り付け」(▶P.60)をご参照ください。 | |
| 送信結果詳細[送信メールのみ] | ▶P.103「送信結果詳細」 | |
| 文字サイズ設定 | 文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] | |
| microSDへ移動/コピー | 表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピー ▶P.104「microSDへ移動/コピー」 | |

本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用

【Cメール内容表示画面(►P.103)

2 電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択▶(●)(選択)

本文中の電話番号を利用する場合

| 3 | 電話発信 | 電話番号に電話をかける | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | 184/186付加 ▶P.50「電話番号メニュー」 | | |
| 特番付加 ▶ P.50「電話番号メニュー」 | | ▶P.50「電話番号メニュー」 | |
| | アドレス帳へ登録 | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| | 受信フィルターへ登録 ▶P.103「受信フィルターへ登録」 | | |
| | 電話番号コピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |
| | Cメール作成 | ▶P.101「新規作成」の操作3以降 | |
| | アドレス帳参照 | 選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の詳細画面を表示 | |

本文中のEメールアドレスを利用する場合

| 3 | Eメール作成 | Eメール作成画面を表示 ▶P.70「新規作成」の操作4以降 | |
|---|----------|-------------------------------|--|
| | アドレス帳へ登録 | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| | アドレスコピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |

本文中のURLを利用する場合

| 3 | EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示 |
|---|-----------|-----------------------|
| | EZお気に入り登録 | ▶P.164「新規登録」 |
| | アドレス帳へ登録 | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 |
| | URLコピー | ▶P.60[コピー/カット/貼り付け] |

本文中のGPS情報を利用する場合

| 地図を表示 | ▶P.192「現在地を調べる」 | |
|-----------|---|--|
| ここへ行く | ▶P.193「Myスポットを利用する」 | |
| アドレス帳へ登録 | URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |
| Myスポットへ登録 | ▶P.193「Myスポット」 | |
| EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示 | |
| EZお気に入り登録 | ▶P.164「新規登録」 | |
| URLコピー | ▶P.60「コピー/カット/貼り付け」 | |

お知らせ

・Eメールアドレスとして認識される条件については、「Eメールアドレスの利用」(▶P.87)の「お知らせ」を、電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」(▶P.88)の「お知らせ」をそれぞれご参照ください。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。接続先URLや電話番号をメッセージ 本文中に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

| 項目 | 操作方法 |
|------|--|
| 設定有効 | 09044440011へCメール発信 本文メッセージには"有効"と入力 |
| 設定解除 | 09044440010へCメール発信 本文メッセージには"解除"と入力 |
| 設定確認 | 09044440012へCメール発信 本文メッセージには"確認"と入力 |

※設定時のCメール送信は無料です。

お知らせ

- ・送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。
- は、放足れ窓が解析されるり。 ※ブロック対象のCメールは、次の通りです。 対象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む) 対象外:Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知ら せ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

■Cメール安心ブロック機能にて、受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーC メールが返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが受信拒否された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送してください。
- ・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただく必要があります。

| | 送信相手先が解除状態 | 送信相手先が設定状態(お買い上げ時の状態) |
|---------------------|------------|---------------------------------------|
| 電話番号、URLを 送信した場合 | | ×(送信不可) ※送信したい場合は、送信相手先で設定解除が必要です。 |

お知らせ

「受信フィルター設定」の「アドレス帳登録外」(▶P.106)を「設定する」にしていると、Cメール安心ブロック機能のエラーCメールは、破棄されて受信できません。その場合は、エラーCメールの通知番号である「09044440019」をアドレス帳に登録すると、エラーCメールを受信できるようになります。

Cメール設定

1 待受中に(図)(1秒以上長押し) ► [Cメール設定]

| | \sim | | |
|---|-----------|---|--|
| 2 | 署名設定 | Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定 ▶[付加する]▶署名を入力▶⑥ ・全角40/半角80文字まで入力できます。 ・「付加しない」を選択すると、署名は設定されません。 | |
| | 蓄積機能 | 相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定 選択して蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 ▶P.101「Cメールを送信できなかった場合」 自動的に蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 | |
| | 受信フィルター設定 | ▶P.106「受信フィルター設定」 | |
| | 文字サイズ設定 | Cメール(Eメール)内容表示画面の文字サイズを設定▶[極大] / [ナ] / [中] / [小] / [極小]・「メール文字(M334)」でも設定できます。 | |
| | メール件数確認 | 受信メール: 「未読メール件数/受信ボックス内のメール件数」と保護メール件数を表示 送信メール: 「未送信・送信失助メール件数/送信ボックス内のメール件数)と保護メール件数を表示 | |

受信フィルター設定

指定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。

1 待受中に
(1秒以上長押し)
[Cメール設定]

| 3 | 指定番号 | 指定した番号からのCメールを受信した場合、自動削除するかどうかを設定 設定: [設定する] / [解除する] |
|---|----------|---|
| | | 指定番号一覧:指定した番号の一覧を表示 ▶P.106「指定番号の登録」 |
| | 非通知 | 番号非通知のCメールを自動削除するかどうかを設定 ▶[設定する]/[解除する] |
| | アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを自動削除するかどうかを設定 |
| | Eメールお知らせ | Fメールお知らせを自動削除するかどうかを設定 |

指定番号の登録

自動削除する電話番号を10件まで登録できます。

「受信フィルター設定」の操作3で「指定番号」を選択▶(●)▶[指定番号一覧]▶(A)(新規)

| 2 | 宛先入力メニュー | | |
|---|-----------|---|--|
| | アドレス帳 | ▶ でアドレス帳を選択▶ ● (選択)▶ 電話番号を選択▶ ● ▶ ● | |
| | 送信履歴/受信履歴 | ▶電話番号を選択▶●▶● | |
| | 直接入力 | ▶電話番号を直接入力▶●▶● | |

指定番号の詳細を確認するには

【 指定番号一覧画面で指定番号を選択▶(●)(表示)

アドレス帳に登録されている場合は名前と登録された電話番号を確認できます。

指定番号を編集するには

1 指定番号一覧画面で指定番号を選択 ► (ロ) (サブメニュー) ► [編集] 宛先入力メニューが表示され、指定番号を編集できます。

指定番号を削除するには

1 指定番号一覧画面で指定番号を選択▶♀ (サブメニュー)▶ [削除]

お知らせ

- ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」 「186」を削除して登録します。
- 106 ・受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。

au one メール

au one メールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録を行うことで、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

au one メールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。また、webメール機能の他、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。なお、au one-IDを取得されているお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、PCからもau one メールの利用が可能です。

au one メールを利用する

au one メールをご利用になるには、最初にご利用登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。

au one メールへの接続は、以下の操作で行うことができます。

1 待受中に▶図▶[お預りメール確認]▶[au one メールへ]または

待受中に▶(図)▶[au oneトップ]▶[メール]

au one メールのトップ画面が表示されます。

お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用 して保存したデータファイルを全て削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au one メール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータは全て削除されます。

図U one メール Tentropy Rieko, Hiroshi (3) 十五二番おかでとうご さいます。 Tomoko, Rieko (3) 秋ドライブへ! Ikuko, Noriko (2) 今日のランチ¶ Rieko, Kimura おやすみなさい。 Usus Rieko, Takashi (7) グループ志年会論 HANAKO

会員登録

- au one メールのトップ画面 ► [会員登録(規約の同意)] 会員登録画面が表示されます。 画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- - 登録が完了すると、続けて、「携帯メール自動保存設定」の設定を行います。

メール機能について

au one メールでは、次の機能を提供しています。

| メール検索 | 入力されたキーワードを元に、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメール を検索 |
|-----------------|---|
| メール送信 | 新規メールの作成/送信、返信/転送 |
| メール受信 | 受信したメールをスレッド(最初のメールへのすべての返信)単位で表示 ・ 重要なメールにスター(印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッド の分類ができます。 |
| 連絡先機能 | au one メールで利用できるアドレス帳 ・メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。 |
| 携帯メール 自動保存機能 | EZwebのメールで送受信したメールを自動的にau one メールに保存 |

カメラ

W62Pは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影 できます。また、マクロモードにすることで、フォトやムービーを近距離でも撮影/録画でき、撮影 したフォトやハービーはFメールに添付して送信できます。

このカメラでできること

撮影しましょう!

①撮影サイズを設定する…撮影前に、お好みに合った撮影サイズを選びましょう。

詳しい説明▶P.109「撮影サイズとフォト画質設定を選びましょう」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法▶P.112「フォト撮影 |



撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、 アドレス帳に登録できます。登録方法▶P.131「登録」



Eメールで送れます

送信方法▶P.122「Eメールへ添付(フォト)」 P.123「Eメールへ添付(ムービー)」

フォト/メールモードのムービー(500KB以下)を、Eメールに添付して送ることができます。 ※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

パソコンで利用できます

撮影したフォトはmicroSDメモリカード(市販品) を介してパソコンでご利用になれます。 プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な写真プ



プリンタ



※microSDメモリカードを使用して画像をプリント

市販品のmicroSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。 対応する変換アダプタが必要な場合があります。

さらに「DPOF対応」W62Pでプリント枚数を指定できます。



DPOF

リントを楽しめます。

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メ ディアに記録するフォーマットです。

EPSON社PRINT Image Matching 皿対応

• [PRINT Image Matching] [PRINT Image Matching I |「PRINT Image Matching II |に関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。



・本製品で撮影した静止画はPRINT Image MatchingⅢに も対応しています。PRINT Image Matching対応プリン 夕での出力および対応ソフトウエアでの画像処理におい て、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させること が可能です。なお、PRINT Image MatchingⅢより前の対 応プリンタでは、一部機能が反映されません。

Exif Print対応




Exif Print(Exif2.2)対応 プリンタをご使用の場合、 Exif Print 画像ファイルに記憶された 撮影情報を印刷出力に反映 させることができます。

上手なフォト/ムービーの撮影方法

持ちかた

ケータイ/壁紙サイズなどで撮影

両手でしっかりと本体を持ちます。 レンズや撮影ライトに指などが かからないようにご注意ください。 ムービーの撮影も同様です。

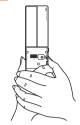

O.3M/1M/1.5M(ワイド)/2Mサイズで撮影

レンズや撮影ライト、光センサーなどに指がかからな いように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。



(2) 構えかた

わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれやすくなります。

手ブレ防止のポイント

- ・シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗い所 での撮影では注意が必要です。
- ・ セルフタイマーを使用して撮影できます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作 が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。 ▶P.118「セルフタイマー設定/解除 |

撮影サイズとフォト画質設定を選びましょう

■用途に合わせて撮影サイズを選択

撮影モードが「通常撮影」の場合は、撮影サイズを選択できます。

設定方法については、「撮影モード設定 | (▶P.117)と「撮影サイズ設定 | (▶P.117)をご参照ください。

撮影サイズ:ケータイ(横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信するための フォトを撮影するモード。



撮影サイズ:0.3M(横640×縦480)

メモリを節約してたくさんのフォトを 撮影できます。プリントも可能です。





撮影サイズ: 壁紙(横240×縦320)

待受画面に表示する壁紙に適したサイズの フォトを撮影するモード。



撮影サイズ: 1M(横1280×縦960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれ いにプリントできます。





撮影サイズ:ワイド壁紙(横240×縦400)

待受画面の全面に表示する壁紙に適したサ イズのフォトを撮影するモード。



撮影サイズ: 1.5M(ワイド) (横1600×縦960)

ワイドサイズで撮影できます。









撮影サイズ:2M(横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしてもきれい にプリントできます。





■用途に合わせてフォト画質設定を選択

撮影サイズが「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」の場合は、フォト画質設定を選択できます。

1MサイズでEメールを送る場合のフォト画質設定

撮影サイズを「1M | に設定した場合は、フォト画質設定の「メールモード | を選択できます。

100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、「1M」サイズで撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、フォト画質設定を「メールモード」に設定してください。

- メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。
- ・フォト画質設定の設定方法については、「撮影補助(フォト画質設定)」(▶P.117)をご参照ください。


| 撮影サイズ:横×縦(ドット) | フォト画質設定 | Eメール送信 |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 1M:1280×960 | ファインモード/細部を詳細に表現 | 0 |
| | ノーマルモード/標準的な画質 | 0 |
| | メールモード/ファイル容量100KB以下で保存 | 0 |
| 1.5M(ワイド):1600×960 | ファインモード/細部を詳細に表現 | 0* |
| | ノーマルモード/標準的な画質 | ○* |
| 2M:1600×1200 | ファインモード/細部を詳細に表現 | 0* |
| | ノーマルモード/標準的な画質 | 0* |

※データフォルダに保存して500KB以下の場合

撮影サイズと容量

撮影サイズによって、フォトの容量が異なります。

| 撮影サイズ:横×縦(ドット) | フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安) | |
|----------------|---|--|
| ①ケータイ: 120×160 | -/12KB以下/約1,000枚 | |
| ②壁紙:240×320 | -/32KB以下/約1,000枚 | |
| ③ワイド壁紙:240×400 | -/40KB以下/約1,000枚 | |
| @0.3M:640×480 | -/100KB以下/約1,000枚 | |
| \$1M:1280×960 | ファインモード/500KB以下/約204枚 | |
| | • ノーマルモード/252KB以下/約406枚 | |
| | ・メールモード/100KB以下/約1,000枚 | |
| ⑥1.5M(ワイド): | ファインモード/700KB以下/約146枚 | |
| 1600×960 | • ノーマルモード/350KB以下/約290枚 | |
| ⑦2M:1600×1200 | ・ファインモード/800KB以下/約128枚 | |
| | ノーマルモード/400KB以下/約256枚 | |

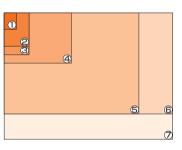


※ケータイ/壁紙サイズのフォトは本体のデータフォルダに、それ以外のサイズはmicroSDメモリカードに自動保存されます。ただし、microSDメモリカードを挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。
※保存できる枚数はデータフォルダの使用状況によって変動します。

- ※フォトの容量は、データフォルダに保存した場合の1枚あたりの最大容量です。容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- ※画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合の容量と撮影サイズは、「壁 紙」と同様です。

ムービー録画モードと録画サイズ

録画モードによって、ムービーのサイズが異なります。

| 録画モード | 録画サイズ:横×縦(ドット) | Eメール添付 | |
|--------|----------------|-----------------|--|
| メールモード | ①高品質M:128×96 | 可 | |
| | ②高品質L:176×144 | 可 | |
| ビデオモード | @QVGA:320×240 | サイズを変換してEメール添付可 | |

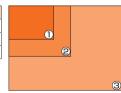

カメラをご利用になる前に

カメラを使用するときのご注意

- ・レンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W62Pを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがありま
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。 また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズに指紋や油脂などがつくと、画像がぼやけることがあります。 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズを拭いてください。 強くこするとレンズを傷付ける恐れがあります。
- ・撮影時にはレンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにで注意ください。ストラップが撮影の邪魔に なる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影す るか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
 - 特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
- また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感 知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、放障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさ や周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影 時の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があ ります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご 了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付い て撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。 適切なピントで撮影できません。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。ムービーの場合は、録画開始時、一時停止時、 終了時にシャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。 シャッタ一音の音量は変更できません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連 続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合があり ますのでご注意ください。
- お客様がW62P本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止 条例など)に従い罰せられることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがあ りますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗く なったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなど が最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあり ます。
- 通話中、カメラ機能は利用できません。

| 撮影素子と有効画素数 | | |
|------------|----------------------|--|
| 撮影素子 | CMOSイメージセンサー | |
| 有効画素数 | 約207万画素(総画素数約210万画素) | |

W62Pで撮影したフォトはmicroSDメモリカード(市販品)やau Music Portなどを利用してパソコンに取り 込み、印刷できます。

W62Pは Full Print (Exif2.2)対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に 反映させることができます。

※編集、加工したフォトは Fxif Print には対応しておりません。

※PRINT Image MatchingⅢにも対応しています。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

基本的な撮影のしかた

フォト撮影

W62P内のデータフォルダに保存する場合、最大1,000枚*のフォトが保存できます。

お買い上げ時の撮影モードは「通常撮影」、撮影サイズは「壁紙」に設定されています。

※撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

ゴールド

待受中に(●) ▶ [カメラ] ▶ [フォト]

ピック パーブル

待受中に(●) ▶ [フォト]

・待受中にカメラ ■ を1秒以上長押ししてもカメラを起動できます。

<ピンク><パープル>

待受中に●▶[ツール]▶[カメラ]▶[フォト]と操作してもフォトモニター画面を 表示できます。



《フォトモニター画面》

LEDランプが緑色で点滅し、フォトモニター画面が表示されます。

- (●)(シャッター)/カメラ(→):ズームイン/ズームアウト
- igoplus:明るさの調整 igoplus

- 8:ナイトモードを設定/解除 9:クイックプレイに切り替え
- O:キー操作ガイドを表示 #:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

2 (●)(シャッター) / カメラ **4**

シャッター音が鳴り、LEDランプが赤色に点灯します。 フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

周伽/◆:フォトを保存せずにモニター画面に戻る

- \bigcirc (\bigcirc (Eメール):撮影したフォトを添付したEメール作成画面を表示
- □ :「中止する」を選択すると、フォトを保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を選択すると フォトを保存して待受画面に戻る



《フォトプレビュー画面》

・本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

肂(●)(保存)

- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまでW62Pを動かさないようにしてください。 特に暗い所での撮影は、ぶれやすいため注意が必要です。
- ・フォトモニター画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ・フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、カメラが終了します。
- フォトのタイトル名について

保存されるフォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時刻+4桁の連番」となります。

- ※撮影サイズが「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」の場合のタイトル名は、「MA34+0001~9999までの4桁の連番」となります。
- フォトが保存されるフォルダについて

データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※撮影サイズが「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」で、microSDメモリカードがセットされている場合は、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

カップリングショット/アップダウンショット(フォト)

カップリングショットは、撮影画面を左右2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。 アップダウンショットは、撮影画面を上下2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。 例:カップリングショットで撮影する場合

フォトモニター画面(▶P.112)▶ (サブメニュー)▶ [撮影モード設定][カップリングショット]

画面が左右に分割されます。最初に左側の明るくなった部分に被写体をとらえて撮影します。

2 ● (シャッター) / カメラ ■ 左側に撮影したフォトが表示されます。次に明るく表示された右側に被写体をとらえて撮影します。

3 (●)(シャッター) / カメラ【**4**】

2回に分けて撮影したフォトが1つのプレビュー画面に合成した形で表示されます。

- (A)(戻る)/MM/を押すと、前の画面に戻り、右側の被写体をもう一度撮影できます。
- 4 (●)(確定)▶(●)(保存)

連続撮影(フォト)

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。


- フォトモニター画面(▶P.112)▶ (ロ)(サブメニュー)▶ [撮影モード設定]▶ 「連続撮影]
- 2 はやい 短い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影 ふつう 中程度の撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影 おそい 長い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影 マニュアル (シャッター)を連続で押して(最大9回まで)連続撮影
- **3** (●)(シャッター) / カメラ **-**

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、
 (シャッター)を9回連続で押します。
 途中で終了するときは、
 (終了)を押します。
 サムネイルにはシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
- (A)(撮直し)を押すと、モニター画面に戻ります。
- (表示)を押すと、選択したフォトを表示します。

4 (1) (サブメニュー)

《サムネイル画面》

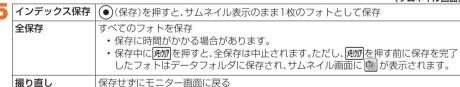

フォトを選択して保存するには

撮影後のサムネイル画面でフォトを選択して(●)(表示)を押すと、プレビュー画面が表示されます。

- (保存):表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻る
- ▼/類が:サムネイル画面に戻る

☑:前のフォトを表示

- ②:次のフォトを表示
- 保存したフォトには、サムネイル画面に が表示されます。



ムービー緑画

録画可能時間は、ビデオモードは最大約120分※1、メールモードは最大15秒で、音声も一緒に録音で きます。

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」、録画サイズは「高品質」(に設定されています。 W62P内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大1.000件*2の保存が可能で、Eメールに 添付して送信できます。

※1 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、 microSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容 量などによっても録画可能時間は変わります。

※2録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

ゴールド

待受中に(●)▶[カメラ]▶[ムービー]



待受中に(●)▶[ツール]▶[カメラ]▶[ムービー]

・待受中にカメラ ● 1 秒以上長押ししてもカメラを起動できます。

LEDランプが緑色で点滅し、ムービーモニター画面が表示されます。

- (●)(録画) / カメラ : 録画 **| ← |**:録画モード切り替え
- (♪:ズームイン/ズームアウト (・・):明るさの調整
- (**A**)(フォト):フォトモニター画面に切り替え
- 1:録画サイズ切り替え(「メールモード」の場合)
- 3:設定状況一覧を表示 5:セルフタイマーを設定/解除
- **9**: クイックプレイに切り替え **0**: キー操作ガイドを表示
- **#**:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

🤈 (●)(録画)/カメラ「◀ヿ

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画を開始します。 緑画中はLEDランプが赤色で点灯します。

録画中に次の操作ができます。

- ごズームイン/ズームアウト
- **#**:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え
- (): 録画一時停止音が鳴り、録画を一時停止
 - ・一時停止中に(●)(録画) / カメラ (●) を押すと録画を再開します。

また、一時停止中は(*)(*)(5)(0)(#)で操作1と同じ操作ができます。

(A)(中止)/ 畑畑: 録画を中止してモニター画面に戻る

□ : 「中止する | を選択すると、保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択すると録画一時停止中画面に、「保存する」を選択するとムービーを保存して待受 画面に戻る

孨(●)(終了)/カメラ┛️/録画時間経過

シャッター音(録画終了音)が鳴り、録画を終了します。

ムービープレビュー画面が表示されます。

- (A)(Eメール):撮影したムービーをEメールに添付
 - (**サブメニュー**):サブメニューを表示]:ムービーを再生 (♠):音量調節

|RM| / (・) / 「一:「中止する」を選択すると、保存せずにモニター画面

「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を選択 するとムービーを保存してモニター画面(🗖 の場合は 待受画面)に戻る

《ムービープレビュー画面》



本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

114 ・録画中の録音対象音が大きすぎると、音がひずんで適切に録音できない場合があります。





《録画中画面》




- 録画中に(*)でズームイン/ズームアウトなどを行うと、操作音が録音されることがあります。
- ・録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の前までのムービーを保持して、一時停止画面を表示します。
- ・ムービーモニター画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、撮影したムービーを自動的に保存して、カメラが終了します。
- ムービーのタイトル名について

保存されるムービーのタイトル名は、「録画された年月日+時刻+4桁の連番」となります。

ムービーを保存するフォルダについて

保存されるムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
※録画モードが「ビデオモード」で、microSDメモリカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

フォト画面/ムービー画面の見かた

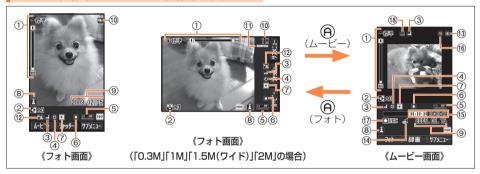

共通アイコン

- ①ズームイン/ズームアウト: ◆◆◆標準②●●●●●●●●●(ズームイン/ズームアウト中に表示)
- ②明るさ調整: 1 生 (明るさ調整不可)
- ③GPS情報: 日 (ムービーモニター画面/ムービー録画中画面では下部に、ムービープレビュー画面/ムービー 再生中画面では上部に表示されます。)
- ④セルフタイマー:
- ⑤データフォルダ / microSDメモリカード: □ □ (データフォルダ) □ SI (microSDメモリカード)・使用状況の目安(バー)も表示されます。
- ⑥撮影ライト: (撮影ライト)★ (オート撮影ライト)★ (OFF | の場合には何も表示されません。
- ⑦ホワイトバランス: (素) (素) (大陽光) (大陽光)
- ®天地方向:撮影時にアイコンが ♪ の向きになるように撮影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、 正しい向きに表示されます。
- ⑨日付スタンプ: 2009, 02, 15

フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑩撮影モード: ██(カップリングショット) ██(アップダウンショット)

😐 (連続撮影(はやい))

🚇 (連続撮影(ふつう))

(連続撮影(おそい))

凹 (連続撮影(マニュアル))

0.3M(0.3M) 1M(1M)

1.5MWD((1.5M(ワイド))

2M(2M)

「ケータイ」「壁紙」「ワイド壁紙」の場合、撮影サイズは表示されません。

①フォト画質: FINE (ファインモード) NORMAL (ノーマルモード) MAIL (メールモード)

⑪ナイトモード: 22

ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ムービープレビュー画面/ ムービー再生中画面に表示されるアイコン

(3)録画サイズ: (高品質M)

Ⅲ(高品質M(保存後))

(高品質し)

(高品質L(保存後))

(QVGA)

(4)マイク: ((マイクON/OFF)

(5) 録画経過時間と録画可能時間の目安: ムービープレビュー画面では録画済時間を表示 ハービー再生中画面では、再生経過時間と全再生時間を表示

【ムービーモニター画面∕ムービー録画中画面に表示されるアイコン

個割り込み防止: ◎

■ムービー録画中画面に表示されるアイコン

①緑画中・一時停止中: ○ RFC (緑画中) **□ (PAIISE**) (一時停止中)

┃ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

①終了: ■ STOP >

■ムービー再生中画面に表示されるアイコン

① ▼PI AY ▶ (再生中)

▶ FF ▶ (早送り中)

▶ (高速早送り中)

【【 RFW ▶ (巻戻し中)

《REW_{x2} ▶ (高速巻戻し中)

▶ (スロー再生中)

【 SEW ► (スロー巻戻し中) II (PAUSE ► (一時停止中)

⑩イヤホン効果: 「イヤホン効果(M2+2)」「DBEX設定(M2+1)」(▶P.308)が解除されている場合に表示されます。音声なして録画した場合は表示されません。

※ムービーを保存後に再生すると表示されます。

次のアイコンは、ムービー再生中画面で⑱の位置に表示されます。

音量: ■ 音量が0の場合は、**M**が表示されます。音声なしで録画した場合は表示されません。

ズームイン/ズームアウト

フォトモニター画面 / ムービーモニター画面 / 録画中画面 / 録画一時停止画面で (**) を押すとズームイン、 (**) を押すとズームアウトできます。

- フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
- ・撮影サイズ/録画サイズによってズーム可能範囲は異なります(▶P.378)。

明るさの調整

フォトモニター画面 / ムービーモニター画面 / 録画一時停止画面で \bigcirc を押すと、明るさを調整できます。明るさはフォト/ムービーの起動時は [±0]ですが、[+5]~[-5]まで調整できます。

※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調整が対応できない場合があります。また、明るさ調整は キーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。

フォト/ムービーのモニター画面でできる操作

フォトモニター画面(▶P.112) / ムービーモニター画面(▶P.114)▶ (ロ)(サブメニュー)

| 2 | フレーム | あらかじめフレームを表示して撮影します。 |
|---|---------|---|
| | | $ullet$ 「フレーム」を選択すると、フレーム一覧画面が表示されます。 $oldsymbol{eta}$ (サムネイル)を |
| | | 押すと、フレームがサムネイル画面で表示されます。 |
| | | ▶フレームを選択▶ (再生) |
| | | 🔁:前のフレームを表示 📵:次のフレームを表示 |
| | | ▶ (•) |
| | | ブォトモニター画面/ムービーモニター画面にフレームが表示されます。 |
| | ナイトモード | 夜景などの暗い場所を撮影する場合に設定します。 |
| | [フォトのみ] | ▶ [設定する] ∕ [解除する] |
| | クイックプレイ | ▶P.119「クイックプレイ」 |

| | モード設定 | 通常撮影:通常のフォトを撮影 ▶P.112「フォト撮影」 | |
|--|------------------------|---|--|
| L | ォトのみ] | カップリングショット :フォトの左右を別々に撮影 ▶P.113「カップリングショット/アップダウンショット(フォト) | |
| 7 | | アップダウンショット :フォトの上下を別々に撮影 ▶P.113「カップリングショッ | |
| | | ト/アップダウンショット(フォト)」 連続撮影 :連続してフォトを撮影 ▶P.113「連続撮影(フォト)」 | |
| 绿丽 | 三一ド | 上 | |
| | ービーのみ] | 「メールモード」を選択した場合 | |
| | | 録画サイズの選択画面が表示されます。 | |
| | | ▶[高品質L] / [高品質M] | |
| | | ・最大録画時間はそれぞれ15秒となります。 | |
| | | 「ビデオモード」を選択した場合 ビデオモードの録画サイズはQVGA(320×240)のみです。 | |
| | | ・ 最大録画時間は、データフォルダに保存する場合は約30秒、microSDメモリカー | |
| | | ドに保存する場合は約120分※となります。 | |
| | | ※市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なりま | |
| | | す。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は | |
| le c | 411 4 - 11 | 変わります。 | |
| | /サイズ設定 ォトのみ] | 撮影モードが「通常撮影」の場合は、撮影サイズを選択できます。 2M :2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影 | |
| | 9 I 0207] | 1.5M(ワイド): 横長の画面に納まるワイドサイズで撮影 | |
| | | 1M:L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影 | |
| | | 0.3M : メモリを節約してたくさんのフォトを撮影 ワイド壁紙 : W62Pの縦長の画面に納まる壁紙サイズで撮影 | |
| | | 他の携帯電話にEメールで送信した場合などに、再生できないことがあ | |
| | | ります。 除紙・ 注音両面の降紙セドに利用するフォトを提影 | |
| 壁紙 : 待受画面の壁紙などに利用するフ ケータイ: 他の携帯電話にEメールで送 | | 室和・付文 回回の空和などに利用するフォトを撮影 ケータイ : 他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影 | |
| | 撮影ライト | 暗い場所で撮影する場合に、ライトをつけて撮影を補助 | |
| | 設定 | ▶[ON] / [OFF] / [オート]・撮影ライトは暗い場所での撮影を補助するものです。通常のカメラのストロボの | |
| | | ような光量はありません。 | |
| | | ・「オート」に設定すると、周囲が暗いときに自動的に明るく発光します。 | |
| | | ・撮影ライトを連続して使用した場合は、ご利用可能時間は短くなります。 ・「ON」に設定した場合、フォトは撮影ごとに、ムービーは録画終了、またはカメラ | |
| | | を終了すると「OFF」になります。 | |
| | ホワイト | 被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色を調整 | |
| | バランス | オート: 自動的にホワイトバランスを調整 太陽光: 野外での撮影時に選択 電球: 電球照明で赤みがかるときに選択 蛍光灯: 蛍光灯下での撮影時に選択 | |
| | | 日陰:日陰や曇りでの撮影時に選択 | |
| 撮 | | ・カメラを終了するとホワイトバランスは「オート」に戻ります。 | |
| 撮影補助 | 撮影効果 | あらかじめモニター画面に撮影効果を表示して撮影 モノトーン:画像を白黒で撮影 | |
| 莇 | | セプトーブ・画家を口法で撮影 セピア:画像をセピア調にして撮影 | |
| | | ネガ反転:画像をネガフィルムの様に加工して撮影 | |
| | | ・フォトにナイトモードを設定した場合、フォトの撮影効果は設定できません。 ・フォトの撮影効果を設定した後にナイトモードを設定すると、撮影効果が自動的 | |
| に解除されます。 ・設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で ・カメラを終了すると撮影効果は解除されます。 | | に解除されます。 | |
| | | ・設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で(エ)(解除)を押します。 ・カメラを終了すると撮影効果は解除されます。 | |
| | フォト画質 | 撮影サイズを「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」に設定した場合、保存する際の画質を設定 | |
| | 設定 [フォトのみ] | できます。 ファインモード : 細部を詳細に表現できるプリント出力向き | |
| | [23,1000] | ノーマルモード: 標準の画質で撮影 | |
| | | メールモード:ファイル容量100KB以下で保存 | |
| | | 撮影サイズが「1M」の場合のみ選択できます。 | |

| セルフタイマー 設定/解除 | | 「セルフタイマー設定」を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間」(▶P.118)で設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止する場合は、(♠)(中止)を押してください。 | | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| 割り込み防止設定 | | ムービーを録画中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定します。 | | |
| | ービーのみ] | 立一と一を歌画中に有信やアラームが割り込めないようにするがとうがを設定します。 設定する] / [解除する] | | |
| L | _ 0,0,7] | ・割り込みを防止するのは、設定直後から録画完了までです。 | | |
| | | カメラを終了したり、ムービーをフォトに切り替えると、「解除する」に戻ります。 | | |
| GP | S情報付加 | ▶P.206[他の機能でのGPS情報付加] | | |
| | 日付スタンプ | 撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定 ▶[設定する]/[解除する] | | |
| | [フォトのみ] | (A)(文字色) (本)で色を選択 (●)と操作すると、日付スタンプの色を24色ま | | |
| | | たは169色のパレットから選択できます。色を選択する画面で (A) (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。 ・日付スタンブは、撮影サイズが「ワイド壁紙」「0.3M 「1M 「1.5M(ワイド)」 | | |
| | | - * 日内スタンプは、撮影サイスが「フィト型心」「U.S.W.」「TW.」「T.S.W.(フィーケ)」 - 「2M の場合は設定できません。 | | |
| | シャッター音選択 | フォトのシャッター音、ムービーのシャッター音(録画開始音/録画終了音)を選択 ▶シャッター音を選択▶● | | |
| | | ・連続撮影時のシャッター音の選択はできません。(「マニュアル」設定時を除く) ・ムービー録画一時停止時のシャッター音の選択はできません。 ・フォト用/ムービー用のシャッター音は、それぞれ5種類から選択できます。 | | |
| 撮影環境設定 | セルフタイ マー時間 | セルフタイマーで撮影/録画を開始するまでの時間を設定 ▶ 秒数を入力▶ ● ・セルフタイマー時間は、01~10秒まで設定できます。 ・フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。 | | |
| 甇 | 音声付録画 | 録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。 | | |
| | 解除/設定 [ムービーのみ] | ・一度録画を終了したり、カメラを終了すると、設定は「音声付録画設定」に戻ります。 | | |
| | 情報表示 | 撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定 ▶ [表示する] / [表示しない] ・ [表示しない]を選択しても、セルフタイマー、撮影ライト、GPS情報付加、マイクアイコン、日付スタンプ、割り込み防止アイコン、 (は表示されます。 | | |
| | 撮影補正 | 室内の蛍光灯下で撮影するときの画面のちらつき(フリッカー)をおさえるための補正方法を選択 自動的に補正 | | |
| | | 補正1(50Hz):電源周波数が50Hzの場合の補正(東日本の電源周波数は、50Hzです。) 補正2(60Hz):電源周波数が60Hzの場合の補正(西日本の電源周波数は、60Hzです。) | | |
| バー | -コードリーダー | バーコードリーダーを起動 ▶P.231「バーコードリーダー&メーカー」 | | |
| フォルダ使用状況 | | データフォルダとmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示 詳細は「フォルダ使用状況」(▶P.141)をご参照ください。 | | |
| =0.00 | 54 NYD 66 | TI - 0 = 1 - 1 VI 0 FE + + - | | |

お知らせ 〈フレーム〉

設定状況一覧

- ・フォトは、撮影サイズが「ケータイ」「壁紙」「ワイド壁紙」の場合、または撮影モードが「カップリングショット」 「アップダウンショット」「連続撮影」の場合のみ、フレームを設定できます。
- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム一覧画面/フレームのサムネイル画面で(解除)を押します。
- フォトの撮影サイズ「ワイド壁紙」用のフレーム(横240×縦400)、「ケータイ」用のフレーム(横120×縦160)は、お買い上げ時にそれぞれ9種類用意されています。
- フォトの撮影サイズが「壁紙」、または撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影 | 用のフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に9種類用意されています。
- ・ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意されています。

現在の設定状況の一覧を表示

〈セルフタイマー設定/解除〉

- ・不安定な場所にW62Pを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中、着信などでバイブレータが振動するなどして落下する恐れがあります。
- ・フォトの場合は1枚撮影するごとに、ムービーの場合は録画開始でセルフタイマーは解除されます。カメラを終了しても解除されます。
- ・セルフタイマー開始後、残り時間をカウントダウン表示します。カウントダウンに合わせて、LEDランプが緑色で点滅します。

〈割り込み防止設定〉

「割り込み防止設定」を設定すると、一時的に電波OFFモードとなり電波を送受信できなくなります。

クイックプレイ

撮影したフォトやハービーの確認が簡単に行えます。

フォトモニター画面(▶P.112)/ムービーモニター画面(▶P.114)

(m)(サブメニュー) ► 「クイックプレイ」

撮影したフォトやムービーがサムネイル画面で表示されます。

2 ��)で確認するフォトやムービーを選択▶ ● (表示) / (再生)

フォト再生時に次の操作ができます。

7:画面情報の表示/非表示

O:キー操作ガイドを表示

ムービー再生時に次の操作ができます。

(●):再生、一時停止(60秒経過するとサムネイル画面に戻る)

1:スロー再生(一時停止中はコマ送り) スロー再生中にくってスロー巻戻し

2:「イヤホン効果(M2+2)」の切り替え(「DBEX設定(M2+1)」解除時)

3:「DBEX設定(M2×1)」の切り替え

7:画面情報の表示/非表示

○ : キー操作ガイドを表示

(*): 音量の調節

(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に(√)でスロー再生)

☑:前のフォト/ムービーを表示 (区):次のフォト/ムービーを表示

(2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→)でスロー巻戻し)

州(河): 再生終了

・ 再生が終了して30秒経過すると、サムネイル画面に戻ります。

🔁 🗯 (サブメニュー)

| 4 | 削除 | 確認中のフォト/ムービーを削除 | | |
|---|-------|--|--|--|
| | 撮影へ切替 | フォト/ムービーモニター画面に切り替え | | |
| | データ選択 | フォトフォルダ(本体) :本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されているフォ | | |
| | | トをサムネイル画面で表示 | | |
| | | ムービーフォルダ(本体) :本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されている | | |
| | | ムービーをサムネイル画面で表示 | | |
| | | デジカメフォルダ(microSD) :microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォ | | |
| | | ルダ」の最新フォルダに保存されているフォトをサムネイル | | |
| | | 画面で表示 | | |
| | | ムービーフォルダ(microSD) :microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォ | | |
| | | ルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面で表示 | | |

※ムービー一時停止中や停止中のサブメニューには、「再生 | も表示されます。

お知らせ

- 撮影サイズが「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」に設定されていて、microSDメモリカードがセットされ ている場合、クイックプレイを開始すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォル ダ | の最新のフォルダ内の画像がサムネイル画面で表示されます。
- 録画モードが「ビデオモード」に設定されていて、microSDメモリカードがセットされている場合、クイック プレイを開始すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されている ムービーがサムネイル画面に表示されます。

※ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ | に保存されているムービーが表示されます。

W62P以外で撮影したフォトやムービーは、クイックプレイで確認できない場合があります。

マクロ撮影切替スイッチの切り替え

マクロを設定すると、焦点距離を近接にしてマクロ撮影が可能になります。カメラレンズ右側のマクロ 撮影切替スイッチで設定します。

マクロ撮影切替スイッチを 📆 側へ切り替え

お知らせ

- マクロモードに設定した場合、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。
- マクロモードの設定にかかわらず、カメラ起動時にマクロ撮影切替スイッチ確認メッセージが表示されます。 119

フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作

フォト/ムービーの撮影後にプレビュー画面が表示されます。

1 フォトプレビュー画面(▶P.112)/ムービープレビュー画面(▶P.114)

▶(m)(サブメニュー)

 撮影サイズが「ケータイ」「壁紙」「ワイド壁紙」の場合、または撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合は、フォトを保存する前に「画像効果」を地下できます。

・データフォルダのデーター覧画面でフォトを選択、またはフォトを表示中に (サブメニュー) ► [編集] ► [画像効果] と操作しても、「画像効果 | で加工できます。

フレーム

▶フレームを選択

(サムネイル/リスト): フレームをサムネイル表示/リスト表示に切り替え

▶(●)(再生)

☑:前のフレームを表示 ②:次のフレームを表示

●でフォトの表示位置を変更●
加工内容確認画面が表示されます。

続けて画像効果を追加する場合は、
 (継続)を押します。

・加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻るには、(A)(全解除)を押します。

(確定) (保存)

スタンプ

▶スタンプを選択

(サムネイル/リスト):スタンプをサムネイル表示/リスト表示に切り替え

▶ (再生)

☑:前のスタンプを表示 ②:次のスタンプを表示 ✓:スタンプを続けて貼り付け

▶ でスタンプの位置を選択▶ ●

加工内容確認画面が表示されます。

続けて画像効果を追加する場合は、(血)(継続)を押します。

・加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻るには、(A)(全解除)を押します。

▶(**●**)(確定)**▶**(**●**)(保存)

絵文字スタンプ ▶絵文字を選択▶● (再生)

:絵文字スタンプを続けて貼り付け

▶

◇で絵文字スタンプの位置を選択▶

●

加工内容確認画面が表示されます。

続けて画像効果を追加する場合は、 (継続)を押します。

加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻るには、(A)(全解除)を押します。

▶(●)(確定)▶(●)(保存)

文字スタンプ ▶文字を入力▶(●)

・全角10/半角20文字まで入力できます。改行はできません。

(文字色):24色/169色のパレットで文字色を変更

◆で色を選択して●を押すと文字色を変更します。

文字色を選択する画面で(A)(169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。文字色を選択する画面で(解除)を押すと、文字色が黒色に戻ります。

(A)(戻る):文字入力画面に戻る (本):文字スタンプを続けて貼り付け

▶

◆
で文字スタンプの位置を選択

◆

加工内容確認画面が表示されます。

続けて画像効果を追加する場合は、(血)(継続)を押します。

加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻るには、(A)(全解除)を押します。

(確定)
(保存)

特殊効果 ▶ P.124 「特殊効果」

再生 [ムービーのみ] ▶P.127「データの再生/表示」

登録 撮影したフォト/録画したムービーを他の機能に登録 ・フォト/ムービーを保存した後、登録先選択画面が表示されます。▶P.131「登録」 microSDメモリカードがセットされている場合、録画モードを「ビデオモード」で録 画したときには「登録」を選択できません。 microSDメモリカードをセットしている場合でも、フォトはすべて本体内のデータ フォルダに保存されます。 ムービー効果 録画モードが「メールモード」で録画した場合は、ハービーを保存する前に「ハービー効 「ムービーのみ] |果」で加工できます。 ・データフォルダのデーター覧画面でムービーを選択、またはムービーを再生中/一時 停止中に (サブメニュー) ▶ [編集] ▶ [ムービー効果] と操作しても、「ムービー効 果」で加工できます。 アフレコ 撮影したムービーの音声のみを録音し直す(アフレコ)ことができます。 ▶(●)(録音) (A)(キャンセル):録音をやり直す (●)(停止)/ムービーが終了 (再生):アフレコを付加したムービーを再生 (A)(キャンセル):録音をやり直す ▶ (確定) ※ ▶ (●) (保存) ※データフォルダから編集した場合は、(血)(保存)を押します。 (●)(保存)を押すと、アフレコを付加する前の音は消去されます。 撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。 テロップ ▶ (再生) 1 :スロー再生(一時停止中はコマ送り) (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→)でスロー巻戻し) ▶/(▶)(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に(◆)でスロー再生) (●)(■): 再牛を一時停止 (**完了**):テロップ一覧画面を表示 テロップを表示する始点をムービーの先頭にする場合は(A)(始点)を押します。 ・テロップをあらかじめ編集していた場合は「テロップ」を選択すると、下記のテロップ - 覧画面が表示されます。 ►(A)(始点) 70y7°1 テロッフ° テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 ※始点より前に巻き戻すことはできません。 ►(A)(終点) 文字色 全元ップ。背景色 🗆 テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。 ▶(●)(編集) テロップを入力 ● 全角20/半角40文字まで入力できます。 「文字色」/「全テロップ背景色」を選択すると、文字色/全テロッ プ背景色を24色または169色のパレットから選択できます。色 **キャンセル 編集** の選択方法は、「文字スタンプ I(▶P.120) をご参照ください。 ※「全テロップ背景色」は、全テロップに共通の設定です。 《テロップ内容編集画面》 **▶** (確定) 再生停止中画面が表示されます。 上記の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。 ※4件目のテロップを入力して(確定)を押すと、テロップ一覧画面が表示されます。 ▶ (完了) 70y7° 00:00:15 1時間:00:00~00:01 テロップ一覧画面が表示されます。 -テロップ:お座りが 時間を選択して(●)(編集)を押すと、テロップの始点で停止した。 **己時間**:00:01~00:02 状態の再生停止中画面が表示されます。 テロップ:とっても上手 3時間:00:02~00:04 テロップの内容を選択して(●)(編集)を押すと、テロップ内容編 テロップ:できました 集画面が表示されます。 4 時間 :00:00~00:00 テロップの時間または内容を選択して(A)(削除)を押すと、選択 したテロップが削除されます。 ▶ (確認) ▶ (確定) ※ 編集 確認 (●)(再生):現在の設定で再生 《テロップ一覧画面》 (A)(キャンセル):テロップ一覧画面に戻る

▶(●)(保存)

※データフォルダから編集した場合は、(Q)(保存)を押します。以降の操作は不要です。

| 全画面表示 | フォトのプレビュー画面を全画面に表示 |
|-------------------------------|--|
| [フォトのみ] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| GPS情報付加 ▶P.206「他の機能でのGPS情報付加」 | |
| 日付スタンプ [フォトのみ] | 撮影したフォトに日付を付加 ▶[設定する] / [解除する] ・撮影サイズが「ワイド壁紙」「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」の場合は設定できません。 ・日付スタンプの色を変更する方法は、「文字スタンプ」(▶P.120)をご参照ください。 |
| 撮り直し | 保存せずにフォトノルービーモニター画面に戻る |

お知らせ

〈画像効果〉

- W62P以外で撮影したフォトは、加工できない場合があります。
- 著作権保護が設定されているフォトは、画像効果で加工はできません。
- データフォルダより「画像効果」で加工したフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。フォトのタイトルは、「元のフォトのタイトル+4桁の連番」となります。

〈画像効果(絵文字スタンプ)〉

・ 絵文字はアニメーション表示されません。

〈ムービー効果〉

- 「ビデオモード」で録画したムービーは、「ムービー効果」で加工できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーのうち、すでに結合・編集したムービーは、編集できない場合があります。
- データフォルダより「ムービー効果」で加工したムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

〈ムービー効果(テロップ)〉

- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒未満のテロップは、テロップ一覧画面で赤く表示され、ムービーを再生する際にテロップは表示されません。
- ・テロップの時間が設定されていない場合、テロップの内容を入力できません。
- ・テロップを入力するときは、改行を1つだけ入力できます。ただし、先頭には改行を入力できません。
- ・テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービーを再生する際に表示されない文字があります。

テロップにリンクを設定するには

テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレスのリンクを設定できます。

- 1. テロップ内容編集画面▶「リンク」を選択▶(●) (編集) ▶ [電話番号] / [URL] / [Eメールアドレス]
 - ▶電話番号/URL/Eメールアドレスを入力▶●
 - ・Eメールアドレスは半角64文字まで/URLは半角255文字まで入力できます。
 - URLには、あらかじめ「http://lが入力されています。「http://lを先頭に付けて登録してください。
 - 入力画面で (サブメニュー)を押すと、文字入力サブメニューを表示して、入力に利用できます。
 P.60「文字入力のサブメニュー」

Eメールへ添付(フォト)

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。

Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.70)をご参照ください。

■ フォトを撮影する

撮影サイズが「1M」以下の場合

2(A)(Eメール)

撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。
※ (サブメニュー) ► [Eメールへ添付] と操作すると、操作3のメニューが表示され、サイズを変更してフォトを添付できます。

撮影サイズが「1.5M(ワイド)」「2M」の場合

2 (A)(Eメール)または(四)(サブメニュー) ► [Eメールへ添付]

子 ケータイ ケータイ(120×160)サイズで添付

・撮影サイズが「ワイド壁紙」「1.5M(ワイド)」の場合は、選択できません。

| 壁紙 | 壁紙(240×320)サイズで添付 ・撮影サイズが「ワイド壁紙」「1.5M(ワイド)」の場合は、選択できません。 | |
|-------|---|--|
| ワイド壁紙 | ワイド壁紙(240×400)サイズで添付 ・撮影サイズが「ワイド壁紙」「1.5M(ワイド)」の場合のみ選択できます。 | |
| O.3M | 0.3M(640×480)サイズで添付 ・撮影サイズが「0.3M」「1M」「2M」の場合のみ選択できます。 | |
| 1M | 1M(1280×960)サイズで添付 ・撮影サイズが「1M」「2M」の場合のみ選択できます。 | |

変更したサイズでフォトを保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。

お知らせ

- 撮影サイズを「1.5M(ワイド)」「2M」に設定して撮影後、データフォルダに保存して500KB以下だった場合には、データフォルダからそのままのサイズでEメールに添付して送信できます。
- 撮影したフォトにGPS情報が付加されている場合、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合で、0.3M、1Mサイズで添付する場合は、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」にサイズを変更したフォトが保存された後、確認メッセージが表示されます。

「保存して作成」を選択すると、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」にサイズを変更したフォトが保存され、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。「中止する」を選択すると、モニター画面に戻り、Eメールを作成できません。

※microSDメモリカードに空き容量がない場合は、フォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存され、確認メッセージは表示されません。

フォトのサイズを変更した場合、Eメールの操作を終了すると、変更する前の撮影サイズでフォトを保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。撮影サイズのフォトを保存したい場合は、「保存する」を選択してください。「破棄する」を選択すると、撮影サイズのフォトは保存されません。

Eメールへ添付(ムービー)

録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

■ ムービーを録画

録画モードが「メールモード」の場合

2 (Eメール) または((サブメニュー) [Eメールへ添付] 録画したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

録画モードが「ビデオモード」の場合

② (Eメール)または((サブメニュー) [Eメールへ添付] 録画サイズを縮小するためのEメール用データ変換画面が表示されます。

3 高品質M(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小してEメールに添付 高品質L(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横176×縦144ドットに縮小してEメールに添付

4 () (再生)

ムービーが再生されます。

 (始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを最大15秒間再生します。 「トリミング」(▶P.135)の操作を参照してムービーをトリミングします。

5 (確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.70)をご参照ください。

お知らせ

- ・録画モードが「ビデオモード」で録画したムービーは、そのままではEメールに添付して送信できません。
- GPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 録画モードが「ビデオモード」の場合、変換されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、本体内の データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

 microSDメモリカードがセットされている場合で、録画モードが「ビデオモード」の場合、変換されたムー ビーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォ ルダ」に保存された後、確認メッセージが表示されます。

「保存して作成」を選択すると、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に変換されたムービーが保存され、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

「中止する」を選択すると、ムービーモニター画面に戻り、Eメールを作成できません。

※録画開始時にmicroSDメモリカードに空き容量がない場合は、ムービーは本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存され、確認メッセージは表示されません。

特殊効果

- **1** フォトプレビュー画面(▶P.112)▶@(サブメニュー)▶[画像効果]▶[特殊効果]
- 2 特殊効果を選択▶(●)(再生)
 - (*):設定Aを調整
- (・):設定Bを調整
- (区):次の特殊効果で表示
- ☑:前の特殊効果で表示
- (サイズ):特殊効果で加工する範囲を選択
 - ・加工する範囲を変更するには、再度 (サイズ)を押します。
 - ◆ で加工する範囲の位置を変更して を押します。
- 3 (◆)で設定を変更▶ (●)

加工内容確認画面が表示されます。

- 続けて画像効果を追加する場合は、 (継続)を押します。
- ・加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻るには、(A)(全解除)を押します。
- 4 (●)(確定) ▶ (●)(保存)

設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に

◆とレベルを表す数字が表示されます。
設定Bの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に

◆とレベルを表す数字が表示されます。

| 特殊効果 | 設定A(🕏 | 設定B◆▶ |
|--------|---|-------------|
| モザイク | モザイクの細かさを調整 | - |
| 残像 | 縦方向のぶれの量を調整 | 横方向のぶれの量を調整 |
| ポートレート | 背景色を調整 | _ |
| アート系 | スケッチ/しっくい/パレットナイフ/印象派/デッサン/ 写実主義/水彩画/水墨画から選択 | _ |
| きらきら | 光の反射のきらきら度合いを調整 | _ |
| 浮き上がり | 背景色を変更 | 影の色を変更 |
| ひねり | ひねり度合いをS字/逆S字方向に調整 | _ |
| 肖像 | 肖像の色を調整 | 肖像の彫りの深さを調整 |
| 色調 | 色調を調整 | _ |
| ぼよーん | 効果の上下位置を調整 | - |
| スタイル | スリムと太目を調整 | _ |

「モノトーン」「ネガ反転」「ゆがみ」「遠近」「パズル」「ぼかし」では、設定A/設定Bの調整はできません。

お知らせ

撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

データフォルダ

データフォルダには最大1,000件(EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約100MB(25,701クラスタ*)までのデータを保存できます。ただしEZアプリ(BREW®)と保存領域を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

※1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。

フォルダとデータについて

フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受中に(●) ►[データフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- サブフォルダのあるフォルダ名の右端には→が表示されます。
- ・ユーザーフォルダには、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ内の「全データ」フォルダ、サブフォルダ内にデータが保存されていない場合は、フォルダの色が灰色で表示されます(ロックフォルダを除く)。
- microSDメモリカードがセットされている場合、(MicroSD)を押すとmicroSD メモリカード内のデータフォルダを表示できます。

(サブメニュー) ► [microSDへ切替] と操作しても表示できます。



《フォルダー覧画面》

@090215_1400~0001

登録 【表示 】ザブメニュー

2 フォルダ/サブフォルダを選択▶(●)(詳細)

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「ロックフォルダ |内のデータは表示されません。
- 「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「メール制限(M434)」が設定されている場合は、「Eメールフォルダ」のサブフォルダ内のデータを表示しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して、メール制限を解除してください。



・サブフォルダのデーター覧画面で②/図を押すと、それぞれ次のサブフォルダ/前のサブフォルダのデーター覧画面で③/図を押すと、それぞれ次のサブフォルダ/前のサブフォルダのデーター覧画面がある。

ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。「ロックフォルダ」には、次の特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。
 ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- ・フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダ|に戻ります。
- 「ロックフォルダ | の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、ムービーファクトリーなど一部の機能から利用できなくなります。これらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ | 以外のフォルダにデータを移動してください。

各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

| J J () | 見しは、 | | | 1 | |
|----------------------|----------|--|----------------|----------|--|
| フォルダ | | データの種類 | フォルダ | アイコン | データの種類 |
| ムービー フォルダ | | 自作の高品質Mサイズムービー* 自作の高品質Lサイズムービー* | グラフィック (画像) | | 0.3M画像/1M画像/2M画像 /1.5M(ワイド)画像* |
| | | 自作のQVGAサイズムービー* | | Ø | Flash®* |
| フェレ/画像) | | 自作のケータイ画像/壁紙画像 | | PIC | au Media Tunerで画像保存した画像** |
| フォト(画像) フォルダ | | 日下のグータイ国像/ 生和国像 | カラオケ | | テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ |
| ボイス | C | 自作のマイボイス | ケータイ アレンジ | | ケータイアレンジファイル |
| フォルダ | ^/\/ | ICレコーダーの録音データ | クーポン | | クーポン情報 |
| EZ | | SサイズのEZムービー* | フォルダ | 4 | クーポン内容 |
| ムービー | | MサイズのEZムービー* | フォトミキサー | | フォトミキサーのテンプレート |
| | | | 249 | | フォトミキサー作品 |
| | | LサイズのEZムービー* | メニュー | | メニュー用Flash® |
| | / 🛄 | | フレーム | | フレーム/自作のフレーム* |
| | | LLサイズのEZムービー (3GP/3G2のみ)* | スタンプ | | スタンプ/自作のスタンプ* |
| | | QVGAサイズのEZムービー | 辞書 | 4 | 辞書 |
| | / | (3GP/3G2のみ)* | PIM情報 | | アドレス帳(vCardデータ)/ 自作のアドレス帳(vCardデータ) |
| テレビ 録画番組 LISMO | | au Media Tunerで録画したデータ/録画中のデータ 着うたフル [®] | | | スケジュール(vCalendarデータ)/ 自作のスケジュール(vCalendarデータ)/ タスクリスト(vCalendarデータ)/ |
| | ② | ダウンロード未完了の着うたフル [®] / ダウンロード未完了のビデオクリップ | テキスト | txt | 自作のタスクリスト(vCalendarデータ) テキスト(TXT)/テキスト(MMF) |
| | | LISMO Music Storeで購入した 着うたフル [®] | チャンネル | ボックス | EZチャンネルプラスからダウン ロードしたデータ |
| | | CD読み込みデータ | マルチ | 囹 | マルチパックデータ |
| | | ビデオクリップ | フォルダ | | |
| | | LISMO Music Storeで購入した ビデオクリップ | ブック フォルダ | | 電子書籍データ |
| | 11 | プレイリスト | 災害時ナビ | Ø | 災害時ナビデータ |
| ライセンス | <u></u> | ライセンス未取得の各データ | 地図フォルダ | 0 | 地図データ |
| | | (各データの種類に応じたアイコンが赤色で表示されます。) | Eメールフ | オルダ | Eメールの送信ボックス/受信 ボックスから保存したEメール |
| サウンド | (D) | 着うた®/「着うた保存」で保存し | Eメール | | デコレーションメールのテンプレート |
| | | たデータ | 装飾データ | 6 | デコレーションエモジ* |
| | Ø | 着Flash | | 3 | デコレーションエモジパック |
| | (P) | メロディ | | 9 | ラッピングメールデータ* |
| ボイス | | アニメ&メロディ ボイス | | | |
| グラフィック | | BMP/JPEG/PNG/GIF画像* | | | 表示されます。 |
| (画像) | ani | GIFアニメ/アニメ(MMF)* | Touch | | メッセージ |
| | | ケータイ画像/壁紙画像/ | Message | | vNote |
| | | ワイド壁紙画像※ | 不明なファイル | etc | 属性の不明なファイル |
| | | | == | | |

• P.126のアイコンの他に、状況により次のアイコンが表示されます。

| アイコン | 説明 | アイコン | 説明 |
|----------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| B | 他の機能に登録されているデータ | | 再生/表示や登録に失敗したデータ |
| | GPS情報が付加されているデータ | | 通常のアイコンの上に斜線が引かれる |
| | 他の機能に登録されていて、GPS情報が付加 されているデータ | | microSDメモリカード内の著作権保護機能 対応データ |

データの再生/表示

データを選択して再生/表示します。

「データー覧画面(▶P.125)▶データを選択▶●(再生/表示)

データが再生/表示されます。 ・データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。

2 圧別で再生/表示を停止

データの再生/表示時には、次のキーをご利用になれます。

- ●)(Ⅱ):一時停止
 - (●)(停止):停止
- (♣):音量を調節
- (2回):早送り/高速で早送り(早送り中にでスロー再生)
- (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→)でスロー巻戻し)
- **(長押し)**:頭出し
- (A)(登録):登録先選択画面(▶P.131)を表示
- (四(サブメニュー):サブメニューを表示

- ☑:前のデータ
- ②:次のデータ
- :キー操作のガイドを表示
- **2**:「イヤホン効果(M2+2)」の切り替え
- **3** : 「DBEX設定(M2X1)」の切り替え
- 7:画面情報の表示/非表示
- 9:フィット表示切り替え
- 展別:再生を停止/データの一覧に戻る/前の画面に戻る
- ※データの種類や、再生中/停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。 ご利用可能なキーは **(つ)**を押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。
- ・フレーム/スタンプ表示中のキー操作
 - (全画面)を押すと、全画面表示できます。また、(四(サブメニュー) ▶ [全画面]と操作しても、全画面表示できます。底棚を押すと、元の画面に戻ります。
- ・フォルダ内のデータを連続再生するには

「フォトフォルダ」「グラフィック」「ムービーフォルダ」、microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」のサブフォルダでは、フォルダ内のデータを連続で再生/表示できます。

フォルダー覧画面でフォルダを選択▶ (ログリブメニュー) ▶ [ピクチャオートブレイ] / [ムービーオートプレイ] と操作します。

リピート設定を設定する場合は、(m)(設定) ▶ [リピート設定] ▶ [設定する] / [解除する]と操作します。

画像切替時間を設定する場合は、 (血)(設定) ▶ [画像切替時間設定] ▶ [はやい] / [普通] / [おそい] と操作します。(はやい:約3秒 普通:約6秒 おそい:約10秒)

オートプレイ中にとを押すと次のデータを、全押すと前のデータを表示できます。

※「グラフィック」フォルダでオートプレイの対象となるデータは、静止画(JPEG/GIF/PNG/BMP)です。

- 「チャンネルボックス」フォルダ内のデータ再生については、「番組再生」(▶P.170)をご参照ください。
- ・「Eメールフォルダ」内のEメールの表示については、「microSD/データフォルダ内でのEメール操作」 (▶P.85)をご参照ください。

お知らせ

- データ再生時の音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「マナーモード」(▶P.275)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」「オリジナル」に設定されている場合、消音の状態でデータが再生されます。
- マナーモードが「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- ・表示/再生できる画像、ムービーの最大サイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」 (▶P.364)をご参照ください。

- ・辞書は再生/表示できません。辞書の登録方法については、「ダウンロード辞書(M527)」をご参照ください。
- フォトミキサーのデータは再生できますが、編集・作成はできません。
- ダウンロード未完了の着うたフル[®]/ダウンロード未完了のビデオクリップは、1件のみ保存できます。なお、ダウンロード未完了のデータは再生できません。
- ・配(不明なファイルアイコン)が表示されているデータは再生/表示できません。
- データを再生/表示する時点で、再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示できません。この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- ・お買い上げ時に登録されているデータは、「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を行うと、削除されます。
- ・ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- ・ムービー、EZムービーを再生する際、データによっては画面が一瞬乱れる場合があります。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- Flash®では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存することがあります。メモリに保存されたデータは領域がいっぱいになると、最も古いデータから削除されます。

| ムービー/EZムービーの再生

- ・ムービー再生中のキー操作
 - (■)(■):一時停止1 :スロー再生(スロー再生中に(●)を押してスロー巻戻し)
 - **8**:ムービー表示設定を切り替え(▶P.130「ムービー表示設定」)
 - ※リンクが設定されている場合に (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。 ▶P.176[EZムービーからハイパーリンクを利用」
- 一時停止中のキー操作
 - 1: コマ送り 8: ムービー表示設定を切り替え ※約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。
- チャプタ再牛するには

なお、再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービー/EZムービーは、チャプタ再生できません。

お知らせ

・ 録画時間が約3時間までのムービーを再生できます。

▼フォト(画像)/グラフィック(画像)の表示

フォト(画像)/グラフィック(画像)は、約30秒間表示されます。

表示しきれない部分がある場合、〇で画像をスクロールできます。

- ズーム表示するには
 - 0.3M/1M/1.5M(ワイド) /2 M画像を表示する場合、画像の表示中に \bigcirc (ズーム) を押すと、拡大/縮小表示できます。
 - (+):画像を拡大(最大のときは非表示) (A)(-):画像を縮小(最小のときは非表示)

【マイボイス∕ICレコーダーの録音データ/ボイスの再生

- ・ICレコーダーの録音データの再生中/一時停止中のキー操作
 - 1 :後ろへスキップ :早送り/長押しで高速早送り
- ・ICレコーダーの録音データを区間リピート再生するには

再生中/一時停止中/再生停止中に(ログリンメニュー) ▶ [再生設定] ▶ [区間リピート] と操作すると、始点と終点を指定してリピート再生できます。] 秒未満のデータを選択している場合、「区間リピート」は選択できません。

- (始点)▶
 (終点)と押すと、リピート再生します。
- ・ICレコーダーの録音データをオールリピートするには 再生中/一時停止中/再生停止中に(ロークリング) [再生設定] ▶ [オールリピート] と操作すると、全体をリピート再生します。

au Media Tunerの録画データの再生

」録画データを選択して(●)(再生)を押すと、au Media Tunerが起動して再生を開始します。

- ・再生中/一時停止中のキー操作
 - (●):一時停止/再生
 - (高速再生→早送り→高速早送り(再生中)
 - ●:巻戻し→高速巻戻し(再生中)
 - * :コマ戻し(一時停止中)
 - #:コマ送り(一時停止中)

- 【 : 全画面表示→横画面表示→通常表示に切り替え
- | 終了確認画面を表示
- (機能):「字幕/音声」が選択可能 (ただし対応データのみ設定変更が可能)
- 5:ジャンプ再生
 - ◆で再生を開始する分を指定して●(ジャンプ)

お知らせ

• 2GBを超える録画データは再生できません。2GBを超えるファイルを再生しようとした場合、「再生できませんでした」と表示され、au Media Tunerが終了します。

音楽の再生

着うたフル®、CD読み込みデータ、プレイリスト、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、au Music Player(▶P.208)を起動して再生します。

- ・ (プレビュー)で簡易再生ができます。簡易再生中は、(四)(型)を利用できません。(A)(終了)でデーター覧画面に戻ります。
- ・再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されたデータは、簡易再生のみとなります。

ライセンス未取得データの再生(ライセンス取得)

ライセンス未取得データはそのままでは再生できません。

ライセンス未取得データを選択▶(●)(選択)▶[接続する]と操作するとサイトに接続します。画面の 指示に従い操作するとライセンスを取得できます。ライセンスを取得すると各データに応じたフォル ダに移動され、再生できます。

▼ケータイアレンジファイルの再生/表示

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。項目を選択して個別に表示できます。

お知らせ

・ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

↓クーポン情報/クーポン内容の表示

クーポン情報画面/クーポン内容画面が表示されます。 ▶P.239「auケータイクーポンを利用する」 クーポン情報画面で (内容取得) ▶ [はい] と操作すると内容を取得して、「クーポン内容」サブフォルダに保存します。

PIM情報の表示

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)を表示できます。

お知らせ

- 表示内容が「****」と表示されるアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されています。「シークレット(M431)」を「表示する」にすると内容を確認できます。
- ・アドレス帳(vCardデータ)表示中に、電話番号/Eメールアドレス/URL/住所/GPS情報を選択して発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などができます。
- ・アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合(♪)で前後のデータを表示できます。

テキストの再生

全角5.120/半角10.240文字までのテキスト(TXT)を表示できます。

・テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用するには 電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択▶(④)(選択)と操作すると、サブメニューが表示されます。各 サブメニューについては、「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」(▶P.88)をご参照ください。

「デコレーションメールのテンプレートの再生

デコレーションメールのテンプレートを選択して**()**(プレビュー)を押すと、テンプレートを確認できます。 ()(作成)を押すと、デコレーションメールを作成できます。 トP.73[デコレーションメール]

データー覧画面で(●)(作成)を押しても、デコレーションメールを作成できます。

「デコレーションエモジパックの展開

デコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、展開 してデコレーションエモジとして利用します。

デコレーションエモジを選択▶● (展開) ▶ [展開する] と操作すると、デコレーションエモジパックを展開します。

(サブメニュー) [展開] と操作しても展開できます。

Touch Messageのメッセージの再生

メッセージを選択して (\bullet) (再生)を押すと、Touch Messageが起動して再生します。

設定

再生/表示に関する設定を行います。

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダー覧画面 / データー覧画面 (▶ P.125) / 再生中▶ (畑) (サブメニュー)

「全データ | 「ユーザーフォルダ | 「ムービーフォルダ | 「フォトフォルダ | 「EZムービー | 「グ 画像表示 設定 ラフィック」「フレーム」「スタンプ」「Eメール装飾データ」の各フォルダでは、データー覧画 面をサムネイル表示とリスト表示に切り替えることができます。 お買い上げ時は、「サムネイル」に設定されています。 一括設定:表示可能なすべてのフォルダをサムネイル表示/リスト表示に切り替えます。 個別設定:フォルダごとにサムネイル表示/リスト表示を設定します。 ▶フォルダを選択▶(●)(サムネイル/リスト)▶(四)(確定) フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォルダには が、リスト表 示に設定したフォルダには□が表示されます。 データの再生/表示中の画面情報を表示するかどうかを設定 情報表示 ▶ [表示する] / [表示しない] 設ムービー ムービー再生時の表示方法を設定 表示設定 S/M/L/LLムービー:S/M/L/LLサイズのムービーの表示設定 [縦再生] / [横再生] QVGAムービー: QVGAサイズのムービーの表示設定 ▶ [縦再生] / [横再生] / [フルワイド再生] / [ジャストワイド再生] / [パノラマワイド再牛] ・パノラマワイド再生に設定すると、表示位置を「上再生」「中央再生」「下再生」から選択 できます。 ・IIIアイコンのM/L/LLサイズのEZムービーの場合、「縦再生」のみ適用されます。 「刷アイコンのQVGAサイズのEZムービーの場合は、「縦再生」と「横再生」のみ適用されます。 **文字サイズ** フォルダー覧画面/データー覧画面(リスト表示)の文字サイズを設定 ▶[大]/[中] 設定 ・「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。 全画面 画像を全画面表示できます。 ・画面より小さいサイズの画像は、そのまま表示されます。 クオリティ Flash®データの再生品質を切り替えることができます。 High:画質が美しく、動きは緩やか Low:画質が粗く、動きは速い 設定 Medium∶標準 テキスト文字 「テキストメモ再生文字(M337)」を設定します。 サイズ設定

お知らせ

〈画像表示設定〉

- 「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サブフォルダは、常にリスト表示されます。サムネイル表示にはできません。
- microSDメモリカードのデータフォルダの「デジカメフォルダ」は、常にサムネイル表示されます。リスト表示にはできません。
- サムネイル表示にしても再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。データの種類を示すアイコンが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権 保護の設定されたデータをサムネイル表示できない場合があります。

サムネイル表示のデーター覧画面

データの一覧を表示すると右の画面が表示されます。

選択しているデータのタイトルが表示されます。

他の機能に登録されているデータには 回 (リンクアイコン)、GPS情報が付加されている データには 副 (GPS情報アイコン)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、 (リンク+GPS情報アイコン)が表示されます。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。

畑がを押すとフォルダの一覧に戻ります。



登録

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

データー覧画面(▶P.125)/再生中▶A(登録)

データー覧画面(▶P.125)▶(ロ)(サブメニュー)▶[登録]

- ・データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。
- ・データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶P.363)をご参照ください。



《登録先選択画面》

| | 通常着信音 | 「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」に登録 |
|-------|---|--|
| 着 | Eメール受信音 | 「Eメール受信(M22)」の「メロディ(M222)」に登録 |
| 着信音関連 | お知らせ受信音 | 「お知らせ受信(M23)」の「メロディ(M232)」に登録 |
| 閮 | Cメール受信音 | 「Cメール受信(M24)」の「メロディ(M242)」に登録 |
| 建 | ニュース フラッシュ受信音 | 「ニュースフラッシュ受信(M25)」の「メロディ(M252)」に登録 |
| ア | 個別着信音/ 個別Eメール音/ 個別Cメール音 | アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 |
| ドレ | 個別画像 | アドレス帳に画像/ムービーを登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 |
| ンス帳関連 | グループ着信音/ グループEメール音/ グループCメール音 | アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール 受信」に登録 ▶グループを選択▶● ▶ (C) (登録) |
| | グループ画像 | アドレス帳グループに画像/ムービーを登録 ▶ (登録) (登録) |
| | アラーム音 / アラーム画像 | アラームにアラーム音/画像を登録 ・アラームを選択すると、アラーム音/画像が上書登録されます。「アラーム」(▶P.292)を参照して登録してください。 |
| アラ | スケジュール アラーム音 / スケジュール画像 | スケジュールを新規登録、または登録されているスケジュールのアラーム音/画像を上書登録 以降の操作については、「スケジュールの新規登録」(▶P.286)をご参照ください。 |
| ーム関連 | タスクリスト アラーム音/ タスクリスト画像 | タスクリストを新規登録、または登録されているタスクリストのアラーム音/画像を上書登録 以降の操作については、「タスクリストの新規登録」(▶P.288)をご参照ください。 |
| | カウントダウン アラーム音 / カウントダウン アラーム画像 | タイマーアラーム音/画像を上書登録 ・カウントダウンタイマー起動中は登録できません。 |

| | 待受画面 | 「待受画面(M311)」に登録 |
|----------------|-----------|---|
| | 通常着信画面 | 「通常着信画面(M313)」に登録 |
| | Eメール送信中画面 | 「Eメール送信中画面(M314)」に登録 |
| 廋 | Eメール受信中画面 | 「Eメール受信中画面(M315)」に登録 |
| 画像関 | Cメール送信中画面 | 「Cメール送信中画面(M316)」に登録 |
| 連 | プロフィール画像 | プロフィールに画像/ムービーを登録 ▶P.55「プロフィールの編集」 |
| | 記念日画像 | 画像を選択して記念日を新規登録、または登録されている記念日の画像を上書登録 ・「上書登録」を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。「記念日の新規登録」(▶P.288)をご参照ください。 |
| 待受ショートカット | | ユーザー設定アイコンに登録 ・フォルダー覧画面のサブメニューで「登録」を選択した場合は、フォルダがユーザー設定アイコンに登録されます。 |
| メインメニュー | | メインメニューのアイコンに登録 |
| Х - | モ帳 | メモ帳にテキスト(TXT)の内容を登録 ・テキスト(TXT)の内容が全角512/半角1,024文字を超える場合は、登録す る範囲を選択してください。 |
| ア | ドレス帳一件登録 | 内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録 |
| ア | ドレス帳一括登録 | アドレス帳(vCardデータ)の内容をすべてアドレス帳に登録 |
| カ | レンダー一件登録 | 内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をスケ ジュールまたはタスクリストに登録 |
| カ | レンダーー括登録 | スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてスケジュールまたはタスクリストに登録 |
| ダ! | ウンロード辞書 | 辞書データを「ダウンロード辞書(M527)」に登録 |
| ケー | ータイアレンジ | ケータイアレンジファイルを登録 ・詳しくは「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。 |

※「Eメール設定」の「バックグラウンド受信」を「受信する」「に設定して自動受信した場合、設定した受信画像は表示されません。(ただし、「新着メール問合せ」、「添付データの受信」、「差出人・件名受信」の本文受信、の場合を除く。)

お知らせ

- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除する、またはmicroSDメモリカードやau one My Pageに移動した場合には、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 他の機能に登録しているデータには、データの一覧などに回 (リンクアイコン)が表示されます。
 ただし、待受ショートカットに登録した場合は回 (リンクアイコン)が表示されません。
 また、GPS情報が付加された画像/ムービーの「GPS情報のみ」を登録した場合も、[1] (GPS情報付きリンクアイコン)は表示されません。
- ・登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- シークレットが設定されているアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)は、「****」と表示され登録できません。「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると登録できます。ただし、一括登録する場合は、シークレットが設定されていても登録できます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)、テキスト(TXT)の場合、データ内容を登録しても回(リンクアイコン)は表示されません。
- ・登録後、データフォルダ内のアドレス帳やスケジュール/タスクリストを削除しても、登録先の内容は消えません。
- ・画像を登録する場合は、登録先選択メニューを選択後、画像の表示部分を選択する画面が表示される場合があります。
 ◆で画像の表示部分を選択して
 ●を押します。

■ GPS情報が付加された画像/ムービーの登録

| 2 | データのみ | 「登録」(▶P.131)の操作2以降の操作を行う | |
|---|-----------|------------------------------|--|
| | GPS情報のみ | GPS情報のみまたはGPS情報と画像/ムービーを登録 | |
| | データ+GPS情報 | ▶[アドレス帳] / [プロフィール] | |
| | | ▶P.55「プロフィールの編集」 ▶P.62「新規登録」 | |
| | | ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 | |

データの利用

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

「データー覧画面(▶P.125)/再生中▶
「畑(サブメニュー)

| | ノ 見凹 | 町(アト・123)/ 円土中 (サングニュー) |
|----|---------|---|
| E> | メールへ添付 | 選択したデータを添付したEメール作成画面が表示されます。 ▶P.70「新規作成」 |
| | | GPS情報が付加されたデータを選択した場合 |
| | | データのみ:選択したデータを添付したEメール作成画面を表示 |
| | | GPS情報のみ: GPS情報がEメール本文に入力されたEメール作成画面を表示 |
| | | データ+GPS情報:データを添付してGPS情報が本文に入力されたEメール作成画 |
| | | 面を表示 |
| | | テキスト(TXT)データを選択した場合 |
| | | 本文引用:テキスト(TXT)データの内容をEメールの本文に引用 |
| | | ・半角カタカナは自動的に全角カタカナに変換されます。 |
| | | ・全角5,000/半角10,000文字を超えるテキストの場合、全角5,000 |
| | | /半角10,000文字を超えた部分は削除されます。 添付ファイル :テキスト(TXT)データを添付 |
| | | |
| | コレーション | デコレーションメールを作成 ▶P.73「デコレーションメール」 |
| - | ール作成 | |
| _ | イセンス取得 | ▶P.129「ライセンス未取得データの再生(ライセンス取得)」 |
| 展 | 開 | ▶P.130「デコレーションエモジパックの展開」 |
| | 画像効果 | ▶P.120「画像効果」 |
| | ムービー効果 | ▶P.121「ムービー効果」 |
| | 画像変換 | ▶P.134「画像変換」 |
| | ムービー変換 | ▶P.135「ムービー変換」 |
| | GPS情報 | すでにGPS情報が付加されている画像またはムービーを選択した場合は、GPS情報が |
| 編 | 付加 | 更新されます。また、付加されているGPS情報を削除することもできます。 |
| 集 | | 付加する:▶P.206「他の機能でのGPS情報付加」 |
| | | 付加しない:GPS情報をデータから削除 |
| | | ・著作権保護が設定されている画像/ムービーには、GPS情報は付加できません。 |
| | | ・画像/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。 |
| | 静止画保存 | ムービーやEZムービーの一時停止中画面を静止画として保存します。 ▶[保存する] |
| | | ・ムービーに著作権保護が設定されている場合、静止画を保存できません。 |
| | タイトル編集 | ▶P.136「タイトル編集」 |
| ΕZ | webで接続 | リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示 |
| ΕZ | アナビウォーク | GPS情報付加データを選択時/再生中に表示 ▶P.191「EZナビウォーク」 |
| | | · |

お知らせ

- クーポン情報画面/クーポン内容画面のサブメニューについては、「クーポン一覧画面・クーポン情報画面・クーポン内容画面・クーポン内容一覧画面のサブメニュー」(▶P.241)をご参照ください。
- 「チャンネルボックス」フォルダ内データのメニューについては、「番組保存と番組解約」(▶P.172)をご参照ください。
- ・「Eメールフォルダ」のデータ一覧画面/内容表示画面でのサブメニューについては「microSD/データフォルダ内でのEメール操作」(▶P.85)をご参照ください。

〈Eメールへ添付〉

・microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、確認メッセージが表示されます。 「保存して作成」を選択すると、データが本体内のデータフォルダにコピーされ、データを添付したEメール作 成画面が表示されます。「中止する」を選択すると、Eメールを作成できません。 ※「GPS情報のみ」「本文引用」を選択した場合は、確認メッセージは表示されず、Eメールを作成できます。

画像変換

データー覧画面(▶P.125)▶フォトを選択▶□(サブメニュー)▶[編集]「画像変換]

| 画像変換メニューが表示されます。 | | | |
|------------------|---|--|--|
| 回転 | 画像を左右に90度ずつ回転します。 ▶ (11左) / (右尺) ▶ (保存) ・ (14左) / (右尺) ○(保存) ・ (14左) ○(保存) ○(14左) ○(14 14 14 14 14 14 14 14 | | |
| 切り出し | 切り出しメニューが表示されます。切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「切り出しメニュー」(▶P.365)をご参照ください。 ▶切り出しサイズを選択▶ ⑥▶ ⑥ で切り出す位置を選択▶ ⑥ (保存) | | |
| | 切り出しサイズによっては(ままたは(する)) または(する) でのみ切り出す位置を選択できます。 | | |
| リサイズ | リサイズメニューが表示されます。リサイズメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「リサイズメニュー」(▶P.365)をご参照ください。 | | |
| | ▶リサイズしたいサイズを選択▶ ● ▶ ● (保存) | | |
| スタンプ 作成 | 画像をスタンプとして切り出します。作成したスタンプは他のスタンプと同様に利用できます。 ▶スタンプの枠とサイズを選択 | | |
| | 1 :スタンプの枠を → → → → → ○ に切り替え 2 :スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替え | | |
| 71,-1 | ▶ ぐびり出す位置を選択▶ (●) (保存)画像をフレームとして切り出します。作成したフレームは他のフレームと同様に利用できます。 | | |
| 作成 | ■ | | |
| | ご切り出す位置を選択(保存) | | |
| | 「壁紙」「ワイド壁紙」サイズの画像の場合、切り出し位置は変更できません。ただし、「ワイド壁紙」サイズの画像から「壁紙」用のフレームを作成する場合は、 で切り出す位置を選択します。 | | |
| 合成画像 作成 | 撮影した2つの画像のそれぞれ一部を切り取って、上下または左右に並べて合成します。合成した画像は、「壁紙」サイズになります。 ▶画像の向きと合成部分を選択 | | |
| | 一:縦向き/横向きを切り替え(「壁紙」「ワイド壁紙」は切り替えできません。)1 :合成部分(上下を合成/左右を合成)を切り替え | | |
| | | | |
| | ・microSDメモリカードがセットされている場合、(microSD)を押すとmicroSDメモリカード内の画像を選択できます。 | | |
| | ◆ でフォトを選択◆ で合成する位置を選択◆ (保存)(保存)(保存) | | |
| | (円八衣亦)・選択中のノオトを衣示 | | |

お知らせ

- ・画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- W62P以外で撮影した画像は、加工・変換できない場合があります。
- ・著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ・録画モードが「メールモード」のムービーを静止画保存した画像は、画像変換できません。
- ・ 画像変換で編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.364)をご参照ください。

(サムネイル/リスト):フォト選択中の表示方法を切り替え

- GPS情報が付加された画像を編集した場合、編集後に保存された画像にもGPS情報は付加されます。
- ・画像変換を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。 画像のタイトルは、「元の画像のタイトル+4桁の連番」となります。
- ※microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の画像を画像変換する場合で、変換後の画像が「ワイド壁紙」以下のサイズになる場合は「グラフィック」フォルダに保存されます。

※microSDメモリカードに保存した画像からフレーム、スタンプを作成した場合を含め、作成したすべてのフレーム、スタンプは本体内のデータフォルダの「フレーム」「スタンプ」フォルダに新規保存されます。

- O.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mサイズの画像は、ズームして部分的に切り出すことができます。
 ♠(-):ズームアウト
 ♠(+):ズームイン
 ★・試験と横を切り替え
- ・画像の編集中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、編集中の画像を破棄して画像変換メニューに戻ります。

ムービー変換

「データー覧画面(▶P.125) ▶ ムービーを選択 ▶ (ロ) (サブメニュー) ▶ [編集][ムービー変換]

ムービー変換メニューが表示されます。

2 トリミング ► (再生)* ► (例(始点) ※ムービーの先頭を始点にする場合は操作不要トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

- (再生/┃┃):再生/一時停止
- 1:スロー再生(一時停止中はコマ送り、スロー再生中に
 でスロー巻戻し)
- ♠/♠(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に♠でスロー再生)
- (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→)でスロー巻戻し)
- 始点より前に巻き戻すことはできません。
- ▶(A)(終点)▶(CC)(保存)
- (再生):終点設定後にムービーを再生
- 始点と終点の選択位置によっては、選択した位置より約2秒手前でムービーがトリミングされる場合があります。

結合

最大5件のムービーを1つにつなぐことができます。

- ▶ (登)でムービーを選択 ▶ (●)(選択)
 - (選択)を押すと、最大4件のムービーを選択できます。
 - ・選択したムービーには 2~5 と表示されます。
 - ・選択済みのムービーを選択して(●)(解除)を押すと、選択を解除できます。
 - ムービーの結合を行えるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。 (違う録画サイズのムービーは表示されません。)
 - データー覧画面で最初に選択したムービーには lとが が表示され、変更できません。
 - が表示されたムービーは選択できません。
- ▶ (確定) ▶ (保存)
 - (●)(再生):結合後にムービーを再生

Eメール用

録画サイズが「QVGA(ビデオモード)」のムービーをEメールに添付可能なサイズに変換できます。

データ変換 ► [高品質M(メール用)] / [高品質L(メール用)]

- ▶(●)(再生)
 - ・ (始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。「トリミング」の操作を参照してムービーをトリミングします。
- ▶(Ⅲ)(保存)

お知らせ

- ・W62P以外で録画したムービーは編集できません。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。 ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

〈結合〉

- ・microSDメモリカード内のムービーは結合できません。本体内データフォルダに移動/コピーしてから結合してください。
- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後のムービーに付加されます。2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、結合したムービーに付加されません。
- ・結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。 ただし、「テロップ」(▶P.121)の操作でテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。
- ・録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。

〈Eメール用データ変換〉

・「高品質M」を結合したムービーは、「高品質M(メール用)」に変換できる場合があります。「高品質L」を結合したムービーは、「高品質M(メール用)」「高品質L(メール用)」に変換できる場合があります。

データの管理

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

■ データ一覧画面(▶P.125)/再生中▶(ロ)(サブメニュー)

| , | ター見凹凹(| P.125)/ 再生中 (ロ)(リノメニュー) |
|-----|--------------------|--|
| | 本体内移動 | ▶P.138「本体内移動」 |
| | microSDへ移動 | ▶P.139「microSDへ移動/コピー」 |
| 動 | microSDヘコピー | |
| 그 | データお預り(移動) | ▶P.140「データお預り(移動/コピー)」 |
| ī | データお預り(コピー) | |
| | アルバム公開 | ▶P.140「au one アルバムへ公開」 |
| 本 | 文コピー | テキスト(TXT)の本文をコピーします。 |
| | | ▶ ◆ で開始位置にカーソルを移動▶ ● ◆ で範囲を指定▶ ● (コピー) |
| | | ・コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」 |
| | | (▶P.60)をご参照ください。 ・コピーできる文字数は、全角128/半角256文字以下です。 |
| 削 | 除 | P.42「データの削除」 |
| | <u>^^</u> イトル編集 | タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。 |
| _ | 1170㎞未 | ▶ タイトルを編集 ▶ (●) |
| | | ・データによっては、(ロ)(サブメニュー) ▶ [編集] ▶ [タイトル編集] と操作する |
| | | 場合があります。 |
| | | ・タイトルを変更しても、データ再生時の再生中や停止中画面には、変更前のタ |
| | | イトルが表示されることがあります。 ・ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文 |
| | | 字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。 |
| | | ・プレイリストやライセンス未取得データのタイトルはデータフォルダで編集 |
| | | できません。プレイリストのタイトル編集については「プレイリストを編集す |
| L | | るJ(▶P.211)をご参照ください。 |
| To | ouch Message送信 | 選択しているデータをTouch Message送信します。 ▶[送信する] |
| | | ・「FeliCaロック(M414)」が設定されていると操作できません。FeliCaロック |
| | | を解除してください。 |
| | | ・詳しくは、「各機能のサブメニューから送信する」(▶P.299)をご参照ください。 |
| 赤 | 外線送信 | 選択しているデータを赤外線で送信します。送信できるデータの容量は最大 |
| | | 1.5MBです。 [送信する] |
| | | 電池残量が少なくなると操作できない場合があります。 |
| | | 詳しくは、「各機能のサブメニューから送信する」(▶P.303)をご参照ください。 |
| | ファイル名検索 | ▶ファイル名を入力▶● |
| | | ・全角22/半角45文字まで入力できます。 |
| | | - ・ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索で - **** |
| | | きます。 ・拡張子(.jpgなど)も検索対象になります。 |
| | | ・microSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。 |
| 検 | | 該当するデータが存在する場合 |
| 検索 | | 件数が表示され、該当するデータの一覧画面が表示されます。 |
| ソー | | この画面では、「ソート」と「ファイル名検索」以外の操作を行えます。 |
| | | (A)(終了)/ MM/ を押すと、検索を終了します。 |
| ' | ソート | データー覧画面での並びかたを設定します。 |
| | | データの種類 :データの種類順に表示 登録日付 :本体内のデータフォルダに登録した日付順(新しい順)に表示 |
| | | ・microSDメモリカードからデータを移動/コピーした場合は、 |
| | | microSDメモリカードに登録した日付ではなく、本体内のデータ |
| | | フォルダに移動/コピーした日付でソートされます。 |
| -11 | (m) to the | タイトル:タイトル順(文字コード順)に表示 |
| 詳 | 細情報 | ▶P.137「詳細情報画面の内容」 |

| 情報 | | 着うたフル [®] 、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入 した着うたフル [®] 、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータを 選択時に表示 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/再生時間/販売元/権利者の確認がで きます。 |
|----|------|---|
| | 詳細情報 | ▶P.137「詳細情報画面の内容」 |

お知らせ

〈Touch Message送信〉〈赤外線送信〉

- 以下のデータは送信できません。
 - ・ビデオクリップ ·着うたフル®
- ·LISMO Music Storeで購入した着うたフル®
- ·LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ ·CD読み込みデータ ・辞書データ
- ·Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ ·BMPデータ ・クーポン内容
- ·デコレーションメールのテンプレート ·デコレーションエモジパック
- ·ケータイアレンジファイル 著作権保護が設定されたデータ
- · 「テレビ録画番組 | 「チャンネルボックス | 「不明なファイル | フォルダ内のデータ ·microSDメモリカード内データフォルダのユーザープレイリスト(Touch Messageの場合)

〈ソート〉

- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。
 - (1)EZムービー/ムービー(S→M→L→QVGA→その他のムービー)
 - (3)ボイス(録音データを含む) (4)テレビ録画番組
- (5)着うたフル[®]
- (6)CD読み込みデータ

(2)フォト

- (7)LISMO Music Storeで購入した着うたフル®
- (8)ビデオクリップ (10)プレイリスト (11)ライセンス未取得データ
- (9)LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ (12)メロディ(着Flash→着うた®→SMAFメロディ)
- (13)アニメ&メロディ
- (14)グラフィック(PNG→BMP→GIF→JPEG→Flash®)
- (15)アニメ (16)カラオケ
- (17)ケータイアレンジファイル (18)クーポン情報 (21)メニュー用Flash® (22)フレーム
- (19)クーポン内容 (20)フォトミキサー (23)スタンプ (24)辞書
- (25)アドレス帳(vCardデータ) (26)スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

- (27)テキスト
- (28)マルチパックデータ (29)電子書籍データ (30)災害時ナビデータ
- (31)地図データ
- (32)デコレーショメールのテンプレート
- (33)デコレーションエモジパック (35)ラッピングメールデータ (36)メッセージ
- (34)デコレーションエモジ
 - (37)vNote
- (38)不明なファイル

| 詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

タイトル…データのタイトル

サイズとクラスタ…データのサイズとクラスタ(1ク ラスタは4.080bvte)

保存サイズ…microSDメモリカード上での使用サイズ **microSDメモリカード内のデータフォルダ/ SDビデオフォルダでのみ表示

ファイル名…拡張子を含んだデータ名(「着うた保存」 で保存したデータには、拡張子は表示されません。)

データ属性…

「カラオケ」「アニメ」などといったデータの属性

部分変更…ケータイアレンジ設定時に部分変更でき る場合は「○」、できない場合は「×」

有効期限…有効期限が設定されている場合に表示

登録状況…他機能に登録した場合に表示(待受ショー トカットへの登録は、登録状況として表示されませ ん。データによっては登録していない場合「登録な し」、再生専用の場合「再生専用」と表示されます。ま た、空白で表示される場合もあります。)

著作権保護…著作権保護が設定されているデータは 「あり」、ないデータは「なし」(ライセンス未取得 データ/着Flash/Flash®/メニュー用Flash® BMP画像の場合は表示されません。)

メール添付: ×…メール添付不可の場合に表示

シリアル転送: x…「データ転送モード(M592) |で転 送できない場合に表示

赤外線送信:×…赤外線送信が不可の場合に表示

Touch Message送信: ×···

Touch Message送信が不可の場合に表示

microSDへ保存:×…

microSDメモリカードに保存できない場合に表示

データお預り:×…

au one My Pageへ保存できない場合に表示

保存日時…データフォルダまたはmicroSDメモリ カードに保存した日時

(再生専用)…再生専用の場合に表示

販売元…販売元が設定されている場合に表示

権利者…権利者の名前が設定されている場合に表示

作成者…作成者の名前が設定されている場合に表示

権利情報…権利情報が含まれている場合に表示

作成元ID…作成したオーサリングツール番号が設定されている場合に表示

再生時間…再生可能時間

再生回数制限…

再生回数制限が設定されている場合に表示

再生期限制限…

再生期限制限が設定されている場合に表示

再牛期間制限…

再生期間制限が設定されている場合に表示

編集可否…

ムービーのアフレコ、テロップ、GPS情報を編集/ 更新できる場合は「○」、できない場合は「×」

GPS情報…GPS情報が付加されている場合に表示。 「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度

画像品質…

JPEG画像で画像品質情報がある場合に表示

画像サイズ…画像サイズと録画サイズ(ドット) (BMP画像の場合は表示されません。)

辞書名…辞書データに含まれる辞書名

収録語数…辞書データの収録語数

(メインメニュー専用)…

メインメニュー専用の場合に表示

(フレーム専用)…フレーム専用の場合に表示

(スタンプ専用)…スタンプ専用の場合に表示

Suspend中ファイルサイズ…

ダウンロード未完了データの現状のデータサイズ

ダウンロード完了ファイルサイズ…

ダウンロード未完了データにおけるダウンロード 完了時のデータサイズ

ファイル作成日時…録画開始日時を表示

録画時間…録画時間を表示

着うたフル[®]などの販売元/権利者/再生時間は「楽曲 詳細表示 | (▶P. 137) で確認できます。

お知らせ

- クラスタ/登録状況/編集可否/画像品質/画像サイズは、microSDメモリカード内のデータフォルダで、 データ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権 保護が設定されたデータの詳細情報について表示内容が制限される場合があります。

本体内移動

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移せます。

<mark>↑</mark> データ一覧画面(▶P.125)▶◯◯(サブメニュー)▶[移動/コピー]▶[本体内移動]

| 2 | 1件移動 | データー覧画面で選択中のデータを移動 |
|---|------|---|
| | 選択移動 | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 ▶データを選択▶ ⑥ (選択) ▶ (移動) ・選択方法については、「データの複数選択」 (▶ P.43) をご参照ください。 |
| | 全件移動 | 表示中のフォルダ内の全データを移動 |

| ユーザ | ーフォルダ | すべてのデータ(ただし、移動可能なデータのみ)をサブフォルダに移動 ・サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動できます。 ・移動先に「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.を入力すると、移動されます。 |
|------|--------|--|
| ムービ | ーフォルダ/ | 日付サブフォルダに移動 |
| | フォルダ/ | • 日付サブフォルダがない場合、または日付サブフォルダの選択画面で(新規) |
| ボイス | フォルダ | を押すと、日付サブフォルダを作成して移動できます。 |
| (データ | タの種類に | データの種類に応じて表示されたフォルダに移動 |
| 応じた | :フォルダ) | ・ データの種類とフォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」 (▶P.126)をご参照ください。 |
| 元フォ | ルダ | 移動前のフォルダ/サブフォルダに移動 |
| | | ・移動先の「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」に元の日付サ |
| | | ブフォルダ(登録日のサブフォルダ)がない場合、日付サブフォルダが自動的に作 |
| | | 成され移動します。 |
| | | ・移動対象であるデータの元フォルダがmicroSDメモリカード内のフォルダの場 |
| | | 合でも、microSDメモリカード内にデータは移動されません。 |

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

お知らせ

データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。

- 「選択移動」や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象のデータが移動できるフォルダが表示されます。
- ・データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (サブメニュー) ▶ [移動/コピー] ▶ [本体内移動] と操作すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。
- 「テレビ録画番組」「LISMO」「ライセンス未取得」「辞書」「Eメールフォルダ」の各フォルダ内のデータは移動できません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「番組データの移動」(▶P.172)をご参照ください。
- ・クーポン情報/クーポン内容を「ユーザーフォルダ」に移動すると、auケータイクーポンメニュー (▶P.240)から利用できなくなります。
- デコレーションメールのテンプレート/デコレーションエモジを「ユーザーフォルダ」に移動すると、Eメールから利用できなくなります。

microSDへ移動/コピー

本体データフォルダ内のデータをmicroSDメモリカードへ移動/コピーできます。

「データー覧画面(▶P.125)▶ 「(サブメニュー)▶ [移動/コピー]

- ▶ [microSDへ移動] / [microSDへコピー]
- ・データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (サブメニュー) 「移動/コピー] 「MicroSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーとなります。操作3へ進みます。

| _ | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 2 | 1件移動/コピー | データ一覧画面で選択中のデータを移動/コピー |
| | | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピー |
| | | ▶データを選択▶ ● (選択) (移動) (コピー) |
| | | ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 |
| | 全件移動/コピー | 表示中のフォルダ内の全データを移動/コピー |
| | | ・「全件移動」の際にはロックNo.の入力が必要になります。 |

| 3 | デジカメフォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に移動/コピー |
|---|----------|---|
| | ユーザーフォルダ | サブフォルダに移動/コピー ・サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動/コピーできます。 |
| | PCフォルダ | microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動/コピー |
| | 対応フォルダ | 移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー ・データの種類と対応フォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。 |

お知らせ

- ・著作権保護が設定されているデータはmicroSDメモリカードに移動/コピーできません。ただし、著作権保護機能対応データの場合は移動できます。 ▶P.145「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合、著作権保護機能対応データはmicroSDメモリカードに移動できません。
- ・辞書データ、BMP画像、テレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル[®]、ダウンロード未完了のビデオクリップ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動/コピーできません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については「番組データの移動」(▶P.172)をで参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ライセンス未取得データ、Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できない データもあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashはmicroSDメモリカードにコピーできません。
- Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- 「テレビ録画番組」フォルダ内のデータをmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダに移動すると、タイトルが変更される場合があります。
- ・データの移動/コピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動/コピーは中断されます。
- ・移動/コピー先選択画面で選択できるのは、データの種類に応じた移動/コピーが可能なフォルダになります。移動/コピーできないフォルダは、選択できません。

▼データの移動/コピーが可能なmicroSDメモリカード内のフォルダ

| データの種類 | 移動/コピー可能なフォルダ |
|---|---|
| 自作の 0.3M画像/1M画像/ 1.5M(ワイド)画像/2M画像 | 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」) |
| 自作以外の 0.3M画像/1M画像/ 1.5M(ワイド)画像/2M画像 | 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ) ・「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。 |
| 上記以外のデータ | 「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ ・データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。 ・「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SDビデオフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダにのみ移動できます。 |

データお預り(移動/コピー)

選択しているデータをau one My Page(▶P.181)へ移動/コピーできます。

データー覧画面(▶P.125)▶□(サブメニュー)▶[移動/コピー]「データお預り(移動)]/「データお預り(コピー)]▶[接続する]

au one アルバムへ公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なし「.jpg」データを、au one My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

データー覧画面(▶P.125)▶□(サブメニュー)▶[移動/コピー][アルバム公開]

サーバ接続の確認画面が表示されます。

2 [接続する]

保存完了画面が表示されます。

「データフォルダへ」を選択するとデータ表示画面に戻ります。 「アルバムへ」を選択すると保存したアルバムページを表示します。

お預りデータ確認

au one My Page (\triangleright P.181)のau one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

1 フォルダー覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)▶ [お預りデータ確認] サーバ接続の確認画面が表示されます。

2 [接続する]

au one My Pageのau one データフォルダのトップページが表示されます。

【移動/コピーできるデータの種類とデータサイズ

| フォルダ | データ種別 | 容量 | フォルダ | データ種別 | 容量 |
|----------|-------------|-------|----------|------------------------|-------|
| ムービーフォルダ | ムービー/EZムービー | 150KB | ボイスフォルダ/ | ボイス(QCP)/ボイス | 150KB |
| /EZムービー | (AMC/3GP) | | ボイス | (HVS) | |
| | ムービー/EZムービー | 500KB | プレイリスト | プレイリスト | 300KB |
| | (3G2) | | サウンド | 着うた®(3G2)/ | 500KB |
| フォトフォルダ/ | JPEG画像 | 500KB | | 着うた [®] (3GP) | |
| グラフィック | PNG画像/GIF画像 | 150KB | | 着Flash | 100KB |
| | /GIFアニメ/アニメ | | | メロディ/ | 150KB |
| | (MMF) | | | アニメ&メロディ | |
| | Flash® | 100KB | | | |

| フォルダ | データ種別 | 容量 | フォルダ | データ種別 | 容量 |
|---------|---------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|
| カラオケ | テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロ | 150KB | テキスト | テキスト(TXT)/ テキスト(MMF) | 150KB |
| | ディ/テキスト&アニメ | | Eメールフォルダ | Eメール(vMessage) | 150KB |
| クーポン | クーポン情報 | 1KB | Eメール装飾データ | デコレーションメール | 140KB |
| フォトミキサー | フォトミキサー作品 | 150KB | | のテンプレート | |
| メニュー | メニュー用Flash® | 100KB | | デコレーションエモジ | 100KB |
| フレーム | フレーム | 150KB | | デコレーションエモジ | 150KB |
| スタンプ | スタンプ | 150KB | | パック | |
| PIM情報 | アドレス帳(vCardデータ) | | | ラッピングメールデータ | 100KB |
| | /スケジュール・タスクリ | 150KB | Touch Message | メッセージ/vNote | 150KB |
| | スト(vCalendarデータ) | | | | |

お知らせ

- ・各データはau one My Pageへの移動/コピーと、サーバからデータフォルダへのコピーには対応していますが、サーバからデータフォルダへの移動には対応していません。
- 著作権保護が設定されたデータは、サーバに保存できない場合があります。
- ユーザーフォルダ内のロックフォルダに保存されているデータ、再生回数制限・再生期間制限・再生期限制限があるデータ、他の電話番号で保存されたコンテンツなどは移動/コピーできません。
- au one My Page上のデータ保存領域がいっぱいになった場合は、メッセージが表示されます。「My Page へ接続」を選択して、My Pageから保存容量の追加を申し込むことができます。
- EZwebを利用してデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、 既存データの削除確認画面が表示されます。

フォルダの管理

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダー覧画面(▶P.125)▶
(ロ)(サブメニュー)

| _ | | 3777 300 | |
|----------|--------|----------------|---|
| 2 | フ: | ォルダ名編集 | ューザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集できます。 ▶フォルダ名を入力▶ ● ・フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。 ・「全データ」のフォルダ名は変更できません。 |
| フォルダ新規作成 | | | ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ▶フォルダ名を入力▶ ● ・フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。 |
| | 並 | び替え | 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダを並べ替えます。 ▶並べ替えるサブフォルダを選択▶ (●) (選択)▶移動先を選択▶ (●) ・ 複数のサブフォルダを並べ替える場合は、操作を繰り返します。 ▶ (確定) ・ 「全データ」フォルダは、並べ替えできません。 |
| | フ: | ォルダ使用状況 | データフォルダの使用状況を表示します。 |
| | | 1件削除 | 選択中のフォルダ内のデータをすべて削除 サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶ ⑥ ・「全データ」フォルダ/サブフォルダの「全データ」フォルダ/「ロックフォルダ」/ 「チャンネルボックス」は1件削除できません。 |
| | フォルダ削除 | 全件削除 | データフォルダ内のすべてのデータを削除 データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶● ・全件削除を実行しても、「チャンネルボックス」内のデータは削除されません。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「フォトミキサー」「Eメールフォルダ」「フォトスール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「オイスフォルダ」内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。 ・「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」「ロックフォルダ」は非表示になりません。 |
| | おす | 預りデータ確認 | ▶P.140「お預りデータ確認」 |

| microSDへ切替 | microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。 |
|------------|--------------------------------|
| 設定 | ▶P.130「設定」 |

お知らせ

〈フォルダ削除〉

- ・削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- ・microSDメモリカード内のデータフォルダのフォルダー覧画面(▶P.147)のサブメニューで「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行すると、microSDメモリカード内のデータフォルダのすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
 - ※「ユーザーフォルダ」「LISMO」「フォトミキサー」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」「LISMO」「フォトミキサー」「Eメール装飾データ」フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
 - ※microSDメモリカードの「SDビデオフォルダ」の「ASFデータ」のフォルダー覧画面で、「フォルダ削除」を 選択して「全件削除」を実行した場合、「ASFデータ」内のすべてのデータとフォルダが削除されます。
- ・microSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、フォルダー覧画面で「ユーザーフォルダ」を選択▶●(詳細)と操作した際、新たに空のサブフォルダ「フォルダ 1~5」が作成されます。

〈フォルダ使用状況〉

- ・データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は、EZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
- ・データフォルダとEZアプリ(BREW®)の使用容量は小数点以下を切り捨てて表示しています。そのため1行目に表示された総使用容量と1KBの差が生じる場合があります。
- ・表示されたパーセンテージは、最大保存容量に対するデータフォルダとEZアプリ(BREW®)の合計使用容量になります。
- ・フォルダ使用状況で表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- チャンネルボックスに登録されているEZチャンネルの番組件数や、EZニュースフラッシュの件数、「Eメールフォルダ」のEメール件数も表示されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合は、(♠(microSD)を押すとmicroSDメモリカード内の使用状況が表示されます。
 ▶P.146「microSD使用状況」

ファイル保存

プロフィール・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・簡単メモ帳・メモ帳の各機能から、それぞれの データをデータフォルダに保存できます。

- ・プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリストの「画像」タブに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像/ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合、またはBMP画像の場合には、画像を付加して保存できません。
- ・プロフィールをコピーして保存する場合
 - ・プロフィールはvCardデータとしてコピーして保存されます。
 - ・プロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前」、ない場合は「電話番号」となります。au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている際に、名前と電話番号2の登録がなくEメールアドレス2の登録がある場合は「Eメールアドレス2("@"の左側の部分)」、Eメールアドレス2の登録がない場合は「アドレスカード」となります。
- ・アドレス帳をコピーして保存する場合
 - ·アドレス帳は、vCardデータとしてコピーして保存されます。
 - ・アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、 どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@" の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。
- ・スケジュールをコピーして保存する場合
 - ·スケジュールは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
 - ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール+開始日付の月日」となります。

・タスクリストをコピーして保存する場合

- ·タスクリストは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
- ・ファイル名は、「タスクリストの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクリストの内容のみ」となります。
- ・アドレス帳/スケジュール/タスクリストは、本体内のデータフォルダ、またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「PIM情報 フォルダにコピーして保存されます。

・簡単メモ帳をコピーして保存する場合

- ·簡単メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
- ファイル名は「簡単メモ帳」となります。
- ・メモ帳をコピーして保存する場合
 - ·メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
 - ·ファイル名は「メモ帳+メモ帳No. |となります。
- ・簡単メモ帳/メモ帳は、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。
- 保存する際にファイル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のファイル名のデータが存在する場合は、保存するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
 なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。

■ 各機能のサブメニュート「ファイル保存」

| _ | | |
|---|------|--|
| 2 | 1件保存 | ▶[データフォルダ] / [microSD] |
| | 選択保存 | ▶データを選択▶(●)(選択) |
| | | ・選択できるデータの件数は10件です。 |
| | | 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 |
| | | ▶ (保存) ▶ [データフォルダ] / [microSD] |

ᢃ [保存する]

データに画像が登録されている場合、「保存する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」を選択します。

お知らせ

- microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。
- ・プロフィール/簡単メモ帳/メモ帳からファイル保存する場合は、1件保存のみとなります。
- 機能により、手順が異なる場合があります。

データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、次の操作で不要なデータを削除してください。

データフォルダ内のデータを削除する場合

①[データフォルダ内削除]▶フォルダ/サブフォルダを選択▶ ⑥(詳細) データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。

②削除するデータを選択 (選択)

・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。

③ (削除) ▶ [削除する]

選択したデータをすべて削除します。

- ・「EZアプリ削除」を選択した場合は、EZアプリ(BREW®)を削除します。削除したいEZアプリ(BREW®)を選択してください。
- 「期限切れ削除」を選択した場合、再生回数/再生期限/再生期間が過ぎたデータを一括して削除します。
- ・microSDメモリカードがセットされていると、「microSDへ移動」を選択できます。「microSDへ移動/コピー」(▶P.139)を参照して、データを移動してください。

microSDメモリカード

W62Pでは、microSDメモリカードを利用できます。 microSDはSDアソシエーションの商標です。

市販品のmicroSDメモリカードをW62P本体にセットすることにより、W62Pのデータフォルダのデータ/Eメール/Cメールを保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存できます。またアドレス帳、カレンダー/スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

お知らせ

- microSDメモリカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、 傷害の原因となる場合があります。
- W62Pには、microSDメモリカードおよび変換アダプタは同梱されていません。
 市販品のmicroSDメモリカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ・microSDメモリカードをご利用になる場合は、W62Pで初期化を行ってください。
- 初期化する方法については、「初期化/microSD使用状況/ファイル変換」(▶P.146)をご参照ください。
- W62Pでダウンロードした着うた®、着うたフル®、ビデオクリップや、au Music PortでCDから読み込んだ 楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリッ プは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- ・著作権保護が設定されているデータはmicroSDメモリカードに移動やコピーできません。ただし、著作権保護機能対応のデータは移動できます。 ▶P.145[著作権保護機能対応データの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合、著作権保護機能対応データはmicroSDメモリカードに移動できません。
- ・辞書データ、BMP画像、テレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル[®]、ダウンロード未完了のビデオクリップ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動/コピーできません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「番組データの移動」(▶P.172)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ライセンス未取得データ、Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できない データもあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashはmicroSDメモリカードにコピーできません。

取扱上のご注意

記憶内容保持のために

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中またはmicroSDメモリカードとW62P本体とでデータを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外したり、W62P本体や機器の電源を切ったりしないでください。W62P本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・W62P本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

故障や破損の防止のために

- ・W62P本体のmicroSDメモリカードスロットを爪ではじいたり、顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでください。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく飛び出す事がありますのでご注意ください。 microSDメモリカードによっては、ロックが出来ず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出し、取り出してください。
- ・正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷付けたり、目に当たるなどのけがをする可能性があります。
- ・取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- W62P本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード 以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDメモリカードを使用しない ときは、キャップをはめてください。
- ・microSDメモリカードは指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの 動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

| メーカー名 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Panasonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SanDisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東芝 | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッファロー | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※「○」:動作確認済み 「一」:未確認もしくは未発売 2008年9月現在

なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

※W62Pでは、2008年9月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。 ※microSDHCメモリカードは使用できません。

著作権保護機能対応データの暗号化について

W62Pには、著作権保護機能対応データを暗号化できる機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはau Music Portから取得、あるいはLISMO Music Storeから購入した著作権保護が設定されているデータです。著作権保護機能対応データを外部に持ち出すことはできませんが、暗号化することでmicroSDメモリカードに移動できます。ただし、データの提供者が許可していない場合など、データによっては移動できないこともあります。

暗号化の対象データは次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。有効期限が設定されたケータイアレンジファイル、再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定された災害時ナビデータ、地図データは対象外となります。

.amc .3g2 .3gp .kmf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .mqf .m3f .tar .kpl .khm .kar

- ・データの移動は、microSDメモリカードをW62Pに正しく取り付けてから行ってください。また、データの移動中に、microSDメモリカードを本体から抜かないでください。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを暗号化できません。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ・機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の 更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「初期化/microSD使用状況/ファイル変換」 (▶P.146)をご参照ください。
- 著作権保護機能対応データは、データの種類に応じたmicroSDメモリカード内の対応フォルダにのみ移動できます。 microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ・ 著作権保護機能対応データは、メール添付、シリアル転送、Touch Message送信、赤外線送信を行えません。
- microSDメモリカード内のデーター覧画面では、著作権保護機能対応データにのが表示されます。


microSDメモリカードの取り付けかた・取り外しかた

- microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、共通ACアダプタ01/02(別売)を外した状態で行ってください。
- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。
- microSDメモリカードを取り付け/取り外しする際には、microSDメモリカードの端子面に触れたり、 microSDメモリカードを傷付けたりしないようにご注意ください。故障やデータ消失の原因となります。


取り付けかた

📘 microSDメモリカードスロットのキャップを回転させるように※開ける

※一度キャップの左側を引っ張り出したあと、矢印の方向に回転させます。 無理に水平方向に開けようとすると破損する可能性があります。

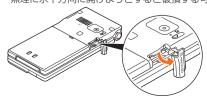

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで差し込む

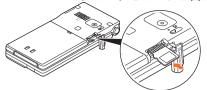



microSDメモリカードによっては挿入時にロックしにくいものがあります。挿入時はカチッと音がしていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。
ご注意ください。

3 microSDメモリカードスロットのキャップを、挿入口に合わせて押し込んで閉じる※ microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に ☑ (microSDメモリカードアイコン)が表示されます。
※無理に関じようとすると破損する可能性があります。


取り外しかた

- ■「取り付けかた」の操作1と同様の方法で microSDメモリカードスロットのキャップを開ける
- 2 microSDメモリカードを軽く押し込む



軽く押し込むと、microSDメモリカードが少し飛び出てきますので、指を添えておいてください。強く押し込み指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

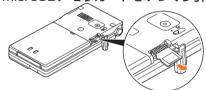

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては取り外しにくいも のがあります。取り外すときはカードの溝に爪をかけ るなどして取り外してください。

4 microSDメモリカードスロットのキャップを、挿入口に合わせて押し込んで閉じる** *無理に閉じようとすると破損する可能性があります。

初期化/microSD使用状況/ファイル変換

ゴールド

待受中に(●) ► [microSD] ► (ロ)(サブメニュー)

▶ [変換する] / [変換しない]

ピック パーブル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ (加(サブメニュー)

〈初期化〉

- ・W62PをACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、W62Pでは正常に使用できない場合があります。W62Pで 初期化を行ってください。

〈microSD使用状況〉

- メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。
 「microSD使用状況」では、実際にご使用いただけるメモリ容量が表示されます。
- SDオーディオデータを削除しても、SDオーディオデータの管理情報がmicroSDメモリカード内に残ることがあります。そのため、削除後でも少量のメモリを使用している場合があります。

〈ファイル変換〉

- 電池残量が少ない場合には、ファイル変換を行うことができません。またファイル変換中に電池残量が足りなくなったときは、ファイル変換が中止されます。
- ファイル変換中に次の状態になった場合には、ファイル変換は中止され、中断するまでにファイル変換に成功した件数が表示されます。
 - ·microSDメモリカードの空き容量が不足になった場合
 - ·変換後の保存先フォルダ内の登録可能件数がいっぱいになった場合
- ファイル変換の対象データが多い場合には、変換に時間がかかることがあります。
- ・W62Pでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ファイル変換で「変換しない」を選択した場合でも、microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内 データフォルダにデータを移動し、もう一度microSDメモリカード内にデータを移動すると、別のau電話で データを利用できないことがあります。
- ムービー/EZムービーの場合、チャプタ再生時にもファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。「変換しない」を選択した場合は、データを再生およびチャプタ再生できません。
- ・microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを1件移動する際にも、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。

microSDメモリカード内のデータフォルダ

フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

ゴールド

一 待受中に(●) ► [microSD] ► [データフォルダ]

ピング パーブル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [データフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

データー覧画面が表示されます。

データを選択して

(再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。
再生/表示方法については、「データの再生/表示」(▶P.127)をご参照ください。

- ・microSDメモリカード内のデータフォルダには、「全データ」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ」内に「ロックフォルダ」はありません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダでは、データにGPS情報が付加されている場合でも、 (GPS 情報アイコン)は表示されません。
- ・microSDメモリカード内のデータフォルダでは、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用することはできません。
- •「ユーザーフォルダ |内には、あらかじめ「フォルダ] ~5 |のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1.000件のデータを保存できます。

- 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
 - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

フォルダー覧画面で表示されるサブメニュー機能

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

| 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 |
|------------|-------|----------|-------|--------|-------|
| フォルダ名編集 | P.141 | 画像表示設定 | P.130 | フォルダ削除 | P.141 |
| フォルダ新規作成 | P.141 | ムービー表示設定 | P.130 | プリント指定 | P.150 |
| ムービーオートプレイ | P.127 | 情報表示 | P.130 | 本体へ切替 | P.147 |
| ピクチャオートプレイ | P 127 | 文字サイズ設定 | P 130 | | |

▼データー覧画面で表示されるサブメニュー機能

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

| | 項目 | 説明 |
|------------|---------------------------|---|
| 登録 | | データを本体内のデータフォルダに移動して登録 移動する: データを本体内のデータフォルダに移動して登録 以降の操作については、「登録」(▶P.131)をご参照ください。 移動しない: データを移動しない ・ データは、本体内のデータフォルダの対応フォルダに移動されます。 ・ データー覧画面や再生/表示中に(♠(登録)を押しても、登録できます。 |
| 一括登録 | 禄 | アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール·タスクリスト(vCalendarデータ)の 内容をすべてアドレス帳、カレンダー/スケジュールまたはタスクリストに登録 |
| 移動/ コピー | microSD内移動 microSD内コピー | microSDメモリカード内の「データフォルダ」の他フォルダ、PCフォルダへデータを移動/コピー ▶P.139「microSDへ移動/コピー」 |
| | 本体へお動本体へコピー | 本体内のデータフォルダヘデータを移動/コピー P.139「microSDへ移動/コピー」 ・データを移動可能なフォルダについては、「データの移動/コピーが可能なフォルダ」(▶P.149)をご参照ください。 ・移動/コピー先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動/コピーするデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。 |
| EZwebで接続 | | リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示 |
| チャプ: | 9 | ムービー、EZムービーのデータを最大9分割して表示し、選択した位置から再生 ・選択したチャプタから後のチャプタは連続して再生されます。 ・再生制限があるデータは、チャプタ再生できません。 |

| 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 |
|---------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|
| 削除 | P.42 | ムービー表示設定 | P.130 | タイトル編集 | P.136 |
| Eメールへ添付 | P.133 | 情報表示 | P.130 | 楽曲詳細表示 | P.137 |
| 画像効果 | P.120 | 文字サイズ設定 | P.130 | Touch Message送信 | P.136 |
| 画像変換 | P.134 | デコレーションメール作成 | P.73 | 赤外線送信 | P.136 |
| ムービー変換 | P.135 | ライセンス取得 | P.129 | 詳細情報 | P.136 |
| 画像表示設定 | P.130 | 展開 | P.130 | | |

表示中/再生中/一時停止中/再生停止中にのみ表示されるサブメニュー機能

| 項目 | 説明 | |
|----------|---|--|
| アドレス帳へ登録 | 内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録 | |
| | 内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をスケ ジュールまたはタスクリストに登録 | |

| 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 |
|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 本文コピー | P.136 | 全画面 | P.130 | オールリピート | P.128 |
| テキスト文字サイズ設定 | P.130 | クオリティ設定 | P.130 | | |
| 静止画保存 | P.133 | 区間リピート | P.128 | | |

▼データの移動/コピーが可能なフォルダ

| データの種類 | 移動/コピー先 | 移動/コピー可能なフォルダ |
|---|-------------------|---|
| 自作の 0.3M画像/1M | microSD メモリカード | 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「フォトフォルダ」) |
| 画像/1.5M(ワイド)画像/2M画像 | 本体内のデータ フォルダ | 「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」) |
| 自作以外の 0.3M画像/1M 画像/1.5M(ワイ ド)画像/2M画像 | microSD メモリカード | 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「グラフィック」フォルダ) ・「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの 管理情報が画像に含まれない場合など)。 |
| | 本体内のデータ フォルダ | 「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ) |
| 上記以外のデータ | microSD メモリカード | 「ユーザーフォルダ」、「PCフォルダ」、対応フォルダ ・データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存 されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。 |
| | 本体内のデータ フォルダ | 「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ ・microSDメモリカード内データフォルダの「不明なファイル」フォル ダ内のデータは、本体内データフォルダに移動/コピーできません。 |

デジカメフォルダ

microSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影サイズを「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」に設定して撮影すると、撮影した画像は「デジカメフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

DCF規格について

microSDメモリカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

「デジカメフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KMA34」となります。

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「MA34+0001~9999までの4桁の連番、JPG」となります。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

デジカメフォルダの表示

- **フォルダー覧画面(▶P.147)▶[デジカメフォルダ]** サブフォルダー覧画面が表示されます。
- 2 サブフォルダを選択▶●(詳細)

データ一覧画面が表示されます。





《サブフォルダー覧画面》

《データー覧画面》

- 「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- 「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、選択した画像のタイトルではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

プリント指定

デジカメフォルダ内の画像をDPOF対応のプリンターやDPOF対応のDPEショップで印刷するため の設定(スタンダードプリント/インデックスプリント)を行います。

設定によりDPOF(Digital Print Order Format)に準拠してmicroSDメモリカードに保存されます。 DPOF対応のプリンターやDPEショップでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応し ていない機能もあります。

- フォルダー覧画面(▶P.147)で「デジカメフォルダ |を選択/ デジカメフォルダのサブフォルダー覧画面(▶P.149)

 - microSDメニューからも選択できます。

| 2 | スタンダードプリント | ▶P.150「スタンダードプリント」 |
|---|------------|---------------------------|
| | インデックスプリント | ▶P.150「インデックスプリント」 |
| | プリント指定削除 | プリント指定がある場合に表示され、指定内容を削除 |
| | プリント部数確認 | スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれ |
| | | の指定内容による印刷部数を表示 |



《プリント指定画面》

スタンダードプリント

印刷画像の選択(画像選択/全画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

プリント指定画面▶[スタンダードプリント]

印刷する画像を指定する場合

- 2 [画像選択] ▶フォルダを選択▶ (●) (詳細)▶ (♦) で画像を選択▶ (●) (選択) 最大100件まで選択できます。
- (☆)(サブメニュー) ▶ [設定]
- 印刷部数 0~999で指定(初期値:1) 設定する/設定しない(初期値:設定しない) 日付設定
- 5 (□)(確定) ►(A)(完了)

すべての画像を印刷する場合

2 [全画像]▶印刷部数と日付設定を設定▶〔□〕(確定)

|インデックスプリント

データー覧画面で印刷画像を選択、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。指定内容は選択し た画像すべてに反映されます。

- プリント指定画面▶「インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択▶● (詳細)▶◆ で画像を選択▶● (選択)▶@ (サブメニュー) ▶[設定]
- <mark>3</mark> 印刷部数と日付設定を設定▶@(確定)▶(A)(完了) 「スタンダードプリント」の操作4の選択項目をご参照ください。

PCフォルダ

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

ゴールド

待受中に(●) ► [microSD] ► [PCフォルダ]

ピック パーブル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [PCフォルダ]

データ一覧画面が表示されます。

2 (カブメニュー)

| 3 | 自動振分 | ▶P.151「自動振分」 |
|---|---------|-----------------------------|
| | 削除 | ▶P.42「データの削除」 |
| | 文字サイズ設定 | データ一覧画面の文字サイズを設定 ▶[大]/[中] |
| | | ・「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。 |



《データ一覧画面》

お知らせ

- ・お買い上げ時や、microSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。 「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成されます。
- microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥AU INOUTです。
- microSDメモリカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W62PでのmicroSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥AU_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W62Pで認識できるファイル数は最大1,000件です。

自動振分

選択したデータをmicroSDメモリカード内のデータフォルダのデータの種類に応じたフォルダ(対応フォルダ)に移動します。

・データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」 (▶P.126)をご参照ください。

<mark>】</mark> PCフォルダのデータ一覧画面(▶P.151)▶@(サブメニュー)▶[自動振分]

| _ | | |
|---|------|---------------------------|
| 2 | 1件振分 | データ一覧画面で選択したデータを対応フォルダへ移動 |
| | 選択振分 | データを選択して対応フォルダへ移動 |
| | 全件振分 | PCフォルダ内の全データを対応フォルダへ移動 |

SDオーディオフォルダ

パソコンに保存した音楽データをSD-Audio規格に変換してmicroSDメモリカードへ保存したものを、W62Pで再生できます。

microSDメモリカードに書き込んだ曲の再生は、「SDオーディオフォルダ」または「SDオーディオプレイヤー」 (▶P.283)で行います。

「SDオーディオフォルダ」に音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込むには、次の方法があります。

- microSDメモリカードをセットしたW62Pとパソコンを、USBケーブル(試供品)で接続して書き込む
- ・microSDメモリカードをセットした著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む

どちらの場合でもパソコン向けのソフトウェア(市販品)が必要となります。ソフトウェアの操作方法などは、ソフトウェア付属の取扱説明書をご覧ください。

推奨ソフトウェアは、松下製「SD-Jukebox」(市販品)です。詳しくは次のURLをご参照ください。 http://panasonic.ip/support/software/sdib/index.html

1-114

待受中に(●) ► [microSD] ► [SDオーディオフォルダ]



待受中に(●)▶[ツール]▶[microSD]▶[SDオーディオフォルダ]

microSDメモリカードに登録されているSD-Audio規格のデータ一覧が表示されます。

- ・データー覧画面には、microSDメモリカードに書き込んだ日時、曲名、アーティスト名が表示されます。著作権保護が設定されているデータにはでかま示されます。

2 データを選択▶● (再生)

●):一時停止/再生

斑伽:停止

(章):音量調節

):早送り

(■):巻戻し

②:次の曲へ

SDオーデ"ィオフォルタ" 001 図 2/1

ΘΠΟΧΔ ΘΔΔΔ

003 @ 30000

■××××××

国人人人

(図):前の曲へ

002 € ■○×△ ■∧∧∧ 2/15日10:55

2/15日12:35

2/15日14:00

2/15日16:55

2:「イヤホン効果(M2★2)」の切り替え(「DBEX設定(M2★1)」解除時)

- (**(サブメニュー)**: 削除(▶P.42)、詳細情報(曲名、アーティスト名、データサイズ、保存日時などを表示)

- 再生できるデータの種類は、「AAC」のデータです。
- データに曲名やアーティスト名の情報が含まれていない場合、データー覧画面でデータを選択すると、「曲名なし」「アーティスト名なし」と表示されます。また、曲名、アーティスト名は変更できません。

SDビデオフォルダ

テレビ録画番組フォルダ

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

• SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータであれば、他の携帯電話機や外部機器で録画したデータを再生することもできます。ただし、データによっては再生できない場合もあります。

ゴールド

待受中に(●) ► [microSD] ► [SDビデオフォルダ]

▶[テレビ録画番組]



待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [SDビデオフォルダ]

▶「テレビ録画番組】

データ一覧画面が表示されます。

・データごとにタイトル、録画開始日時、録画時間が表示されます。タイトルがない場合には「nosub」と表示されます。



《データー覧画面》

2 データを選択▶ (●)(再生)

 再生中の操作方法については「au Media Tunerの録画データの再生」(▶P.128) をご参照ください。

| 項目 | 説明 |
|-------|---|
| 本体へ移動 | 本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダにデータを移動 ・移動の方法については「microSDへ移動/コピー」(▶P.139)をご参照ください。 ・移動先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。 |
| 削除 | ▶P.42「データの削除」 |
| 詳細情報 | ▶P.137「詳細情報画面の内容」 |

ASFデータフォルダ

SD-Video規格対応のAV機器(家庭用DVDレコーダーなど)で録画・録音して、microSDメモリカードに保存したASFデータを、W62Pで再生できます。

なお、録画モードによっては再生できない場合があります。

]ールド

待受中に(●) ► [microSD] ► [SDビデオフォルダ] ► [ASFデータ]



待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [SDビデオフォルダ] ▶ [ASFデータ]

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダを選択▶(●)(詳細)

データ一覧画面が表示されます。

- ・データー覧画面でデータを選択して●(再生)を押すと、 データを再生できます。
- 再生中の操作方法については「ムービー/EZムービーの再生」 (▶P.128)をご参照ください。

お知らせ

「SDビデオフォルダ」のフォルダ名/データのタイトルは、 変更できません。



《フォルダ一覧画面》



《データ一覧画面》

【フォルダー覧画面のサブメニュー機能

| 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 |
|----------|-------|---------|-------|
| 情報表示 | P.130 | 文字サイズ設定 | P.130 |
| ムービー表示設定 | P.130 | フォルダ削除 | P.141 |

「データー覧画面のサブメニュー機能」

| 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 | 項目 | 参照先 |
|------|-------|----------|-------|------|-------|
| チャプタ | P.128 | 情報表示 | P.130 | 詳細情報 | P.136 |
| 削除 | P.42 | ムービー表示設定 | P.130 | | |

バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

ゴールド

待受中に(●) ► [microSD] ► [バックアップ]

ピック パーブル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ]

保存 アドレス帳:アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存

レス帳:アドレス帳の977との内谷をバックアック保存 アドレス帳に登録されている画像について「付加する|/「付加しない|を選択

- 「付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージが表示されます。「継続する」を選択します。BMP画像や著作権保護が設定されている画像(またはムービー)は保存されません。
- スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリスト:選択した項目をすべてバックアップ保存・スケジュール/タスクリストを選択すると、画像は保存されない旨のメッセージが表示されます。登録されている画像やムービーは保存されません。
 - ・テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。バックアップしたスケジュールを読み込んだ場合、視聴予約/録画予約は無効となります。
- ▶ロックNo.を入力▶ (●)
- **読み込み** バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。


上書登録されるため、あらかじめ登録されていた内容はすべて削除されます。 バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。

- ▶読み込む項目を選択▶(●)(詳細)▶データを選択▶(●)(読込)
 - 「アドレス帳」を選択した場合は、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の 選択画面が表示されます。
- ▶ [継続する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ (●)
- - ▶ロックNo.を入力▶(●)

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は2つあります。

microSDメモリカードをW62Pから外して、変換アダプタにセットしてパソコンのSDメモリカードリーダーで見る方法と、W62PにmicroSDメモリカードを装着したまま付属のUSBケーブル(試供品)や、USBケーブルWIN(別売)でパソコンにつないで外部ディスクとして使う方法(外部メモリ転送)です。パソコンでmicroSDメモリカードを選択すると、次のように表示されます。

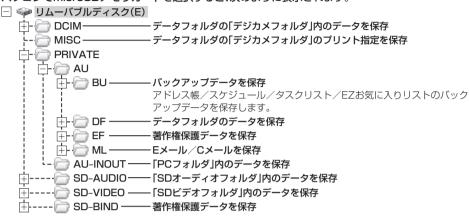

・DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W62Pから操作するためのフォルダです。

これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W62Pでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

・DCIMフォルダ(デジカメフォルダ)について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KMA34」となります。

各フォルダには、最大9,999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「MA34+0001~9999までの4桁の連番、JPG」となります。

**W62Pで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

・AU INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

AU_INOUTフォルダは、W62Pとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。

AU INOUTフォルダに保存されたデータは、W62Pの「PCフォルダ」に表示されます。

※W62Pで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。

※AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W62Pでは表示されません。

·SD AUDIOフォルダについて

SD AUDIOフォルダには、SD-Audio規格に準拠してデータが保存されます。

このフォルダ以下に保存されたファイルを他のmicroSDメモリカードにコピーしても再生できません。フォルダには最大999件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「AOB+001~999までの3桁の連番.sa1」となります。

※W62Pで「SDオーディオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、曲のタイトルおよびアーティスト名が表示されます。

·SD VIDEOフォルダについて

SD_VIDEOフォルダには、SD-Video規格対応のAV機器で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大4,095個作成されます。フォルダ名は「PRL+001~FFFまでの3桁の連番」となります。各フォルダには最大4,095件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「MOL+001~FFFまでの3桁の連番.asf」となります。

また、au Media Tunerで録画したデータは、フォルダ名「PRG+001~FFFまでの3桁の連番」に保存されます。このフォルダ以下に保存されたファイルを他のmicroSDメモリカードにコピーしても再生できません。保存されるデータのファイル名は「MOV001」などとなります。

※W62Pで「SDビデオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、データに設定されているタイトルが表示されます。

・EF/SD BINDフォルダについて

microSDメモリカードに保存された著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、EFまたは SD BINDフォルダ以下に保存されています。

EF/SD_BINDフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W62PでmicroSDメモリカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDメモリカードに保存されているデータがすべて削除されますのでで注意ください。

外部メモリ転送モード(M593)

パソコンとW62Pを付属のUSBケーブル(試供品)や、USBケーブルWIN(別売)で接続して、ハードディスクと同じように、W62PのmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

- あらかじめ「USB接続設定(M594)」を「外部メモリ転送」または「接続時確認」に設定してください。「外部メモリ転送」に設定した場合、操作3のUSB選択モード画面は表示されません。
- Windows Vista®/Windows® XP/2000以外のOSでの動作は、保証していません。
- パソコンとの通信が確立するまでに、時間がかかることがあります。
- ・パソコンとデータの読み書きをしている間に、USBケーブル(試供品)やmicroSDメモリカードを取り外すと、データを破損する恐れがあります。通信中には取り外さないでください。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- ・電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- ・接続するときは卓上ホルダに載せて充電した状態で行うことをお勧めします。接続しながら充電する方法については「外部メモリ転送接続/データ通信しながら充電する」(▶P.30)をご参照ください。
- W62Pが次の場合にUSBケーブル(試供品)を接続すると、通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信/転送モードになります。
 - ・待受画面以外で接続した場合 · 「USB接続設定(M594)」が「データ転送」に設定されている場合 ・電源を入れたときにUSBケーブル(試供品)が接続されていた場合 · Eメールのバックグラウンド受信中
- 外部メモリ転送モード中は、W62Pでキー操作を行うことはできません。
- ・ **5 9 3** と操作しても外部メモリ転送モードを開始できます。その場合、USBケーブル(試供品)をW62Pに接続する前に待受画面で **5 9 3** を押してください。その後USBケーブル(試供品)の接続を促すメッセージが表示されますので、30秒以内にUSBケーブル(試供品)をW62Pに接続してください。
- ・外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを継続します。USB接続を終えて外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

<mark>↑</mark> USBケーブル(試供品)をパソコンのUSBポートに接続

・パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(試供品)を接続してください。

2 待受中のW62PにUSBケーブル(試供品)を接続

「USB接続設定(M594)」を「接続時確認」に設定していた場合

3 USB選択モード画面で[外部メモリ転送モード]

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W62PのmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

・外部メモリ転送が確立している間、W62Pは電波OFFモードとなります。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択

▶「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、W62Pに表示されます。

6 W62PからUSBケーブル(試供品)を取り外す

EZwebについて

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定方法については、「準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.31)をご参照ください。

EZwebではこんなことができます



| キーワード検索機能 | キーワード入力による情報検索機能をご提供 |
|------------|--|
| カテゴリ | 各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供 |
| (メニューリスト) | |
| トップニュース | 最新ニュースを自動更新でご提供 |
| 最新オススメ情報 | 旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介 |
| 天気・乗換・占い・ | 天気·乗換·占い·テレビ·銀行のau one 各サービスへ直接アクセス |
| テレビ・銀行 | |
| 買う | ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオー |
| | クション情報をご提供 |
| 知る | スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供 |
| 楽しむ | ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレ |
| | ンド情報などをご提供 |
| 暮らす | グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供 |
| 集まる | SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供 |
| メール | パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供 |
| マイページ | お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供 |
| au style | auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介 |
| とくする情報 | EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供 |
| auお客さまサポート | 料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載 |
| auワンちゃんの部屋 | auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供 |
| カンタンアクセス・ | カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介 |
| オープンサイト | |
| 災害用伝言板 | 災害時の安否情報の登録・確認 |
| ENGLISH | 英語版のサイトのご紹介 |
| | |

- FZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- 「EZweb制限(M435)」が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して、EZweb制限を解除してください。
- ・au oneトップは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されています。Flash®(フラッシュ) とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」(▶P.165)を「再生しない」に設定している場合、au oneトップの他、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W62Pの操作ができなくなることがあ りますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は一へを1.5秒以上長押し (=電源OFF)して、もう一度電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテン ツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。

EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかか。 る場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金) が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情 報の場合)。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料がかかります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W62Pで情報を閲覧しているときは、EZサー バから受信した情報を一時的にW62P内のメモリに記録して表示します。 これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報) |といいます。

W62Pのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い 情報から自動的に消去されます。

「ブラウザ履歴クリア設定」(▶Р.166)を「自動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時は「自動設定しな いり、EZブラウザを起動し、すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW62P のキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、W62Pのキャッシュ内に前回の情報が 残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W62Pのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合 があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(▶P.159)を行って、W62Pのキャッシュ内情報を消去して から、もう一度見たい情報を選択してください。

また、「ブラウザ履歴クリア設定」(▶P.166)を「自動設定する」に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッ シュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新」(▶P.163)を行うことにより、最新の情報を表 示させることもできます。

お知らせ

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーとなった場合も料金が
- 「画像サイズ設定」「文字サイズ設定」「添付データ再生設定」「タイトル表示設定」「タイムアウト設定」 「Set Language (M35) |の変更時や、「モード設定 (M54) | でかんたんモードへ移行時、またはかんたん モードより通常モードへの移行時はキャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W62Pのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には 有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります。)
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものが あります。
- [EZweb中断(M552)]を設定しておくと、 を押して「中断する」を選択し、EZwebの操作中の内容を保 持して中断できます。再開するには、待受画面に表示される中断/BGM中アプリアイコン(▶P.34)を選択 します。 ►P.324「機能中断設定(M55) |

YIII (E)

- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- ・EZwebをブラウジング中は、**▽** (EZアイコン)が点灯します。

SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけま す。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から 保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W62Pでは、EZwebから通常のサイトと同様の操 作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Pass **158** により取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:Baltimore/VeriSign, Inc./SECOM Trust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./AddTrust AB/Comodo CA Limited/ValiCert. Inc

SSL/TLS通信を利用するには

SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に $\pmb{\xi}$ (SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニュー

1 待受中に 🖸

EZwebメニューが表示されます。

- ・初めてEZwebをご利用になる際には、EZwebの初期設定(▶P.31)が実行されます。
- (A)(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのメニューに切り替わります。

| | , |
|------------|--|
| au oneトップ | ▶P.159[au oneトップ] |
| お気に入りリスト | ▶P.163「お気に入りリスト」 |
| 画面メモリスト | ▶P.165「画面メモリスト」 |
| 有料サービス情報 | ▶P.161「有料サービス利用情報」 |
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力してEZwebのページを表示 ▶P.163「URLダイレクト入力」 |
| ブラウザ履歴クリア | 「クリアする」を選択するとW62Pのメモリ(キャッシュ)に 保存されているブラウザの履歴をすべて消去 |
| EZ設定 | ▶P.165[EZ設定] |
| 前回画面表示 | EZwebで前回最後に見た画面をもう一度表示 |
| | お気に入りリスト 画面メモリスト 有料サービス情報 URLダイレクト入力 ブラウザ履歴クリア EZ設定 |



au oneトップ

au oneトップから様々なコンテンツにアクセスできます。

コンテンツを見る

- **TEZwebメニュー(▶P.159)▶[au oneトップ]**
- 2 見たいジャンルを選択▶●
- 3 ◆でカテゴリを選択▶●▶◆で情報サイトを選択▶●
 - (◀)/ (用別):前ページに戻る
- | EZwebを終了
- (4)/風伽(1秒以上長押し):au oneトップに戻る
- 🕟: 履歴に保存されている次ページを表示



《au oneトップ》

- ・au oneトップで()/麻伽を押すとEZwebメニューに戻ります。
- ・ () / M/// で前画面に戻ることができる場合、画面上部に () が表示されます。
- ()でブラウザ履歴に保存されている次の画面を表示できる場合、画面上部に ↑ が表示されます。
- ・ブラウジング中に Oを1秒以上長押しすると、画像(BMP/JPEG/PNG/GIF画像)が拡大表示されます。もう一度 Oを1秒以上長押しすると、元の表示に戻ります。(拡大が適応されるのは120×160ドット未満の画像のみです。)
- ・表示しているページ内に電話番号やEメールアドレスがある場合、電話番号を選択して
 ●を押すと電話発信やCメール作成などの機能をご利用できます。また、Eメールアドレスを選択して
 ●を押すとEメール作成画面を表示し、選択したEメールアドレスにメールを送ることができます。
- [添付データ再生設定](▶P.165)が「再生しない」に設定されている場合、au oneトップの表示は異なります。

EZweb上の音や画像の利用

着信メロディや画像などのデータをダウンロードして楽しむことができます。 F7 ハービー(動画)も再生できます。

EZムービーについては、「EZムービー」(▶P.175)をご参照ください。

表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択▶(●)

- 確認メッセージが表示されたら、(●)(はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。
- ダウンロードが完了した画面で(角)(再生)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)でき ます。
- ・デコレーションエモジパックのダウンロードが完了した画面で(A)(展開) [展開する]と操作すると、デコ レーションエモジパックをデコレーションエモジに展開できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で(血)(移動)を 押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。 ▶P.139「microSDへ移動/コピー」

お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW62Pの交換の際、当該データが有料・無料である。 るかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法については、「登録」(▶P.131)をご参照ください。

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

▶P.16「ご利用いただく各種暗証番号について |

au oneトップ(▶P.159)▶ [auお客さまサポート]

□みんなでQ&A「なるぼ └auサービスに関する質問# サキ。-トメニュー ▼調べる └料金プランなどのサービス# ▼申し込む/変更する ト料金プラン、割引サート"A、 ・・コピル多の単体:

《auお客さまサポート》

| auからのお知らせ | | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認 |
|------------------|--------------------|---|
| みんなでQ&A「なるほど!au」 | | みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス |
| サポート | 確認する | 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認 |
| メニュー | 調べる | 料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認 |
| | 申し込む/変更する | 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申し込み |
| ご利用の多い | 通話料·通信料照会 | 通話料/通信料の照会 |
| メニュー | 有料サービス利用情報 | 有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料を確認 |
| | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認 |
| 変更受付確認 | | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップの検索ページへアクセス |
| 便利なリンク集 | au style(auホームページ) | au style(auホームページ)にアクセス |
| | auオンラインショップ | 携帯電話のオプション品の購入やポイント交換 |
| お問い合わせ | お客様センターへの問い合わせ | |
| | | |

※EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確 認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この 設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)で は設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

auお客さまサポート(▶P.160)▶[確認する]

| - | | |
|---|---------------------------|---|
| 2 | 通話料・ 通信料照会 | 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス |
| | ご請求金額照会 | ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービス |
| | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認 |
| | 有料サービス利用情報 | お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更 |
| | auインターネット 料金お知らせサービス | 毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス |
| | KDDIインターネット 料金お知らせサービス | KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認・変更ができるサービス |
| | ポイント照会 | auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス |
| | auプレミアメンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付 |
| | 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認 |
| | 未払い料金照会 | 前月までの未払い料金を照会できるサービス |
| | 料金のお支払い | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いいただけます。 |

EZリストの確認

auお客さまサポート(▶P.160)▶[確認する]▶[有料サービス利用情報][継続利用確認(EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択して
● を押すと、ご利用上の注意が表示されます。 有料情報サービスを選択して
● を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

■EZパスワードの初期化/変更

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。 ▶P.16「ご利用いただく各種暗証番号について」

EZパスワードを変更する場合

- <mark> auお客さまサポート(▶P.160)▶[確認する]▶[有料サービス利用情報]</mark>
 - ▶ [EZパスワード初期化·変更] ▶ [EZパスワードの変更]
 - ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 2 現在のEZパスワードを入力▶[OK]▶任意の4桁の数字を入力▶●
 - ▶もう一度同じ4桁の数字を入力 ► (●) ► [OK]
 - •「EZパスワード初期化·変更」で「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
 - 「プレミアムEZパスワード | も同様の操作で 「初期化 | 「変更 | ができます。

EZパスワードの入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

EZパスワード入力を省略する場合

- auお客さまサポート(▶P.160)▶[確認する]▶[有料サービス利用情報]▶[EZパスワード入力省略設定]
 - ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 2 現在のEZパスワードを入力▶[OK]▶[承諾する]▶「入力を省略する」を選択 ▶[OK]
 - 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされる ことをあらかじめご了承ください。
- 一部のデジタルコンテンツ(BREW®)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は毎回パスワードの 入力が必要となります。

調べる

auお客さまサポート(▶P.160)▶[調べる]

 2
 料金ブラン/割引サービス紹介
 料金プラン、料金割引サービスなどの説明

 サービス紹介
 EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明

 auショップ検索
 お近くのauショップの検索

 オンラインマニュアル
 ご利用中の携帯電話の操作方法の確認

 迷惑メール対策
 迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み

 災害用伝言板(デモ版)
 災害時に安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版

 技術情報
 お客様の「収容サーバ」「設定情報」などの確認

申し込む/変更する

auお客さまサポート(▶P.160)▶[申し込む/変更する]

・ お申し込みをする前には、W62P購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。 ▶ P.16「ご利用いただく各種暗証番号について」

2 変更する項目を選択▶●(入力)▶暗証番号を入力▶●▶[送信]

申じ込む/変更する
学誰でも割
「2年間継続契約して頂。「※かり割・スマイル」ト割引
「変加り」と57½「一人。
「血山」インカンテッ交換リー。
「場面は「インフテッ交換リー」
「本でのコンテッ交換しま)

お知らせ

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ・暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完 了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

ブラウザメニュー

■ コンテンツ表示中に(四)(ブラウザメニュー)

● au oneトラー ■お気に入り登録 ②データットリア〜保存 図画面サトへ保存 「型ペーラー更新 「会お気に入りリスト 「の画面トリスト 「型IRL」デールリト入力 「リナート・ゴエ明書表示

《ブラウザメニュー》

| _ | | |
|---|-----------|--|
| 2 | au oneトップ | au oneトップへ戻ることができます。 |
| | お気に入り登録 | ▶タイトルを選択●)(編集)▶タイトルを編集●)●URLを選択●)(編集) |
| | | ▶URLを編集▶ (●) ▶ (□) (登録) ▶ フォルダを選択 ▶ (●) |
| | | ・お買い上げ時は「auオススメ」フォルダと「Panasonicオススメ」フォルダが表示 |
| | | されています。 |
| | | |
| | | ・タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、「お気に入り登録」を選択した後 |
| | | に(□(登録)▶フォルダを選択▶(●)と操作してください。 |
| | | 9 |
| | データフォルダヘ | 保存対象の添付データが表示されます。 |
| | 保存 | (A)(次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示 |
| | | ※データが1つのとき、または保存対象が最後のときは(A)(戻る)になります。 |
| | | ▶(●)(保存) |
| | | ・保存対象の添付データが複数ある場合は、 / / / / / / / / / / / / で1つ前の画面に戻ります。 |
| | | また、最初に表示した画面で 🌒 / 胚伽 を押すと、ブラウジング画面に戻ります。 |
| | | 「戻る」が表示されている画面で (戻る) を押すと、ブラウジング画面に戻ります。 |

| 画面メモへ保存 | 保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。 |
|----------|---|
| | ● (入力) > タイトルを入力 > (●) > [登録] > (●) |
| | タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してく |
| | ださい。 |
| ページ更新 | 表示しているページの情報を更新できます。 |
| お気に入りリスト | ▶P.163「お気に入りリスト」 |
| 画面メモリスト | ▶P.165「画面メモリスト」 |
| URLダイレクト | URLを直接入力してEZwebサイトを表示します。EZwebのメニューにないコンテン |
| 入力 | ツにもアクセスできます。 |
| | ▶ (●)(入力) ▶ URLを入力 ▶ (●) ▶ [OK] |
| | 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 |
| | ・「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 |
| サーバ証明書表示 | サーバの証明書情報を表示できます。 |

〈お気に入り登録〉

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- ・フォルダ名は全角14/半角28文字まで、タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは全角512/ 半角1,024文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。

〈データフォルダへ保存〉

保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

〈画面メモへ保存〉

・情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。

〈URLダイレクト入力〉

・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

• 「auオススメ」フォルダと「Panasonicオススメ」フォルダについて

お買い上げ時、お気に入りリストには「auオススメ」フォルダに「au one乗換:EZナビウォーク」「au oneキーワード」「au oneテレビ」「auオークション」「EZケータイPOST」、「Panasonicオススメ」フォルダに「Edy公式サイト」「JR東日本:モバイルSuica」「JRトラベルナビゲータ」をご紹介する8件のお気に入りが保存されています。

※お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。 また、「auオススメ」フォルダと「Panasonicオススメ」フォルダ、各フォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を実行すると、再度お気に入りリストに表示されます。

登録したページの表示

1 EZwebメニュー(▶P.159) / ブラウザメニュー(▶P.162)

▶[お気に入りリスト]

お気に入りリストが表示されます。

- フォルダにはタイトルの前に が表示されます。
- ・ (A) (ショートカットキー)を押すと、ショートカットキーの一覧画面が表示されます。
 ▶ P.164「ショートカットキー登録」



《お気に入りリスト》

お気に入りのページを表示する場合

2 お気に入りを選択▶ ●

・フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択します。

お気に入りリストのサブメニュー

】 お気に入りリスト▶@(サブメニュー)

| 新規登録 | | ▶「〈タイトル〉」を選択 ⑥(編集) Ø Ø N fhttp://」を選択 |
|----------|---------------|---|
| | | ▶ ● (編集) ▶ URLを入力▶ ● |
| | | ・タイトルには全角50/半角100文字まで、URLには全角512/半角1,024文字 |
| | | │ まで入力できます。 │ ・URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」「https://」を先頭 │ |
| | | に付けて登録してください。 |
| | | ▶ (登録) > フォルダを選択 > ● |
| | | ・お買い上げ時は「auオススメ」フォルダと「Panasonicオススメ」フォルダが表示されています。((新規)を押すとフォルダを作成できます。 |
| フォルダ | 新規作成 | ▶フォルダ名を入力▶● |
| | | ・フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。 ・作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。 |
| フォルダ | 名編集 | ▶フォルダ名を編集▶● |
| | | ・フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。 |
| お気に入 | り編集 | 上記「新規登録」を参照してお気に入りを編集してください。 |
| | 1件削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りを削除 |
| 削除 | A (11 :::::=: | ▶ [削除する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ (●) |
| | 全件削除 | お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶● |
| 削除 | 1件削除 | 選択しているお気に入りを削除 ▶P.42「1件削除」 |
| | 選択削除 | お気に入りを選択して削除 ▶P.42「選択削除」 |
| | 全件削除 | お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ▶P.43「全件削除」 |
| | | フォルダ内のお気に入りを選択して「全件削除」を実行した場合は、フォルダ内のお 気に入りのみを全件削除します。 |
| 赤外線送 | 信 | お気に入りを赤外線で送信 ▶P.303「各機能のサブメニューから送信する」 |
| 並び替え | - | 並び替えたいお気に入り/フォルダを選択▶● (選択)▶移動先を選択▶● (確定) |
| 移動 | 1件移動 | 選択しているお気に入りを移動 ▶移動先フォルダを選択▶ ● |
| 選択移動 | | お気に入りを選択して移動 |
| | | ▶移動するデータを選択▶●(選択)▶□(移動)▶移動先フォルダを選択▶●・データの複数選択については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 |
| | | 表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 ▶移動先フォルダを選択▶ ● |
| ショート | | ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1)~ |
| キー登録 | ĸ | 9)を1秒以上長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスできます。 ▶ショートカットキーを選択▶ (●) |
| | | ・お気に入りリスト画面で(A)(ショートカットキー)▶ショートカットキーを選択 |
| | | ▶️ (サブメニュー)▶[登録]▶お気に入りを選択▶ (●)と操作しても登録できます。 |
| | | 登録したショートカットキーを解除する場合 |
| | | ▶お気に入りリスト画面で(A)(ショートカットキー) ▶ (D)(サブメニュー) ▶ [削除] |
| URLお預り | | 以降の操作については、「データの削除」(▶P.42)をご参照ください。 すべてのお気に入りを一度にau one My Page(▶P.181)へ保存できます。 |
| ひいとのがある | | • au one My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。 |
| | | ▶P.182[au one My Pageの会員登録] |
| | | ▶ [接続する] (保存字で画面が表示されます) |
| | | 保存完了画面が表示されます。 ・ お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。 |
| お預りURL確認 | | au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプできま |
| | | す。 |
| | | |
| | | ▶[接続する] |
| | | ▶ [接続する] お気に入りURLのトップページが表示されます。 ▶ [ケータイのお気に入りURL] ▶ フォルダを選択▶ (⑥) ▶ お気に入りを選択▶ (⑥) |

〈ショートカットキー登録〉

- ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。
- ショートカットに登録されたお気に入りにはお気に入りリスト画面で ゆが表示されます。
- ・ブラウジング中でFlash®データを画面に表示している場合は、ショートカットキーは無効となります。

画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メモへ保存」(▶P.163)で登録できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生したりできます。

保存したページの表示

- **EZwebメニュー(▶P.159) / ブラウザメニュー(▶P.162) ▶ [画面メモリスト]**
- 2 画面メモを選択▶●

お知らせ

最新の情報を表示したい場合は、(A)(メニュー) ▶ [画面メモ更新]と操作してください。

画面メモの編集/更新/削除

■面メモリスト▶画面メモを選択▶(A)(メニュー)

| _ | |
|--------|--|
| 詳細/編集 | 画面メモの詳細の確認やタイトルを編集 |
| | ● (入力) > タイトルを入力 > ● [登録] > ● |
| | ・全角/半角50文字まで入力できます。 |
| | ・タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。 |
| | ・タイトルを変更しない場合は、🌘 (戻る)を押します。 |
| 画面メモ更新 | EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示 |
| 削除 | 選択している画面メモを削除 |
| 全削除 | すべての画面メモを一括で削除 |
| | 画面メモ更新削除 |

EZ設定

■ EZwebメニュー(▶P.159)▶[EZ設定]

| 2 | 画像サイズ設定 | ブラウジング中の画像サイズを設定 標準:通常のサイズで表示 拡大:BMP/JPEG/PNG/GIFを拡大表示 ・120×160ドット未満の画像にのみ適用されます。 ・ブラウジング中に ○ た1秒以上長押しすると標準/拡大を切替表示します。 |
|---|-----------|--|
| | 文字サイズ設定 | ブラウジング中の文字サイズを設定 ▶[大]/[中]/[小]/[細小]/[極小] ・「EZweb文字(M335)」でも設定できます。 |
| | 添付データ再生設定 | ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®や着うたフル®、EZムービーなどもダウンロードできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。 |

| スクロール設定 | ブラウジング中に(🗘)を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定 |
|-----------|--|
| | 行スクロール :連続して1行ずつスクロール |
| | ページスクロール :画面単位でスクロール |
| | ・ブラウジング中にカメラ■ / トーマナーを押すと、設定にかかわらず、画面単位 |
| | でスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールしません。 |
| タイトル表示設定 | ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定 |
| | ・「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトルが表示さ |
| | nst. |
| | ・「表示する」に設定されているときに ② を選択して ② を ② が 3/05:2-リスト) |
| | 押すと、ブラウザメニュー(▶P.162)が表示されます。 |
| | があります |
| | 題 新サード 以紹介 |
| ブラウザ履歴クリア | EZブラウザを起動するたびにW62Pのメモリ(キャッシュ)に保存されているブ |
| 設定 | ラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定 自動設定する :自動的に消去 |
| | 日勤設定しない :自動的に消去しない |
| タイムアウト設定 | ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒1/「60秒1から選択 |
| | |
| EZ設定確認 | EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 |
| 一発ジャンプ設定 | 待受中またはブラウジング中に を1秒以上長押ししたときに、接続して表示す |
| | るページを設定 |
| | Pの缶詰 :Pの缶詰(パナソニック携帯電話サイト)に接続 |
| | お気に入りリスト : お気に入りリストから選択して設定 ▶[変更する]▶お気に入りを選択▶ (●) |
| | 初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示 |
| | されません。 |
| | 手動設定 :URLを入力して設定 |
| | ▶[変更する]▶URLを入力▶(●) |
| | ・URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。 |
| | ・URLは、半角240文字まで入力できます。 |
| バージョン情報 | ブラウザのバージョン情報を表示 |

EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をW62Pに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W62Pに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。
※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。



ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(▶P.170)

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



@KDDI

お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(▶P.170)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

番組を登録すれば、配信日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



©KDDI

©weathernews

「お知らせ」(▶P.172)

登録した番組の配信/更新情報などが確認できます。



気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動(▶P.171)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※著作権により保護された番組は保存できない場合があります。




お知らせ


・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

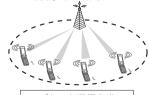

パケット通信方式 (EZチャンネルの番組)

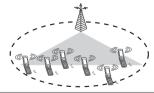

マルチキャスト通信方式 (EZチャンネルプラスの番組、) EZニュースフラッシュ


EZチャンネルプラス/EZチャンネルを楽しむ

- F7チャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただ きますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。 ※FZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- ・EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大 約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額 サービスへのご加入をお勧めします。
 - ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW62Pに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセ スして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。 ※一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。 ▶P 16「ご利用いただく各種暗証番号について」

EZチャンネルプラスメニューの表示

待受中に(図)▶<(▶)で「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスの主な操作

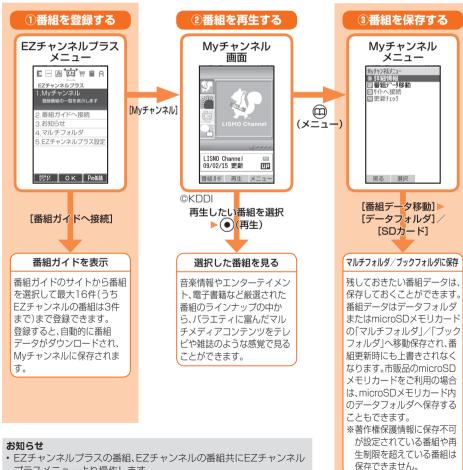

プラスメニューより操作します。

番組登録

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.169)▶[番組ガイドへ接続]
- 2 番組のカテゴリを選択▶@▶番組を選択▶@▶画面の指示に従って登録する

EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

| 項目 | EZチャンネルプラスの番組 | EZチャンネルの番組 |
|---------------------|--|---|
| 登録 | パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/ 月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 | パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。 |
| データサイズ (最大5MB/回) | 1∼5MB程度 | 1~5MB程度 |
| 情報料 | 全番組が無料 | 有料25番組/無料15番組(2008年9月現在) |
| 最大登録番組数 | 最大16番組(うちEZチャンネルの番組を 最大3番組含む) | 最大3番組 |
| 初回配信 | 登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ | 登録翌日 |

お知らせ

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源 を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に乳が表示さ
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。 EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、au oneトップ(▶P.159)▶[auお客さまサポート]
- ▶[申し込む/変更する]▶[EZ番号通知設定]▶[設定する]▶暗証番号を入力▶[送信]▶「通知する|を選択 ▶「送信〕と操作します。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新チェック」を選択すると番組をダウンロードできます。 (別途パケット通信料がかかります。) ▶P.172「番組更新」
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Mvチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新され ると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。
- ▶P.172「番組データの移動」

登録未完了

番組の登録状態は、Mvチャンネルでご確認ください。

Myチャンネルの番組一覧で、「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。 [番組ガイドへ接続] ▶ [機種変更された方へ]と操作し、画面に表示される操作に従いW62P内の情報を最新 の状態にしてください。

- 「再設定処理」が必要な場合があります。 ▶P.173「番組の継続」
- 接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。

番組再生

Mvチャンネルから再生

- Myチャンネル画面(▶P.169)▶番組を選択▶(●)(再生)
- ・番組データ再生中の操作
 - (A):音量を下げる
- (血):音量を上げる

):現在再生中のチャプタの先頭に戻る

- **州加:一時停止**
- ●、●●●り、<
- (**2回)**:1つ前のチャプタに戻る (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る

🌓:カーソルの移動

- ():次のチャプタの頭出し
- ※番組の再生時に調節した音量は、次回の再生時まで保持されます。

※番組によっては操作できない場合があります。

- ・待受中に(●) ► [データフォルダ] ► 「チャンネルボックス」フォルダを選択 ► (●) (詳細) と操作しても、Myチャ ンネル画面を表示できます。
- ・番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」/「ブックフォルダ」から再生します。 ▶P.171「マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」

番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。

「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。

※番組によってはこの機能は利用できません。また、この機能は、「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」では利用できません。

お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は、再生できません。
 番組をダウンロードしていない場合も再生できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、 再生回数にカウントされません。

Mvチャンネル画面の内容



- ① 番組アイコン
- ② 番組タイトル
- ③ 更新状況

| _ | 2.017000 | |
|---|----------|---|
| | 登録未完了 | 番組の登録に失敗 ・「番組の継続」(▶P.173)の操作を行ってください。 |
| | 登録 | 番組の登録が完了し、番組データのダウンロード待ち |
| | 更新あり | 番組データのダウンロードに失敗、または更新された番組データ をダウンロードしていない ・更新チェックを行ってください(▶P.172)。 |
| | 更新 | 番組データがダウンロード済み |
| | 更新未完了 | 番組データの更新処理中 ・ ダウンロードが完了するまでお待ちください。 |
| | 休止中 | 番組が休止中 ・ 更新チェックできません。 |
| | データなし | 番組データを移動済み |
| | | |

- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

■マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

EZチャンネルプラスメニュー(▶P.169)▶[マルチフォルダ]

・ブックフォルダから再生する場合は、待受中に
 ・ブックフォルダから再生する場合は、待受中に
 ・ブックフォルダうと操作します。

<mark>2</mark> [データフォルダ(本体)] / [microSD] ▶番組を選択▶ ④ (再生)

お知らせ

・お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ・番組お知らせ時間は、「詳細情報の表示」(▶P.172)を行うと確認できます。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますので で注意ください。
- ・登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせメロディが鳴り、待受画面に「と 番組お知らせ」と件数が表示されます。
 - (●)を押すとMyチャンネル画面が表示されます。番組を選択して(●)(再生)を押すと再生できます。

- 新しく情報が追加された番組アイコンには、(i)が表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

番組保存と番組解約

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

■番組データの移動

- Mvチャンネルメニュー(▶P.169)▶「番組データ移動]
- 2 [データフォルダ] / [SDカード] ▶ [はい]

お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先は選択できません。
- ・マルチフォルダ/ブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」から再生するか、待受中に

 「データフォルダ」/[microSD] 「マルチフォルダ] / [ブックフォルダ]と操作して、再生できます。

サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

Mvチャンネルメニュー(▶P.169)▶[サイトへ接続]

お知らせ

「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で(ロンク) [接続する]と操作するとサイトを表示できます。

詳細情報の表示

Myチャンネルメニュー(▶P.169)▶[詳細情報]

お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルプラスメニュー(▶P.169)▶[お知らせ] 更新情報がある場合は、メッセージと**(**(更新)が表示されます。**(**(更新)を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック(▶P.172)を実行できます。

番組更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

Myチャンネルメニュー(▶P.169)▶[更新チェック]▶番組を選択▶●(選択)(運新)

お知らせ

・Myチャンネル画面から更新チェックするには

更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの 更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更 新してください。

- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。 ▶P.173「番組の継続」

番組解約

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.169)▶[番組ガイドへ接続]▶[番組一覧]
 - ▶[登録番組照会]▶解約する番組の「解約先」を選択▶●
- 2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ

- ・番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ |や「ブックフォルダ |に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラス設定

TEZチャンネルプラスメニュー(▶P.169)▶[EZチャンネルプラス設定]

| EZテヤノイ | ルノフスメニュー(▶P.109) ▶ [EZテヤノネルノフス設定] |
|-----------------------|---|
| 2 自動更新 チェック | 番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 ON: 自動更新を設定する OFF: 自動更新を設定しない ・番組が登録されていないときは設定できません。 ・「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェック」 (▶P.172)で番組を更新できます。 ・「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。 ・「ON」に設定した場合、「EZweb制限(M435)」を設定していても番組は更新されます。 ・自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。 ▶P.32「待受画面の見かた」 |
| 手動更新 チェック確認 | 手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示/非表示を設定 ・番組が登録されていなくても確認できます。 |
| 番組ガイドサーバ | 番組ガイドサーバのURLを登録 ・この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 URL変更:URLを変更 ▶ [はい] ▶ ● (編集) ▶ URLを入力▶ ● ▶ □ (設定) ▶ ● ・半角256文字まで入力できます。 初期化:URLをお買い上げ時の状態に戻す |
| コントロールサーバ | コントロールサーバのURLを登録 ・この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 URL変更:URLを変更 ▶ [はい] ▶ ④ (編集) ▶ URLを入力 ▶ ④ (設定) ▶ ● ・半角256文字まで入力できます。 |

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW62Pに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた 番組をW62Pで引き継ぎお楽しみいただくことができます。

※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

■ EZチャンネルプラスメニュー(▶P.169) ▶ [番組ガイドへ接続] ▶ 「機種変更された方へ] ▶ 画面の指示に従って操作し、番組を登録

初期化: URLをお買い上げ時の状態に戻す

お知らせ

• 再設定処理

番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW62P内の情報を設定し直してください。 設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。 ※設定には時間がかかる場合があります。

・au ICカード対応機種をご利用のお客様へ

au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。

※設定には時間がかかる場合があります。

ショッピング&オークション

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。 色々と見くらべて、お気に入りアイテムを入手できます。

待受中に(●) [ショッピング&オークション]と操作しても利用できます。

ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、お手軽に入札から落札までできる オークション情報をご提供 auショッピングモールへ接続 キーワード商品検索、カテゴリ別検索で、お目当ての商品をご案内 auオークションへ接続 入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能 au Recordsへ接続 CDや音楽/映画&ドラマDVDなどを購入可能 au Booksへ接続 約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能 ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能 au Gamesへ接続 au Travelへ接続 人気の温泉宿・高級ホテルからビジネスホテルまで様々なシーンに合わせ て予約が可能 人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能 auチケットへ接続

EZブック

EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。 読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受中に (E) ▼ で「EZブック」を選択

 2 au oneブックへ接続
 EZブックのダウンロードや本の購入が可能
・ 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。

 EZブック一覧へ接続
 EZブックをご提供しているサイト一覧

 ブックフォルダ
 データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

お買い上げ時に登録されている電子書籍データについて

お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダの「ブックフォルダ」に「三丁目の夕日 ~寒い夜~」が登録されています。

用意された電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアプリのダウンロードが必要です。

画面表示に従って、電子ブックビューアアプリをダウンロードしてください。

・電子ブックビューアアプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

■三丁目の夕日 ~寒い夜~

昭和30年代に現代人の心のふるさとを追う珠玉作の数々。 メルヘンコミックの新分野をうちたてた西岸美学の結晶。 大ヒット映画「ALWAYS 三丁目の夕日」原作。



© 西岸良平/小学館

EZ**ムービー** EZweb契約要

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

・EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報 | 説明 |
|-----------------------|--|
| 著作権保護あり | 著作権が登録されています。 |
| 再生回数制限 | 再生できる回数が決められています。 データを再生すると「再生可能な回数」と「再生した回数」が表示されます。 |
| 再生期限制限 (有効年月日チェック) | 再生できる期日が決められています。 データを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。 |
| 再生期間制限 (有効日数チェック) | 再生できる日数が決められています。 データを再生すると「再生可能な日数」が表示されます。 |

- ・これらの保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ・「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは **\(\tilde{\text{Till}}\)** が表示されているサービスエリアで自動的 に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。電源を入れた後にこの日時情報をW62Pが自動 受信するまでの間は、再生できません。
- ·「再生期間」が決められているEZムービーの再生有効日数はダウンロード日時の次の日+有効日数で計算されます。

例えば、有効日数5日間のEZムービーを2009年2月10日にダウンロードすると、2009年2月11日を基準として、2009年2月15日の24:00まで再生可能となります。

EZムービーポータルサイトの表示

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

au one トップ(▶P.159)▶[カテゴリ(メニューリスト)]▶[EZサービスで探す]
 ▶[映像・画像・音声]▶「EZムービー」を選択▶

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 「添付データ再生設定」(▶P.165)を「再生する」に設定していないと、情報サイトのEZムービーを再生できません。

ダウンロードしてEZムービーを再生

情報サイトから再生するEZムービーを選択▶(●) 確認メッセージが表示されたら、(●) を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを表示/再生します。

お知らせ

- データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- ・ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

ショートストリーミング再生

「ダウンロードしてEZムービーを再生」(▶P.175)の操作1を行うと、EZムービーのダウンロード後、自動的に再生されます。

お知らせ

・ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度ご利用になる場合には新たな通信料が必要となります。

ストリーミング再生(ライブカメラの場合)

「ダウンロードしてEZムービーを再生」(▶P.175)の操作1を行うと、EZムービーが再生されます。

お知らせ

- ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

EZムービーからハイパーリンクを利用

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

- ・電話番号のリンクが設定されている場合は、**●** (発信) / **☞** を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- ・URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- ・Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.70)をご参照ください。

EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配 信サービスです。待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが 流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。 また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡 単に確認できます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(▶P.31)の後に簡単な設定を行 うだけで、すぐにご利用になれます。「マルチキャスト通信方式」(▶P.168)で配信されてくる情報 は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


■ EZニュースフラッシュの配信情報

| ジャンル | 内容 | 情報チェック | |
|----------|----------------------------------|------------------|--|
| ニュース | 主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの 3カテゴリ | テロップでキャッチ&チェック | |
| 天気 | 今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報 | - ウィンドウからチェック | |
| 占い | 12星座の総合運·金運·恋愛運とその星座間のランキング情報 | 'U | |
| 今日のトピックス | 注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、 | | |
| | au関連サービス情報など | テロップでキャッチ&チェック | |

※配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で(▲)を押して、テロップ/ウィンドウを選択して(●)を押します。

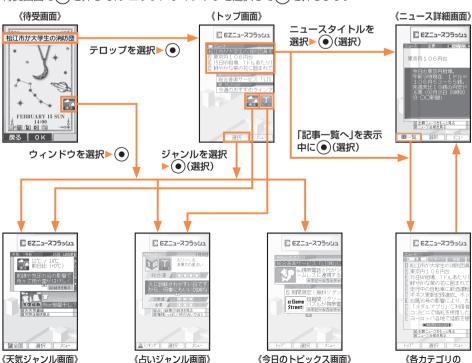

ニュース一覧画面》 177

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するとき に、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。 ▶P.179「通信確認画面設定」
- ・au one My Page(▶P.181)を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「Mv Page を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー+OKボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された際は、ニュースフラッシュを最新の状態にす る為、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリ を削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された際は、ニュースフラッシュアプリを削除した後 に、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

ご利用設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行 う (▶ P.31) の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 待受中に(▲)▶テロップを選択▶(●)
- **フ** [はい] ▶ [OK]

設定が完了します。

完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

お知らせ

- FZニュースフラッシュのご利用設定は、Fメール/FZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除した後でも 簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択して●を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定の際にデータフォルダの容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、データフォルダから 不要なデータを削除してから設定を行ってください。

設定の解除

- 待受中に(**^**)▶テロップを選択▶(●) トップ画面が表示されます。
- (四)(メニュー) ▶ [サービス設定解除] ▶ [YES] ▶ [解除する] ▶ [OK] ▶ [OK] 設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。


情報を見る

ニュースフラッシュ テロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日の トピックスのページなどへアクセスできます。

▶テロップを選択▶(● トップ画面が表示されます。

| 1 - | クク国品が収がている。 | | |
|-----|-------------|---------------------------------------|--|
| 1 | ニュース見出し | ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示 | |
| 2 | 今日のトピックス | 「今日のトピックス」ジャンルのトップページへ | |
| 3 | My Page | 「au one My Page」サービスの更新情報を確認 | |
| 4 | 天気ナビアイコン | 「天気エリア設定」で設定した地域の今日/明日の天 気を表示 | |
| (5) | 占いナビアイコン | 「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示 | |
| 6 | 拡張ナビアイコン | 新たな情報が配信された際に詳細を表示 | |
| (7) | 設定メニュー | P 179[X=¬-について | |

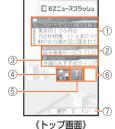

お知らせ

・テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

・待受中に → EZニュースフラッシュのウィンドウを選択 → ● を操作すると、「待受画面 ウィンドウジャンル設定」(→ P.179)により設定したジャンル画面が表示されます。

ニュースフラッシュ画面表示後の操作

ニュースフラッシュ画面表示後の操作は以下の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

| キー操作 | 説明 | |
|----------|--|--|
| • | 項目を選んで押す:次の画面を表示 | |
| (| カーソルの移動、画面を上下にスクロール | |
| | ニュース: ニュース一覧でのカテゴリタブ切替、ページ切替、ニュース記事でページ切替 天気詳細コメント: 今日/明日の天気を切替 ・◆ ◆ のみ操作できます。 | |
| <u> </u> | メニューを表示 ▶P.179[メニューについて」 | |
| A | 「 トップ」 : トップ画面に戻る 「一覧」: ニュース一覧画面を表示 「全国」: 全国の天気画面を表示 「ランキング」: 占いランキングを表示 | |
| Xモ/クリア | 一つ前の画面に戻る | |

EZニュースフラッシュの詳細設定

メニューについて

| _ | _ | |
|---|------------|--|
| 2 | トップに戻る | EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る |
| | 手動更新 | ▶P.180「自動受信と手動更新」 |
| | 天気・占い設定 | 天気エリア設定 : 地域を設定 |
| | | 占い生年月日設定 :生年月日を設定 |
| | 画面設定 | 着せ替え設定:「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切り替え |
| | | 待受画面 テロップ表示設定 :常に表示する/隠すから選択して設定 |
| | | 待受画面 ウィンドウ表示設定 :常に表示する/隠すから選択して設定 |
| | | 待受画面 ウィンドウジャンル設定 :待受画面のウィンドウに表示させる情報を設定 |
| | | お気に入りニュースカテゴリ設定 : 優先して表示させるニュースカテゴリを設定 |
| | 通信・エリア確認設定 | 通信確認画面設定:パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する/表示しないを設定 |
| | | ェリア確認:EZニュースフラッシュのサービスエリア内にいるかどうかを確認 |
| | サービス概要 | サービス説明 :サービス説明を表示 |
| | | 利用規約:利用規約を表示 |
| | サービス設定解除 | ▶P.178「設定の解除 |

お知らせ

- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までしばらくお待ちください。
- ・au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ご利用の際には、天気エリア設定と占い生年月日設定、待受画面 ウィンドウジャンル設定を行ってください。

ニュースフラッシュ設定(M312)

テロップとウィンドウの表示/非表示を設定できます。また、表示位置も変更できます。

1 待受中に(●) 3 1 2

2 テロップON/ウィンドウON テロップON/ウィンドウOFF

テロップOFF/ウィンドウON

テロップOFF/ウィンドウOFF

テロップとウィンドウの表示/非表示(隠す)を設定

・設定後にテロップとウィンドウの表示位置を変更できます。

● (上下) / (上右) ► (登録)

●(上下):テロップとウィンドウの上下位置を切り替え

(左右):ウィンドウの表示位置を左右切り替え

お知らせ

- ・表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、(🌘 (メニュー) ▶ [画面設定] ▶ [待受画面 テロップ表示設定] / [待受画面 ウィンドウ表示設定] と操作しても設定できます。
- 「天気・占い設定」と「待受画面 ウィンドウジャンル設定」を行うことで、設定したジャンルの情報が待受画面のウィンドウに表示されます。
- テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で(^)を押すと表示できます。
- ・待受中に●312● (表示)と操作すると、現在の設定を確認できます。続けて●(選択)を押すと、表示位置を変更できます。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。 電話着信中、Eメール(Cメール)受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

手動更新

2 「手動更新」▶「YES」▶「OK」

- ・手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- ・情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au one My Page

EZweb契約要

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。「My Page」をお客様のお好み通りにアレンジし、知りたい情報を選んで表示できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認が行えます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。また、au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

| | 22,700 | |
|-------------|---|---------------------------|
| | W62P | 接続先 |
| データフォルダ | データー覧画面のサブメニュー ▶P.140「データお預り(移動/コピー)」 「au one アルバムへ公開」 | au one データフォルダ のトップページ |
| | フォルダ一覧画面のサブメニュー ▶P.140「お預りデータ確認」 | |
| EZweb | お気に入り一覧画面のサブメニュー ▶P.164「URLお預り」 | お気に入りURLの トップページ |
| | au oneトップ→マイページまたはau one My Page ▶P.159「コンテンツを見る」 | au one My Pageの トップページ |
| EZニュースフラッシュ | 待受画面のテロップを選択して表示されたEZニュースフラッシュのトップ画面 ▶P.178「ニュースフラッシュ テロップから情報を見る」 | au one My Pageの トップページ |



《au one My Page のトップページ》

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Page の会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

【 会員登録画面 ▶ [利用規約]

・画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [利用規約に同意]

登録が完了します。



お知らせ

登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」でMy Pageのデザイン変更などが行えます。

au one データフォルダ

W62P/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

| ケータイ | W62Pから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存しま |
|--------|---|
| フォルダ | す。フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。 |
| 個人フォルダ | パソコンから保存したデータを保存します。5個のサブフォルダを作成できます。 |
| ゴミ箱 | 各フォルダで削除したデータが保存されます。 |

au one データフォルダの各フォルダでは次の機能が使えます。

| 表示切替 | データの一覧をリ 名順にソートでき | スト表示/サムネイル表示に切り替えます。それぞれの表示でファイル ます。 |
|--------------------|----------------------|---|
| ファイル検索 | キーワードを入力 | して検索できます。 |
| (データ一覧画面/ | 削除する | 選択(チェック)したデータを削除します。 |
| 詳細表示画面の)プ | 投稿する | 選択(チェック)したデータを「au one アルバム」「au one ブログ」へ投稿します。 |
| ルダウンメニュー | フォルダ間移動する | 選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定して移動します。 |
| | フォルダ間コピーする | 選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定してコピーします。 |
| (データの詳細表示 画面から) | 編集 | 著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。 |

※ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。


お気に入りURL

W62Pのお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL ↑ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

My Page更新通知

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。 「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.177)が表示され、更新内容を確認できます。

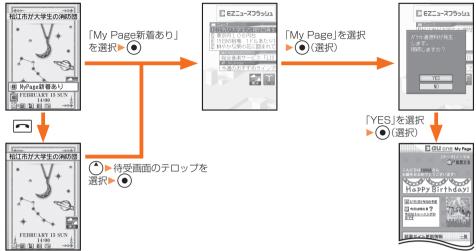

EZナビ EZweb契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づい たらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

EZナビでできること



外出先では「EZナビウォーク」(▶P.191)

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



| ナビをする* | 目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索 |
|--------------|-------------------------------|
| 地図を見る(無料)★ | 現在地やお好きな場所の地図を確認 |
| 乗換検索する(無料*)★ | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認 |
| もっとナビウォーク | 各種設定やパソコン連携サービスについての案内 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせ |

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。詳しくは、「声de入力 を使う I(▶P.187) をご参照ください。 ※一部メニューは有料となります。

現在地を調べる





屋の抽稿

「現在地を調べる |を選択するだ けで、現在地の地図をリアルタイ ムに表示します。

初回測位結果が 🔭 で表示され ます。地図表示後は連続測位によ り、 🚜 でリアルタイムな現在地 を表示します。

3Dナビ



(P.189)

ガイダンスポイントや目的地周 辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/ゼンリン/ 国土地理院 3Dデータ:ゼンリン/ ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」(▶P.190)



EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。


お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」(▶P.195)



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」(月額無料)、「エリア通知」(月額無料)

これらの機能では、W62Pからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知できます。

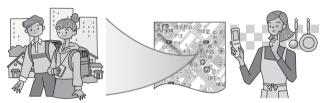

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」(▶P.189、P.194)



《避難所マップ》



《帰宅支援マップ》

地図:昭文社/調製:アジア航測

W62P本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺 の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所 マップ」)

また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。


※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめW62Pのアドレス帳に ご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
※2 一部コンテンツは有料となります。


- ・画面に表示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地確認 に時間がかかる場合があります。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう!

- 初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」▶「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例:「東京タワー」で検索してナビゲーションを利用する場合

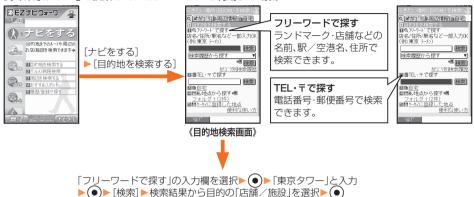

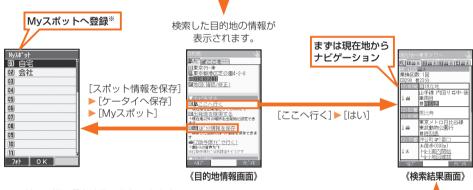

※アドレス帳に保存することもできます。

| | 検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録 |
|------|---------------------------------------|
| 上書登録 | 検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加 |

前回、検索したルートを再表示する

直前の検索結果は、「履歴/登録で探す」から簡単に表示できます。



お知らせ


・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。


利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。 ※「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

例: 「声で乗換検索 」の場合

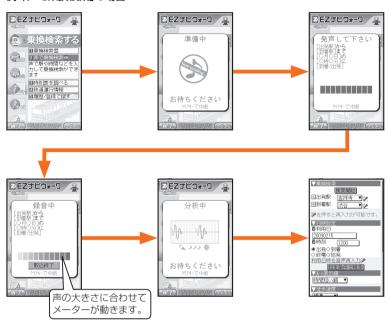

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力できます。

例: 「声で乗換検索」の場合

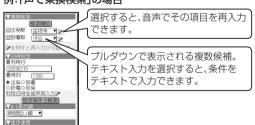

うまく話すヒント!

- 話し始めるときは、ひと呼吸おく
- あまり大きな声で話さない
 - ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声では 話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、少し 静かな場所に移動してください。

- ・発声するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声されない場合、エラー画面が表示され、検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・ 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

| 項目 | 話す内容 | |
|-------|---|--|
| 出発駅 | 出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略できません。 | |
| 到着駅 | 到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略できません。 | |
| 利用日 | 乗換検索を調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。 | |
| 時刻 | 出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。 | |
| 到着/出発 | 「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。 | |

声で目的地/地図検索する


「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索できます。

| 検索条件 | 話す内容 |
|--------|---|
| 住所 | 探したい住所を言ってください。 ※丁目や番地まで言わなくても検索できます。 |
| 電話番号 | 探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から10桁の番号を続けて言ってください。 |
| 店名/施設名 | 探したいお店や施設の名前を言ってください。 |
| 駅/空港 | 探したい駅名や空港名を言ってください。 |

お知らせ


- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「~空港」をつけてください。

ナビゲーション中は…

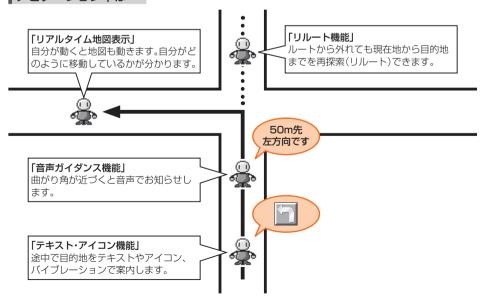

3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

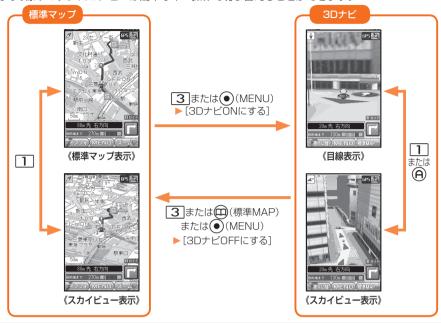


お知らせ

- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

災害時ナビ

あらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では、「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロー ドできます。

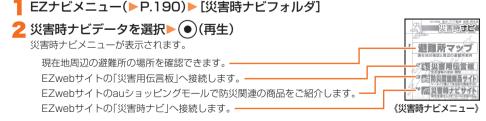

- アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- microSDメモリカードがセットされていると、「microSD」を選択できます。
- microSDメモリカード内の地図データは、データフォルダに移動/コピーしてからでないと再生できません。
- ・ 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



| 目的地を検索する | 店名·TEL·住所などから目的地を設定、音声案内します。 |
|-----------|--|
| 現在地を確認する | 今いる場所の地図や周辺の施設などを検索できます。 |
| 道路情報を見る | 全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索できます。 |
| もっと助手席ナビ | ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど 便利な機能を利用できます。 |
| インフォメーション | 会員登録・解約、お知らせ、お問い合わせはこちらになります。 |



お知らせ

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。 以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

EZナビメニューを表示

2 EZナビウォーク 地図の表示や目的地までのナビゲーション P.191 EZ助手席ナビ 同乗者の方に目的地までの最適なドライブルー P.190 トを音声&地図でご案内 安心ナビ W62Pの操作で、au電話の位置を確認したり、 P 195 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ したりできます。 災害時ナビフォルダ 災害時ナビデータが保存されます。あらかじめ P.194 「避難所マップ」が保存されています。 地図フォルダ 地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コ P.224 ンテンツが保存されます。 EZナビを利用できる公式サイトにアクセス EZナビサイトへ接続 P.205 EZナビ設定 EZナビに関する設定 P.205



- お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションとしてあらか じめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に 従って操作してください。
- ・GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ・当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

- ・通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、安心ナビの位置確認に対する応答および、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除すると、EZナビウォークアプリ/安心ナビアプリ/EZ助手席ナビアプリをご使用になれます。
- 長時間地図を表示してご利用の際には、画面設定で照明時間を調整してご利用になられることをお勧めします。お買い上げ時は省電力モードで照明画面が短く設定されています。詳しくは「照明(M310)」をご参照ください。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビウォーク

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

■ EZナビメニュー(▶P.190)▶ [EZナビウォーク]

EZナビウォークメニューが表示されます。

| ナビをする* | 目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索 |
|--------------|-------------------------------|
| 地図を見る(無料)★ | 現在地やお好きな場所の地図を確認 |
| 乗換検索する(無料*)★ | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認 |
| もっとナビウォーク | 各種設定やパソコン連携サービスについての案内 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせ |



《EZナビウォー メニュー》

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。 ※一部メニューは有料となります。

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - · 「GPS情報通知設定」 (▶P.205) を 「ON(確認あり)」 に設定している場合に表示されます。
 - · 「GPS情報通知設定」を「ON(確認なし)」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
 - ·「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合はEZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認あり)」または「ON(確認なし)」にしてください。
- ・テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。
- ・ GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

| レベル表示 | 誤差の目安 |
|-------|-----------------|
| 777 | およそ50m未満の誤差 |
| 999 | およそ50~300m未満の誤差 |
| F F F | およそ300m以上の誤差 |

※Myスポットに登録したGPS情報の確認レベルは、サブメニューの「詳細情報」で確認できます。

現在地を調べる

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォークメニュー(▶P.191)▶ [地図を見る]

▶ [現在地を調べる]

GPS情報通知確認画面が表示されます。

2 [はい]

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図が表示されます。



地図表示中の操作

※地図表示中に ○ を押すと、地図操作ガイドが表示されます。

(A): 地図の拡大

(金):地図の縮小

・地図を上下左右に移動

★ :地図の左回転

: 地図の右回転

妊娠: 戻る/地図を閉じる

1:視点の切替 3:3D+EON/OFF

●:選択/MENUを表示(ナビをする/この場所を…/現在地更新OFFにする/3DナビONにする/ ナビキャラ設定/地図を閉じる)

3Dナビ時 (A): 視点の切替 (C): 標準MAPへ

音声案内時 (A):インフォのON/OFF (Q):ズーム

お知らせ

・地図を表示中に(●)(MENU)▶「この場所を…」▶「スポット情報を保存」▶「はい」と操作すると、取得した GPS情報をMy地点やアドレス帳、Myスポット、データフォルダ、プロフィールに保存できます。アドレス帳の 場合は、「新規登録」または「上書登録」が選択できます。

新規登録:検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録


上書登録:検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

Mvスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始できます。Myスポットは最大30件まで登録できます。

Mvスポットを利用する

- EZナビウォークメニュー(▶P.191)▶[地図を見る]▶ [履歴/登録で探す]▶[ケータイに登録した地点]Mvスポットー覧画面が表示されます。
- 2 Myスポットを選択▶●

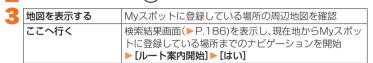



《Myスポット一覧画面》

Mvスポットのサブメニュー

Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、タイトルを編集したり、画像を登録したりできます。

Myスポット一覧画面でMyスポットを選択▶♀ (ロ)(サブメニュー)

| 編集 | 選択したMyスポットのタイトル・GPS情報・画像を編集 |
|-------------|--|
| | ・GPS情報は、「現在地」/「新規スポットの検索」/「アドレス帳」/「データ |
| | フォルダ」/「プロフィール」/「地図で修正」から選択して修正できます。 |
| 削除 | Myスポットの削除 ▶P.42「データの削除」 |
| フォト/リスト表示切替 | Myスポットの一覧をリスト表示/フォト表示で切替 |
| GPSメール作成 | GPS情報を本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶P.70「新規作成」 |
| アドレス帳へ登録 | GPS情報をアドレス帳に登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」 |
| プロフィールへ登録 | GPS情報をプロフィールに登録 |
| フォト/ムービーへ付加 | |
| | ▶フォト/ムービーを選択▶● |
| | ・フォト/ムービーの選択画面で(角)(表示/再生)を押すと、フォト/ムー |
| | ビーを確認できます。 |
| 詳細情報 | 登録されているGPS情報の詳細を表示 |

現在地メールの作成

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。

EZナビウォークメニュー(▶P.191)▶[地図を見る]▶[現在地を調べる][はい]

取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。


2 地図表示中に(●)(MENU) ► [この場所を…] ► [メールを送信] GPS情報を本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 ► P.70「新規作成」 GPSメール受信時の操作は、「Eメール受信」をご参照ください。 ► P.89「本文中のGPS情報を利用する場合」

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データを使って、周囲の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。

EZナビメニュー(▶P.190)▶[災害時ナビフォルダ]

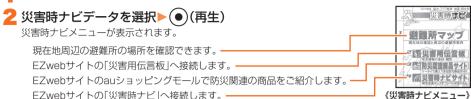

避難所案内マップを表示する

3 災害時ナビメニュー▶ [避難所マップ]

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。

GPS情報取得が完了すると、現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認できます。

- ・ 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。
- ・アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があります。
- ・地図ビューアーを起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

地図ビューアーでは以下の操作が行えます。



- (A)(拡大): 地図の拡大
- (縮小):地図の縮小
- ★ / # : 地図の回転
- ●(メニュー/選択):地図ビューアーのサービスメニューを表示/ スポットを選択(カーソルがスポットアイコン上にある場合)

斑伽:戻る

※画面の表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

______ 地図:昭文社/調製:アジア航測

目的地を設定する

- **②でカーソルを行きたいスポット(広域避難所/駅など)に合わせる ③(選択)** スポット詳細情報が表示されます。
- 2 [目的地に設定する] ▶ [はい] ▶ [OK] 目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、現在地と赤いラインで結ばれます。

- ・表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ・避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW62Pにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも同様の操作となります。

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従って操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、次のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。 ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。





2 ナビパスワードを入力▶
⑤▶ [OK]
安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップメニュー》


- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限(M436)」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認を行うことができません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの 対象外です。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、「安心ナビ」 サービスはご利用いただけません。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。

いつでも位置確認

いつでも位置確認は、W62Pからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認で きるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要あり ません。

代表的なご利用例 -

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、 登録したau電話を持つお母様やお父様が、簡単に居 場所を確認することができます。

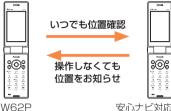

安心ナビ対応au電話

お知らせ

- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要となります。
- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合、登録情報送信や位置確認は中止さ れます。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

安心ナビトップメニュー(▶P.195)▶「いつでも位置確認]

いつでも位置確認メニューが表示されます。



《いつでも位置確認メニュー》

| _ | | |
|---|-----------|--|
| 2 | 位置確認 | パートナーリスト(5件まで登録できます)に登録した特定のau電話の位置を地図で表示(▶P.197) |
| | 自動確認設定 | 位置確認する相手をパートナーリストから選択して、開始時刻、終了時刻、動作間隔 (10/20/30/60分から選択)などを設定して自動で位置確認(▶P.198) |
| | 許可ユーザーリスト | 許可ユーザーリストへの登録許可、名前の編集、削除、個別応答設定(▶P.198) ・許可ユーザーリストには5件まで登録できます。 |

お知らせ

許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに(未)が表示されます。

パートナーリストの登録

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録し たau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

- ※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は、許可できませんので、先にナビパスワードを設 定していることを確認してください。
- いつでも位置確認メニュー(▶P.196)▶[位置確認] パートナーリスト画面が表示されます。
- 2 1~5を選択▶(●)(新規)▶(●
- (♠)でアドレス帳を選択▶(●)(選択)▶電話番号を選択▶(●) ▶ [送信]

au電話に登録情報が送信されます。



《パートナーリスト画面》

お知らせ

- ・パートナーリストは、最大5件まで登録できます。
- ・ 名前は、全角/半角最大12文字まで登録できます。
- ・すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

パートナーリスト画面の見かた

登録依頼中のパートナーリストを選択した場合



①状態

表示なし(検索可能):

au電話の位置を確認可能

同意待ち

au電話に登録情報を送信済み(検索不可能) ※登録が許可されると「同意待ち」の表示 が消えます。

(2)名前

画面での操作

● (再登録):

[送信]を押すと登録情報を再送信

(削除):

_______ 登録依頼中のパートナーリストを 削除

登録が完了したパートナーリストを選択した場合



画面での操作

- (●)(確認):au電話の位置を確認(▶P.197)
- \bigcirc (メニュー):メニューが表示されます。

| 選択したau電話の名前/電話番号/登録した日時を確認
 ・登録が完了しているときのみ表示できます。
| 名前の編集 | 選択したau電話の名前を編集 | 選択したau電話を削除 |



- (1)名前
- ②雷話番号
- ③パートナーリスト画面に登録した日時

いつでも位置確認の利用

パートナーリストへの登録が完了し、位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

- 【いつでも位置確認メニュー(▶P.196)▶[位置確認]
 - パートナーリスト画面(▶P.196)が表示されます。
- 2 登録が完了しているau電話を選択▶(●)(確認)▶[位置確認]

W62Pからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

位置情報を受信すると、確認レベルが表示されます。

- ・確認レベルについては、「EZナビウォーク」の「**お知らせ**」(▶P.191)をご参照ください。
- 「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。
- 「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。
- 「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選び、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

1 いつでも位置確認メニュー(▶P.196)▶[自動確認設定]▶[はい]

「次回以降は表示しない」を選択して●を押してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面は表示されないようにできます。

| 設定 | 自動確認のON/OFFを設定 OFF:自動確認しない ON:自動確認する |
|-----------|---|
| | クリア:お買い上げ時の設定に戻す ► (完了) ► [はい] |
| パートナー選択 | 位置を自動確認するau電話をパートナーリストから選択 ▶au電話を選択▶●(選択) |
| 開始時刻/終了時刻 | 自動確認を開始/終了する時刻を設定 ▶時刻の入力枠を選択▶ ● (選択)▶時刻を選択▶ ● (選択) |
| 間隔 | 自動確認する間隔を10分/20分/30分/60分から選択 ▶間隔の入力枠を選択▶ ● (選択)▶間隔を選択▶ ● (選択) |
| 繰返し | 繰り返しを設定 1回のみ:自動確認を1回のみ動作させる 毎日:自動確認を毎日動作させる 曜日設定:自動確認を動作させる曜日を設定 ・曜日設定を選択した場合は、◆で曜日を選択して◆(選択)を押します。複数 |
| | の曜日を選択できます。最後に(血)(確定)を押します。 |

3 ஹ(完了)▶●

お知らせ

- ・エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- 自動確認設定されているパートナーは、パートナーリストに受が表示されます。

許可ユーザーリストの確認

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。

- 1 いつでも位置確認メニュー(▶P.196)▶[許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。
- ② 許可済みの許可ユーザーリストを選択 ▶(●)(設定) 個別応答設定画面が表示されます。 au電話から位置確認されたときの動作を、個別に設定できます。

| _ | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 3 | 自動(確認なし) | au電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに 位置確認を許可 |
| | 手動(確認あり) | au電話から位置確認されるたびに、確認画面を表示 |
| | | ▶P.200「au電話から位置確認されたときは」 |
| | 拒否 | W62Pの位置をお知らせしない |



《許可ユーザーリスト画面》

- ・許可ユーザーリストは、最大5件まで登録できます。
- ・ 名前は、全角/半角最大12文字まで登録できます。

▮許可ユーザーリスト画面の見かた

未許可の許可ユーザーリストを選択した場合



①状態

表示なし(位置確認可能):

au電話からW62Pの位置を確認可能

未許可:

- au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)
- ※登録を許可して位置確認が可能になる と「未許可」の表示が消えます。

(2)名前

画面での操作

(許可):

(二)(削除):

許可済みの許可ユーザーリストを選択した場合



画面での操作

- (設定):個別に応答設定を変更(►P.198)
- \bigcirc (メニュー):メニューが表示されます。

| 詳細表示 | 選択したau電話の名前/電話番号/登録した日時を確認 |
|-------|----------------------------|
| 名前の編集 | 選択したau電話の名前を編集 |
| 削除 | 選択したau電話を削除 |

(メニュー)▶[詳細表示]



OK

- ①名前
- ②雷話番号
- ③許可ユーザーリスト画面に登録した日時

登録情報を受信したときは

au電話から位置確認許可の登録のために登録情報が送信されてきます。 ナビパスワード(▶P.195)を設定していない場合は、登録情報を受信できません。

■ 待受中に登録依頼メッセージを受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。

登録を許可する場合

2 [はい]

- 「いいえ」を選択すると、登録を許可しません。
- を押してアブリを終了すると許可ユーザーリストには「未許可」と表示されます。
 許可ユーザーリスト画面では、未許可の登録依頼を許可したり削除したりできます。
 P.199「許可ユーザーリスト画面の見かた」
- 3 ナビパスワードを入力▶(●)▶[送信]

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- ・ すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「オートロック(M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- 「プライバシーフィルター」を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信できません。
- 待受中以外の状態では登録情報を受信できない場合があります。

au電話から位置確認されたときは

許可ユーザーリストのau電話から位置確認された場合、「応答設定」または「個別応答設定」を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

▶P.204「応答設定 |

→ 待受中に位置確認を許可したau電話から、W62Pの位置を確認される 安心ナビアプリが自動的に起動します。

2 [はい]

• 「はい」を選択すると、W62Pの位置をお知らせします。 「いいえ」を選択すると、W62Pの位置をお知らせしません。



お知らせ

- 「オートロック(M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- ・W62Pは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

| W62Pの状態 | 受信可否 | W62Pの状態 | 受信可否 | W62Pの状態 | 受信可否 |
|------------|------|-------------|------|---------------|------|
| 待受中 | 0 | Eメール作成/閲覧中 | 0 | 電番入力中(音声発信前) | 0 |
| 音声通話中 | × | EZweb(通信中) | × | データフォルダ閲覧中 | 0 |
| Cメール送受信中 | × | EZweb(非通信時) | 0 | EZアプリ動作中(通信時) | × |
| Cメール作成/閲覧中 | 0 | 機能設定操作中 | 0 | EZアプリ動作中 | O* |
| Eメール送受信中 | × | アドレス帳操作/閲覧中 | 0 | (非通信時) | |

※ 一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

エリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに近づく(または、そこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、設定したエリアから出た(または、そこにいない)場合にもお知らせ可能です。

代表的なご利用例 -

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認することができます。



お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、エリア通知は行えません。
- ・ 検索時、位置情報通知時、EZアプリ送信料がかかります。
- ・エリア通知設定側(お子様側)

エリア通知開始時刻に通話・メール・EZwebなど携帯電話をご利用されている場合は、お子様の操作を優先 しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。

・エリア通知先側(お母様側)

エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

エリア通知(アラーム)の設定

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。 エリア通知は、最大10件まで登録できます。

】 安心ナビトップメニュー(▶P.195)▶ [エリア通知]

エリア通知リスト画面が表示されます。

2 1~10を選択▶●((登録)

1リア浦 加リスト I OFF E OFF E OFF E OFF E OFF

《エリア通知リスト画面》

| 設定 | エリア通知のON/OFFを設定 OFF:エリア通知しない ON:エリア通知する クリア:お買い上げ時の設定に戻す ▶ (元子) ▶ [はい] |
|-------------|---|
| 開始時刻 | GPS情報を取得し始める時刻を設定 ▶開始時刻の入力枠を選択▶● (選択)▶時刻を選択▶● (選択) ・開始時刻は10分単位で設定します。 |
| 繰返し | 繰り返しを設定 1回のみ: エリア通知を1回のみ動作させる 毎日: エリア通知を毎日動作させる 曜日指定: エリア通知を動作させる曜日を設定 ・曜日指定を選択した場合は、◆で曜日を選択して◆(選択)を押します。複数の曜日を選択できます。最後に (確定)を押します。 |
| 通知エリア | 通知タイミングの基準地点を設定 ▶ [通知エリアを選択] 現在地から:現在地のGPS情報を取得して基準地点に設定 アドレス帳から:アドレス帳のGPS情報を取得して基準地点に設定 ▶ アドレス帳を選択▶ (●) Myスポットから: MyスポットのGPS情報を取得して基準地点に設定 ▶ Myスポットを選択▶ (●) (選択) ▶ (確定) ・ 通知エリアの設定画面では、設定した基準地点の位置情報確認レベルが表示されます。 ・ 「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動して基準地点を地図で確認できます・ 「エリア名を変更」を選択すると、文字入力画面が表示され、エリア名を編集できます。 エリア名は、全角/半角共に12文字まで登録できます。 |
| 通知範囲 | 通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定 ▶範囲を選択 標準(推奨):徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定 広域:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定 ・ お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをお勧めします。 ▶ (確定) |
| 通知 タイミング | アラームでお知らせする通知タイミングを設定 ▶「通知エリアに入った時、いる時」/「通知エリアから出た時、いない時」を選択▶ (印)(確定) |
| 通知先 | アラームと同時に、安心ナビ対応のau電話へお知らせするかどうかを設定 通知する: ▶ [はい] ▶ [通知先] ▶ アドレス帳を選択▶ ④ (選択) ▶ 電話番号を選択▶ ● ★ ッセージ入力欄を選択▶ ● (選択) ▶ メッセージを入力▶ ● ▶ □ (確定) 通知しない: メッセージを送信しません。 ・あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ通知先として設定できます。 ・メッセージは、全角/半角共に38文字まで登録できます。 |

4 (完了) ▶ タイトル入力方法を選択 ▶ (選択) ▶ [設定を続ける] / [アプリ終了]

- ・いつでも位置確認の「自動確認設定」を設定していると、エリア通知は利用できません。
- ・登録済みのエリア通知の内容を変更する場合、操作2で変更するリストを選択して(●)(選択)を押します。
- ・エリア通知リストの画面で()(メニュー)を押して次のメニューが利用できます。
 タイトル編集: リストに表示されるタイトルを編集。全角/半角共に18文字まで登録できます。
 クリア: 選択したリストの設定を削除

指定日時になると

▋ 待受中に指定日時になると、安心ナビアプリが起動

現在地のGPS情報の取得を開始します。

- (詳細)を押すと、現在起動中のエリア通知の一覧が表示されます。
- ●を押すと、GPS情報の取得を再開します。
- (中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して、確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、メッセージが表示されて待受画面に戻ります。

<mark>2</mark> GPS情報が指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラーム音(固定)を鳴らしてお知らせします。

- ●を押すとアラーム音の鳴動が停止し、約5秒後に通知を開始します。エリア通知に 「通知先」が設定されている場合は、そのまま約15秒経過すると、自動的にメッセージ を送信します。メッセージ送信後、エリア通知は終了します。
 - (A)(中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して待受画面に戻ります。





お知らせ

- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。 「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。
- ・安心ナビアプリは、指定日時より最大10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- ・EZアプリ起動中(待受EZアプリを除く)に指定日時になった場合は、エリア通知を利用できません。
- ・安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- ・指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- ・ 待受中に設定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- ・屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。
- 通知範囲を「標準」に設定している場合、エリア通知は通知エリアと通知タイミングが一致しないことがあります。
- 「オートロック(M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- アラームの音量は、「マナーモード」を設定すると、マナーモードの設定が優先されます。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

安心ナビに対応したau電話からエリア通知メッセージを受信▶(●) au電話からエリア通知のメッセージを受信すると、アラーム音(固定)が鳴り、メッセージ受信画面が表示された後、名前とメッセージが表示されます。(●)を押すか、そのまま約1分経過すると、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 「オートロック(M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してからロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限」を「解除する」にしてください。
- 「プライバシーフィルター」を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。

位置確認メール

位置確認メールは、W62Pからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 位置確認する際には確認操作が



お知らせ

必要です。

・位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

位置確認メールの送信

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- **| 安心ナビトップメニュー(▶P.195)▶[位置確認メール]** 位置確認メール作成画面が表示されます。
- 2 「宛先」を選択▶ (選択)▶アドレス帳を選択▶ (選択) ▶ 電話番号を選択▶ (●)
- 3 「本文」を選択▶●(選択)▶本文を入力▶●▶四(送信)

位置確認メールが送信されます。 ・本文は、全角/半角共に38文字まで入力できます。

送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、位置確認完了画面が表示されます。

- 「地図を表示 | を選択すると、位置情報を送信したときのau電話の位置を地図で確認できます。
- 「住所を表示」を選択すると、位置情報を送信したときのau電話の位置を住所で確認できます。
- 「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

お知らせ

• 位置確認メールの送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

位置確認メールを受信したときは

■ 位置確認メールを受信

安心ナビアプリが自動的に起動します。

20

W62Pの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかどうか確認する画面が表示されます。 「はい」を選択するとW62Pの位置をお知らせします。

- 位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。
- W62Pの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。
- 3 「はい」を選択▶●(選択)

W62Pの位置をお知らせします。

お知らせ

- ・W62Pは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認メールを受信できる場合があります。W62Pの状態と受信可否(▶P.200)をご参照ください。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されていると位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限」を「解除する」にしてください。
- 「オートロック(M412)」を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「プライバシーフィルター」を設定している場合は、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau電話からの 位置確認メールは受信できません。

安心ナビの各履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

安心ナビトップメニュー(▶P.195)▶ [履歴]

| 2 | いつでも 位置確認 | 確認した履歴 | いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認できます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|---|--------------|---------|---|
| | | 確認された履歴 | W62Pの位置を確認してきたau電話の位置を確認できます。 |
| | エリア通知 | 通知した履歴 | エリア通知メッセージを送信した履歴を確認できます。 履歴を選択して(・)(詳細)を押すと、動作開始日時、動作終了日時、通知 先、結果を確認できます。 |
| | | 通知された履歴 | エリア通知メッセージを受信した履歴を確認できます。 履歴を選択して● (詳細)を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、 メッセージ本文の内容を確認できます。 |

《位置確認メール 作成画面》

| 位置確認メール | 送信履歴 | 送信した位置確認メールの履歴を確認できます。 履歴を選択して (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。 |
|---------|------|--|
| | 受信履歴 | 受信した位置確認メールの履歴を確認できます。 履歴を選択して (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。 |

いつでも位置確認の履歴について

- ・いつでも位置確認の「確認した履歴(位置確認)」、「確認された履歴」は最大30件まで記憶されています。
- いつでも位置確認の「確認した履歴(自動確認)」は最大50件まで記憶されています。
- それぞれの履歴は最大10件まで保護できます。
- ・新しく確認された履歴がある場合は、いつでも位置確認履歴の「確認された履歴」と履歴一覧に NEW と表示されます。
- ・位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。成功した履歴を選択して ● (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認できます。

エリア通知の履歴について

- ・エリア通知の「通知した履歴」、「通知された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。
- それぞれの履歴は最大10件まで保護できます。
- ・新しくエリア通知のメッセージが通知された場合は、エリア通知履歴の「通知された履歴」と履歴一覧に NEW が表示されます。
- [通知した履歴」では、エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。

位置確認メールの履歴について

- ・位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。
- それぞれの履歴は最大10件まで保護できます。
- ・新しく位置確認メールを受信した場合は、位置確認メールの「受信履歴」と履歴一覧に NEW が表示されます。
- ・位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。履歴を選択して

 (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認できます。「本文を表示」を選択すると、メールの本文を確認できます。

各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

| 1件削除 | 選んだ履歴の削除 |] ・全件削除する場合は、ナビパスワードの入力が必要で |
|-------|-------------|-----------------------------|
| | | す。また、保護されている履歴がある場合は「保護以外」 |
| 全件削除 | 履歴をすべて削除 | |
| | | - を選択でき、保護されていない履歴をすべて削除でき |
| 保護/解除 | 選んだ履歴の保護/解除 | ます。 |

安心ナビの設定・入会・ヘルプ

】 安心ナビトップメニュー(▶P.195)▶ [設定・入会・ヘルプ]

| | 77 = (11100) EBAC / A 1771 | | |
|-----------------|--|--|--|
| 2 ナビパスワード 変更 | ▶ [はい] ▶現在のナビバスワードを入力▶ ● ▶ 新しいナビバスワードを入力▶ ● ・「0000 は設定できません。 | | |
| | ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。 | | |
| | ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認するには、再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W62Pで位置確認を許可する必要があります。 | | |
| 音・バイブ設定 | 登録情報を受信したときや、位置確認されたときのアラーム音/バイブの有無を設定 | | |
| | ▶[いつでも位置確認] / [エリア通知] / [位置確認メール] | | |
| | ▶[音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ] | | |
| | ・マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。 | | |
| 応答設定 | 許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話から、W62Pの位置を確認されたとき | | |
| | の動作を設定 | | |
| | 自動(確認なし): au電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を許可 | | |
| | 手動(確認あり):au電話から位置確認されるたびに、確認画面を表示 | | |
| | ▶P.200「au電話から位置確認されたときは」 | | |
| | 拒否 : W62Pの位置をお知らせしない | | |
| | ・応答設定を個別に行うこともできます。 ▶P.198「許可ユーザーリストの確認」 | | |

| 登録情報受信 | 安心ナビ対応のau電話から、登録情報を受信したときの動作を設定 ▶[受信する] / [受信しない]・受信したときの操作については、「登録情報を受信したときは」(▶P.199)をご参照ください。 |
|--------|---|
| ヘルプ・ | EZwebへ接続して、各サービスの内容・ご利用上の注意事項・ご利用方法・利用規約・お問 |
| お問い合わせ | い合わせなどの情報を確認できます。 |
| 入会・退会 | 安心ナビの登録(有料)/解除ができます。 |

EZナビサイト

■ EZナビメニュー(►P.190) ► [EZナビサイトへ接続] 公式サイト「EZナビ」に接続します。

EZナビ設定

■ EZナビメニュー(▶P.190) ▶ [EZナビ設定]

| EZ/ビメニュー(PP.190) P [EZ/ビ設定] | | | |
|--|---|--|--|
| 設定 知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。ON(確認あり):GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画のON(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図をOFF:GPS情報を通知できなくする | | また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。 ON(確認あり): GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画面を表示 ON(確認なし): 確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示 OFF: GPS情報を通知できなくする GPS情報を取得したり地図を表示しようとするとエラーメッセージを表示 | |
| ナ と 変 す | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ▶[変更する] ▶現在のナビパスワードを入力 ▶もう一度新しいナビパスワードを入力 ・ナビパスワードの変更画面で@(リセット) ▶ロックNo.を入力 ▶ ● ・「リセットする] と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000] は設定できません。 ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認するには、再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W62Pで位置確認を許可する必要があります。 | |
| プライバシーフ | 指定番号 | 指定番号に登録したau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信 拒否 設定: ▶ [受信しない] / [受信する] 指定番号一覧: 指定した番号の一覧を表示 ・指定番号の登録方法については、「指定番号の登録」(▶P.106)をご参照ください。 ※指定番号を入力する際、宛先入力メニューで「送信履歴」「受信履歴」は選択できません。 ・プライバシーフィルターを設定する際には、ロックNo.の入力が必要です。 | |
| ィルター | アドレス帳 登録外 | アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信拒否 ▶[受信しない]/[受信する] ・プライバシーフィルターを設定する際には、ロックNo.の入力が必要です。 | |
| GPSメール URL | | GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定 GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示 ・ お買い上げ時はEZナビウォーク(http://walk.eznavi.jp/map/)に設定されています。 URLを編集する場合 ▶ ((サブメニュー) [編集] ▶ [変更する] ▶ URLを入力 ▶ (() ▶ [上書きする] ・ 半角256文字まで入力できます。 URLをお買い上げ時の設定に戻す場合 ▶ (() サブメニュー) ▶ [初期値に戻す] ▶ [初期化する] ・ GPSメールURLを変更するとGPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 | |

他の機能でのGPS情報付加

プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/EメールへGPS情報を付加します。

- 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う
- [付加する]/[付加しない]
 - 「付加しない」を選択した場合は、登録されているGPS情報を解除します。操作3は不要です。

| 現在地 | 現在地のGPS情報を付加 |
|---------------|--|
| 新規スポットの 検索 | EZナビウォーク上で任意のスポットを検索し、登録 |
| アドレス帳 | アドレス帳に登録されているGPS情報を付加 ▶ ◆ でアドレス帳を選択▶ ◆ GPS情報が付加されているアドレス帳のみがアドレス帳―覧画面に表示されます。 |
| Myスポット | Myスポットに登録済みのGPS情報を付加 ▶Myスポットを選択▶ ● ・ Myスポットを選択して (詳細)を押すと、Myスポットを確認してから登録できます。 |
| データフォルダ | フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加 ▶ ②でフォト/ムービーを選択▶ ③ ・ データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみが一覧画面に表示されます。 |
| プロフィール | プロフィールに登録されているGPS情報を付加 |
| 地図で修正 | 登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正 ▶ ⑥ でカーソルを移動▶ (●) (MENU) ▶ [場所を修正する] ▶ [はい] |

- ・Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、GPS情報を付加できません。 ▶P.31「準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う」
- ・著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ・ムービーの録画モードがビデオモードに設定されていると、GPS情報は付加できません。
- ・フォトモニター画面/ムービーモニター画面には (GPS情報アイコン)が表示されている場合、撮影したフォト/ムービーを保存したときにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面でムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。また、カメラのムービーでGPS情報を付加した後、フォトに切り替えてもGPS情報は付加されたままとなります。
- GPS情報を付加したフォトやムービーを保存すると、次の撮影時には「付加しない」に設定が戻ります。また、カメラを終了しても「付加しない」に設定が戻ります。
- ・Eメールの本文入力時に文字入力サブメニューで「GPS情報付加」を選択した場合は、操作3のGPS情報選択メニューが表示されます。
- ・アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、操作3で「アドレス帳」と「プロフィール」は選択できません。
- ・Eメールの本文入力時は、操作3で「地図で修正」は選択できません。

LISMO

着うたフル[®]や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップをau Music Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して「着うたフル[®]」やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作が、「LISMO」のメニューから行えます。

LISMOメニューを表示する

| _ | | | |
|---|---------------------------|---|--------|
| 2 | au Music Player | データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている楽曲データやビデオクリップ、プレイリストの一覧を表示し、データを再生 | ▶P.208 |
| | au oneミュージックへ接続 | 「au oneミュージック」のサイトへ接続 | ►P.207 |
| | LISMO Music Search へ接続 | 「LISMO Music Search」のサイトへ接続 | ►P.215 |
| | LISMOフォルダ | データフォルダ/microSDメモリカードの [LISMO]フォルダを表示 | ▶P.126 |



着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストをau Music Playerで再生する

ダウンロードした「着うたフル®」「ビデオクリップ」「プレイリスト」のデータ、またパソコンと連携して「au Music Port」(▶P.219)でデータ移動した楽曲データやビデオクリップ、プレイリストなどを再生できます。

着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストのダウンロード

au Music Playerで再生する着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストは、あらかじめ 「au oneミュージック」へ接続してデータをダウンロードしておきます。

【 LISMOメニュー(▶P.207)▶[au oneミュージックへ接続]

<ゴールド>

待受中に● ▶ [音楽] ▶ [au Music Player] ▶ [au oneミュージックへ接続] と操作しても接続できます。 **<ピンク>**

待受中に●▶[TV/音楽]▶[au Music Player]▶[au oneミュージックへ接続]と操作しても接続できます。

<パープル>

待受中に(●)▶[AV]▶[au Music Player]▶[au oneミュージックへ接続]と操作しても接続できます。

2 画面の指示に従って入力▶
● ▶ ダウンロードする着うたフル[®] / ビデオクリップ / プレイリストを選択▶
●

確認メッセージが表示され、●を押すとダウンロードが実行されます。

 ダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、「LISMO」フォルダ内のそれ ぞれ「着うたフル」「ビデオクリップ」「プレイリスト」フォルダに保存されます。

- ・着うたフル[®]/ビデオクリップの種類やダウンロードするサイトによっては、操作手順や表示画面が異なる てとがあります。
- ・ ダウンロードできる着うたフル[®]は最大2MBまでです。ビデオクリップは最大10MBまでです。
- 1曲の容量を1.5MBとした場合、「着うたフル」フォルダに保存できる曲数は最大約66曲です。
- 着うたフル[®]/ビデオクリップをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
 P.16「ご利用いただく各種暗証番号について」
- ・ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル[®]/ビデオクリップのダウンロードが中断された場合、中断されたデータはデータフォルダに保存されます。同じデータは中断されるまでにデータフォルダに保存された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル[®]/ビデオクリップがデータフォルダにある状態で別の着うたフル[®]/ビデオクリップのいずれかをダウンロードすると、データフォルダ内のダウンロード未完了の着うたフル[®]/ビデオクリップはデータフォルダから破棄されます。
- ダウンロード未完了の着うたフル[®]/ダウンロード未完了のビデオクリップは、いずれか1件のみデータフォルダに保存できます。

au Music Plaverのメニューを表示する

【LISMOメニュー(▶P.207)▶[au Music Player]

- ・ (プレイヤー)でプレイヤー画面が表示され、(●)を押すと楽曲/ビデオクリップを再生できます。
- ・ 図(楽曲検索)で[LISMO Music Search]利用画面、②(うたとも)で 「うたとも® 利用画面を表示できます。

<ゴールド>

待受中に(●) ▶[音楽] ▶ [au Music Player] と操作しても表示できます。

<ピンク>

待受中に●▶[TV/音楽]▶[au Music Player]と操作しても表示できます。

<パープル>

待受中に(●) ► [AV] ► [au Music Player] と操作しても表示できます。



《au Music Player メニュー》

| 2 | ライブラリ | データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている楽曲やビデオクリップの各種一覧やフォトアルバムの一覧を表示 | ▶P.208 |
|---|--------------------|---|--------|
| | プレイリスト | お買い上げ時には、「トップ20」「トップレート」 「最近聴いた曲」「最近追加した曲」のプレイリス トを表示 | ▶P.208 |
| | うたともコミュニティ | 「うたとも [®] 」サイトで連携サービスを表示 | ▶P.214 |
| | LISMO Music Search | 「気になる音楽」を色々な方法で検索 | ▶P.215 |
| | au oneミュージックへ接続 | 「au oneミュージック」のサイトへ接続 | ▶P.207 |
| | 設定 | 各種設定 | ▶P.218 |

着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストの再生

au Music Playerメニューで「ライブラリ」を選択してリスト一覧から、また「プレイリスト」を選択して各プレイリストからそれぞれ再生できます。

着うたフル®/ビデオクリップの再生

au Music Playerメニュー(▶P.208) ▶[ライブラリ]

| _ | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 2 | 全曲一覧 | 保存されているデータを保存順に表示 |
| | アーティスト一覧 | ファイルに含まれるアーティスト名ごと の一覧を表示 |
| | | -> >0 C E(3) |
| | アルバム一覧 | ファイルに含まれるアルバム名ごとの一 覧を表示 |
| | フォトアルバム 一覧 | 保存されているフォトアルバムの一覧を 表示(▶P.212) |



「アーティスト一覧」「アルバム一覧」を選択した場合は、アーティストまたはアルバムを選択します。

3 再生したいデータを選択して
● (選択)
プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

プレイリストの再生

au Music Playerメニュー(▶P.208)▶[プレイリスト]

2 トップ20 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストトップレート 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリスト最近聴いた曲 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリスト最近追加した曲 最近追加した順に20曲まで集めたプレイリスト

プレイリストを作成(▶P.211)すると、プレイリスト一覧にオリジナルのプレイ リストが表示されます。



《プレイリスト一覧画面》

楽曲/ビデオクリップ再生中のキー操作

|妊娠: 直前画面に戻る

(■)(■/►):一時停止/再生

(A)(閉じる):プレイヤー画面を閉じる

(1) (メニュー):メニューを表示

(・):次のデータへ、長押しで早送り

●:再生データの頭出し/前のデータへ、長押しで巻戻し

(1): 音量調節

(2)(うたとも):「うたとも®」利用画面を表示

🗹 (楽曲検索): 「LISMO Music Search」利用画面を表示

:終了メニューを表示

1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示**

4:ランダム設定の切り替え

5:ガイド表示

[←]:全画面再生に切り替え(ビデオクリップ再生中のみ)

※ データに歌詞情報が含まれる場合

■再生中または全曲一覧画面で(瓜)(メニュー)を押して呼び出せる機能

| 項目 | 概要 | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|--|
| ランダム設定*1 | 「ON」「OFF」で登録されたデータの再生順をランダムにするかしないかを設定 | | |
| リピート設定*1 | 再生中のデータの |)繰り返しを「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートOFF」から設定 | |
| サウンド設定*1 | DBEX設定 ^{*2} | 音響のDBEX効果の「ON」「OFF」を設定 | |
| | イヤホン効果 音質効果を「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」「Club」「Stadiu 設定 「Hall」から設定 | | |
| プレイリストに登録 | 再生中/選択中の |)データをプレイリストに登録 | |
| 編集 | 再生中/選択中のデータが編集可能な場合、「着うた保存」(▶P.210)/「壁紙保存」 (▶P.210)を選択して編集 | | |
| サイトリンク | データ内にURLが含まれている場合に、URLへEZweb接続 | | |
| 削除 | 再生中/選択中のデータが一時停止状態の場合のみ削除が可能 | | |
| レート変更 | 再生中/選択中のデータに対してレート(お好み度)を0~5個の★で設定 | | |
| 詳細情報 | 再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、 再生時間、権利者、販売元)を表示 | | |
| ソート | 全曲一覧画面に表示されるデータを「保存順」「タイトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」「レート」によりソート ・「タイトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」でソートした場合、読みがないデータはソートされたデータの最後に保存順に表示されます。 ・レートの付与されたものは、★5→☆○の順にソートされます。 | | |
| 操作ガイド ^{※1} | ガイドの表示 | | |

- ※1 再生中の場合のみ表示されます。
- ※2 「DBEX設定」は、その他のサウンド設定と同時に設定できません。

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは再生できません。
- データによってはアルバムジャケット(壁紙)/歌詞カードがないものもあります。
- 一部のデータで曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
- データフォルダから着うたフル[®]/ビデオクリップのデータやプレイリストを個別に選択して再生すること もできます。
- au Music Playerでは、本体内のデータフォルダとmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存された楽曲のうち、最大4,000件までの表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生できません。)
- プレイリストのデータで

 (試聴/DL)を押すとサイトに接続してデータを試聴/ダウンロードできます。

お買い上げ時に登録されている着うたフル®について

「着うたフルーフォルダには、あらかじめ次の曲が登録されています。

- · 曲名: Whispers
- アーティスト名:Floor on the Intelligence
- 作曲:田中隼人
- 作詞: 深野香
- © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2008.



お知らせ

で購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されている着うたフル®の楽曲は、試聴用サンプルです。お客 様が任意に削除できますが、一度削除されると元に戻すことはできませんので、ご注意ください。なお、もう・ 度お聴きになりたい場合は、「Pの缶詰」より着うた®の配信データをダウンロードしてください。

着うた保存

データの一部を着うた[®]としてデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存できます。 保存した着うた®は、着信音などにも設定できます。 ▶P 131「登録 |

データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択中に(()(メニュー)

▶ [編集] ▶ [着うた保存]

保存可能な範囲の着うた登録一覧画面が表示されます。

登録一覧から保存する場合

- > 節囲指定項目を選択▶(●)(選択)
 - (インレビュー):指定されている範囲を再生
 - 再生中や再生後に(●)(保存)でデータを保存できます。

お好みで着うた保存をする場合

- プ「ユーザー指定区間」▶(●)(▶)
 - ▶再生中に保存開始のところで(□)(開始)
 - ●(II):一時停止/再生
- 🔧 保存終了箇所で(🕮 (終了)
 - やり直しする場合は、(A)(やり直し)を押します。
- 4 (四)(保存) / (●)(プレビュー) ▶ (●)(保存)
 - ●(プレビュー)を押すと指定した区間の再生ができます。

着うた保存 切り出し時間 :00:00

イントロ 0:01~0:13 サピ 0:56~1:20

プレビュー

æÎR ₽

0:56~1:20 サピ2 2:06~2:19 ユーザー指定区間

お知らせ

- データによっては、「着うた保存」できない場合があります。
- ・保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動/コピーできません。
- ・ 着うた保存を行っても再生中に表示される画像(アルバムジャケット/歌詞)は保存できません。

壁紙保存

データに登録されている壁紙用画像を「グラフィック」フォルダに保存します。保存した静止画は、待受 画面などにも設定できます。 ▶P.131「登録 |

データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択中に(CD)(メニュー) ► [編集]

▶[壁紙保存]▶(●)(保存)

データに登録されている画像が表示されます。

- 再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
- データによっては「壁紙保存」できないものがあります。



プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

- 1つのプレイリストに登録できるデータは、最大30曲またはプレイリストのサイズは300KBまでです。
- au Music Playerメニュー(▶P.208)▶[プレイリスト]
- 2 (スニュー) ▶ [新規作成]

新規のプレイリスト情報編集画面が表示されます。

3 タイトル タイトルの入力(全角/半角20文字まで)
作成者 作成者の入力(全角/半角64文字まで)
作成日 作成日を②で選択
コメント コメントの入力(全角/半角128文字まで)
画像 ● (追加) ▶ [データフォルダ] / [外部メモリ] / [カメラ起動]
データフォルダ/外部メモリ (microSDメモリカード内のデータ
フォルダ)を選択した場合
▶ データを選択▶ ● (選択) ▶ □ (確定) ▶ トリミング位置を選択
▶ ● (確定)
カメラ起動を選択した場合



《プレイリスト情報編集画面》

- 必要な項目だけ編集して (確定)を押すと、その時点で保存されます。
- 4 データ登録欄を選択▶● (追加)
- **5** [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧]
- アーティスト一覧/アルバム一覧の場合
 - 6 アーティスト/アルバムを選択▶(●)(選択)
 - (一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

▶(●)(撮影)▶(●)(保存)▶トリミング位置を選択▶(●)(確定)

- 7 データを選択▶(●)(選択)
 - 選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して

 (解除)を押すと、選択を解除できます。
- (決定) ► (確定) 編集した内容が保存されます。

プレイリストを編集する

- プレイリスト一覧画面(▶P.208)▶編集するプレイリストを選択
 - ▶ (メニュー) ▶ [編集]

プレイリスト情報編集画面が表示されます。

- 「タイトル」欄/「作成者」欄/「作成日」欄/「コメント」欄を選択▶(選択)と操作して編集できます。
- ・「画像|欄を選択▶(●)(選択)▶[画像編集]/[登録解除]と操作して、画像の編集/登録解除ができます。

| データの追加

2 登録されているデータを選択▶ (●)(選択)▶ [楽曲追加]

以降の操作については、「プレイリストを作成する | (▶P.211)の操作5以降をご参照ください。

- ・追加位置は、編集画面で選択したデータの直前になります。
- ・末尾の空欄を選択して●(追加)と操作しても、楽曲の追加ができます。その場合、選択した位置にデータが追加されます。

データの並び替え

- 2 登録されているデータを選択▶(●)(選択)▶[並び替え]
 - ▶位置を変更するデータを選択
 (●)(選択)

- 3 (♠)で移動▶(●)(移動先)
 - ・別のデータを移動する場合は、操作2、3を繰り返します。

| 登録したデータの解除

2 登録されているデータを選択▶(●)(選択)▶[登録解除]

| _ | | |
|---|-------|--|
| 3 | 1件解除 | 選択したデータの登録を解除 ▶[はい] |
| | 複数件解除 | ▶解除するデータを選択▶ (選択) (決定) [はい] |
| | | • 選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカー |
| | | ソルを移動して● (解除)を押すと、選択を解除できます。 |
| | 全件解除 | 登録されているすべてのデータを解除 ▶[はい] |

お知らせ

- 必要な項目だけ編集して (確定)を押すと、その時点で保存されます。
- ・「トップ20」「トップレート」「最近聴いた曲」「最近追加した曲」は編集できません。ダウンロードしたプレイリストによっては、編集できないものもあります。

プレイリスト一覧画面のメニュー

| 7 7 7 7 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
|---|--|-------|
| 項目 | 項目 説明 | |
| 新規作成 | 新規のプレイリスト情報編集画面を表示 | P.211 |
| 編集 | 選択したプレイリストの編集 | P.211 |
| Eメールへ添付 | プレイリストを添付したEメール作成画面を表示 | P.133 |
| 削除 | 選択したユーザーリストを削除 | P.42 |
| プレイリスト情報 | プレイリストに含まれる各種情報を表示 | P.211 |
| 作成者名設定 | ユーザーリスト作成時のプレイリスト「作成者名」を自動的に入力するように設定 ・最大全角/半角64文字まで入力できます。 | _ |

フォトアルバム

データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている画像データからお好みの画像を選択して、フォトアルバムを作成できます。

フォトアルバムを作成する

フォトアルバムに登録できる画像データは、右の 各フォルダに保存されているデータで、著作権なし のJPEGデータのみとなります。

- フォトアルバムは最大約20件登録できます。各フォトアルバムには最大約60件の画像を登録できます。
- 1 au Music Playerメニュー(▶P.208)
 - ▶[ライブラリ]▶[フォトアルバム一覧]▶[はい]

新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。

- フォトアルバムの作成後は、フォトアルバム一覧画面で (メニュー) ▶ [新規作成] と 操作すると、新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。
- 2 「タイトル」欄を選択▶ (●) (選択) ▶ タイトルを入力編集▶ (●)
 - ・全角/半角20文字まで入力できます。
- 3 「BGM」欄を選択▶ (選択)▶ [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] ▶ データを選択▶ (●) (確定)
 - 「アーティストー覧」「アルバム一覧」を選択した場合は、アーティストまたはアルバムを選択します。





《フォトアルバム編集画面》

- 4 ��▶ ◉ (追加)▶「データフォルダ」/「外部メモリ」/「カメラ起動」
 - 「外部メモリ」を選択すると、microSDメモリカード内のデータフォルダから画像を選択できます。 「カメラ起動」を選択すると、フォト撮影画面が表示されます。フォト撮影後、(〇) (保存)と操作すると、撮影 した画像がフォトアルバムに追加されます。
- <mark>5</mark> フォルダを選択▶(●)(詳細)▶画像を選択▶(●)(選択)▶ඥ()(確定)
 - ・ 画像選択の操作を繰り返して複数の画像が選択できます。複数選択の場合、一度選択した画像にカーソル を移動し、(●)(解除)を押して選択を解除できます。
- 斉 (山)(確定) 内容が保存されます。

お知らせ

必要な項目だけ編集して (確定)を押すと、その時点で保存されます。

フォトアルバムを再生する

作成したフォトアルバムは、スライドショーでお楽しみいただけます。

フォトアルバム編集画面で「BGM」を設定していると、スライドショー中にBGMが流れます。

au Music Playerメニュー(▶P.208)▶[ライブラリ] ▶ [フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。

- (ロ)(メニュー)から「スライドショー再生」を選択して、スライドショー再生ができます。
- フォトアルバムを選択▶(●)(選択)▶画像を選択▶(●)(選択) 画像がスライドショー再生されます。
 - $(\widehat{\mathbf{A}})$ (前へ)で前のデータを、 $(\widehat{\mathbf{A}})$ (次へ)で次のデータを表示します。



《フォトアルバム一覧画面》

スライドショー設定

フォトアルバムをスライドショー再生するときの再生方法を設定できます。

フォトアルバム一覧画面(▶P.213)▶フォトアルバムを選択▶(四)(メニュー) ▶ [スライドショー設定]

・フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択▶(●)(選択)▶(スニュー)▶[スライドショー設定] と操作しても設定できます。

| 2 | パターン設定 | 画像表示のパターンを設定 •「ワイプイン」(お買い上げ時)、「カラーイン」、「カラーアウト」、 「縦/横交互スライド」、「なし」から選択できます。 |
|---|--------|--|
| | 切替時間設定 | 画像表示を切り替えるまでの時間を、1~10秒の間で設定(お買い上げ時は3秒) |
| | リピート設定 | スライドショーを繰り返して表示するかどうかを「ON」/「OFF」で設定 |
| | ランダム設定 | 画像をランダムに表示させるかどうかを「ONI/「OFF Iで設定 |

フォトアルバムを編集する

作成したフォトアルバムは、画像を追加/並び替え/解除して編集できます。

フォトアルバム一覧画面(▶P.213)▶フォトアルバムを選択▶(立)(メニュー)

▶[編集]

- ・フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択▶(●)(選択)▶(凧(メニュー)▶[編集]と操作しても編 集できます。
- 「タイトル」欄を選択▶(●)(選択)と操作すると、タイトルを編集できます。
- ・「BGM|欄を選択▶(●)(選択)▶[編集]/[登録解除]と操作すると、BGMを編集/登録解除できます。

2 編集する画像を選択▶(●)(選択)

- ・画像を選択して(A)(プレビュー)で簡易再生ができます。簡易再生中は(A)(区)を利用できません。 (A)(閉じる)でフォトアルバム編集画面に戻ります。
- ・画像の選択時に空欄を選択した場合は、(●)(追加)を押して「画像の追加」(▶P.214)の操作4に進みます。213

画像の追加

- 3 [画像追加]
- 4 [データフォルダ] / [外部メモリ] / [カメラ起動]
 - ・「データフォルダ」または「外部メモリ」(microSDメモリカード)を選択した場合、以降の操作については 「フォトアルバムを作成する」(▶P.212)の操作5以降をご参照ください。
 - 「カメラ起動」を選択すると、フォト撮影画面が表示されます。フォト撮影後、●(保存)と操作すると、撮影した画像がフォトアルバムに追加されます。
 - ・画像の追加位置は、画像一覧画面で選択した画像の直前になります。 空欄を選択した場合は、選択した位置にデータが追加されます。

画像の並び替え

- 3 [並び替え]▶位置を変更する画像を選択▶(●)(選択)▶(◆)で移動▶(●)(移動先)
 - 別の画像を移動する場合は、操作を繰り返します。
- 4 🕮 (決定)

登録した画像の解除

3 [登録解除]

| 4 | 1件解除 | 選択したデータの登録を解除 ▶[はい] |
|---|-------|---|
| | 複数件解除 | 解除するデータを選択▶ (選択)▶ (選択)▶ (決定)▶ [はい] 選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して (解除)を押すと、選択を解除できます。 |
| | 全件解除 | 登録されているすべてのデータを解除 ▶[はい] |

お知らせ

必要な項目だけ編集して (確定)を押すと、その時点で保存されます。

▋フォトアルバムの削除

フォトアルバム一覧画面(▶P.213)▶フォトアルバムを選択▶□(メニュー)[削除]▶[はい]

選択したフォトアルバムが削除されます。

「うたとも®」を利用する

「うたとも®」とは?

「うたとも[®]」は、au Music Playerで着うたフル[®]を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

• 「うたとも®」では、全ての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。

「うたとも®」の利用方法

「うたとも[®] |を利用するには、次の2つの方法で「うたとも[®] |のマイページを表示します。

au Music Playerメニューから起動する場合

au Music Playerメニュー(▶P.208)▶[うたともコミュニティ]

データを聴きながら起動する場合

↑ データ再生中に(ご(うたとも)

「うたとも[®]」のマイページが表示されます。

- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、
 を押すことでマイページに戻ることができます。
- ・曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル 6 のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

マイページでできること

- ①うたとも®のマイページは「ミュージック」と「フレンズ」の2つに分かれています。
- ②au Music Playerで着うたフル®を聴きながら②を押すと、「楽曲ページ | に移動してその曲につい ての詳しい情報を見ることができます。

ミュージック

「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供しま す。ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。

フレンズ

「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表 示されます。画像を選択するとその人のページへと移動できます。

楽曲ページ

楽曲ページでは、あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介します。他にもその曲についてのレビューを書 いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。

「ミュージック **|ページ**







「楽曲 |ページ



お知らせ

- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。
- au Music Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていないものもあります。

LISMO Music Search

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。 検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/ DVDなどを購入できるほか、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

- au Music Playerメニュー(▶P.208) ► [LISMO Music Search] LISMO Music Searchメニューが表示されます。
 - LISMOメニューで「LISMO Music Searchへ接続」を選択しても検索できます。
 - (終了)を押すと、LISMO Music Searchを終了します。

| 2 | アーティスト検索 | アーティスト名からの楽曲検索 |
|---|---------------|-------------------|
| | あいまい検索 | あいまいなキーワードから楽曲検索 |
| | 聴かせて検索 | 携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索 |
| | うたって検索 | 曲のメロディをうたって楽曲検索 |
| | 歌詞検索 | 気になる曲の歌詞を検索 |
| | ランキング/特集/ニュース | 音楽ニュースや検索ランキングの紹介 |
| | 検索りれき | 検索した履歴を確認 |




提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/ SOCKETS Inc.

お知らせ

 LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」 を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にする と、次回から表示されません。

アーティスト検索/あいまい検索

【 LISMO Music Searchメニュー(▶P.215)▶[アーティスト検索]/[あいまい検索]

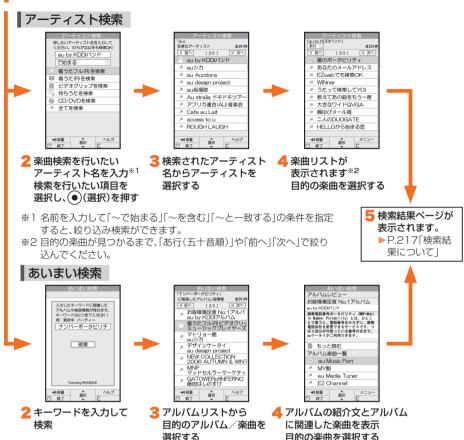

聴かせて検索/うたって検索

- LISMO Music Searchメニュー(▶P.215)
 - ▶ [聴かせて検索] / [うたって検索]
- 2 [検索開始] ▶
 - W62Pのマイク(X)キー下の送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、 音楽を5~15秒程度聴かせてください。
 - 検索が終了すると、バイブレータの振動でお知らせします。
 - うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5~10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌うほうが認識されやすくなります。



3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。



お知らせ

- ・楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き 取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データー覧」から確認できます。
- ・画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

歌詞検索

気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索できます。



| / | / 栄曲情報を、ゲーナイスト名/ 曲名/ 献詞のブレースかり快祭できます。 | | |
|---|---|--|--|
| | アーティスト名から | アーティスト名を入力▶[検索]・検索されたアーティスト名が表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。 | |
| | 曲名から | ▶曲名を入力▶[検索]・検索された曲名が表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、 「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。 | |
| | フレーズから | ▶歌詞を探したい曲のフレーズを入力▶[検索] ・入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。 | |

検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

| ● 愛のボータビリティ またがたびやかんた を確認的なものの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | アー | -ティスト | 卜検索 |
|--|----|-----------------|---------------------|------------|
| ● うたフルなどのダウンロードやCD 取物 受 関連情報 ■ 再生 。 うたともの楽曲ページへ | ÷ | au by k お客様X | KDDVパンド 韓足度 No.1 | i Iアルバム |
| ② 関連情報 ▶ 再生 ふ うたともの楽曲ページへ | 3: | | | |
| ▶ 再生 ♪ うたともの楽曲ページへ | Ø | 歌詞 | | |
| ふうたともの楽曲ページへ | 0 | 関連情 | 韓後 | |
| | ▶ | 再生 | | |
| | 1 | うたと | もの楽曲 | カページへ |
| 型 終了 選択 □ | | | 選択 | ×==- |

《アーティスト検索 結果画面》

| ダウンロード | 着うたフル [®] /着うた [®] 、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD/DVDの購入先をご案内します。 |
|-----------------|---|
| 歌詞を見ることができます。 | |
| 関連情報 | アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントのほか、「この曲知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、お勧めする楽曲をご紹介します。 |
| 再生 | 保存されている楽曲を再生します。 |
| うたともの 楽曲ページへ | うたとも [®] の楽曲ページに接続します。 うたとも利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。 |

ランキング/特集/ニュース



最新の音楽ニュースをチェックしたり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介します。

検索りれき



| 全検索りれき | 最新検索履歴を100件までチェックできます。 |
|--|-------------------------|
| お気に入り | お気に入りの検索履歴を100件まで保存します。 |
| この曲知ってる? 検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト・性別などさざまな要素で似ている楽曲を紹介します。 | |

BGM再生

au Music Plaverで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

[BGMへ移行する]

- ・BGM再生中は、画面に (au Music Playerアイコン)が表示されたままとなります。
- BGM再生中にau Music Playerに戻るには、待受画面で中断/BGM中アプリアイコン(▶P.34)を選択
 (OK) ▶中断/BGM中アプリー覧からau Music Playerアイコンを選択
 (起動)と操作してください。

お知らせ

- BGM再生中は、データフォルダの「LISMO」フォルダや「全データ」フォルダ内のLISMO関連データは選択できません。
- 電池残量が少なくなってもBGM再生は継続します。
- マナーモード設定中にBGM再生でイヤホンを抜くとスピーカーから音が出ない状態で、BGM再生が継続します。
- ・BGM再生中に他の機能を操作すると、②が表示され、一時停止する場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。詳しくは「SDオーディオプレイヤー」の「BGM再生」(▶P.285)をご参照ください。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、BGM再生を終了するかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択すると、BGM再生を終了します。

au Music Plaverを終了する

▶ を押して終了メニューを表示して、「終了する」を選択します。

設定

au Music Playerメニュー(▶P.208)▶[設定]

| 2 | オートOFF設定 | 設定した時間経過後、au Music Playerを自動的に終了するかどうかを設定 ・「OFF」(初期値)、「15分」、「30分」、「1時間」、「2時間」、「3時間」、「4時間」から選択できます。 ・設定内容はau Music Playerが終了すると元に戻ります。 |
|------------|-------------------|---|
| サービス利用確認設定 | | 「うたとも 8 」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に、確認画面を表示するかしないかを設定 |
| | 情報ウィンドウ利用 確認設定 | 情報を取得する際に情報ウィンドウを表示するかどうかを設定 |
| | プレイヤー情報 | au Music Playerのバージョン情報を表示 |

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影したフォト、ムービーなどをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW62P CD-ROMの「トップページ」 - [au Music Port」をご覧ください。

au Music Portでできること

1 音楽を楽しむ

パソコンで読み込んだり、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話へau電話で音楽を再生au電話の着うたフル®データをパソコンにバックアップ



au Music Portを インストールしたパソコン

2 フォトやムービー を見る

> au電話のフォトやムービー のデータをパソコンにバッ クアップ

3 アドレス帳や スケジュールを使う

> アドレス帳やスケジュール をau電話とパソコンの間 で共有

お知らせ

・au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、「au Music port」▶「ツール」▶「ユーザーの編集」から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、au Music Portのヘルプ、または au Music Portの「取扱説明書」をご参照ください。

EZアプリ(BREW®)

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)はアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊 かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまで 通信できません。

※本文中は「EZアプリ(BREW®) |を「EZアプリ|と表記します。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

EZアプリメニューの表示

待受中にA

・待受中に(図) ► (へ)で「EZアプリ | を選択 ► 「EZアプリフォルダ] と操作しても EZアプリメニューを表示できます。

公式サイトのEZオススメアプリサイトに接続 ►「EZアプリを探そう!」を選択
● (起動)

EZアプリを起動 **▶EZアプリを選択**▶**(●)(起動)**

EZアプリに関する設定 **▶ [EZアプリ設定]を選択▶** (•) (OK)



《EZアプリメニュー》

※画面はイメージです。 ダウンロードしたEZ アプリが表示されます。

お知らせ

- ・接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることが あります。その場合は画面表示に従ってください。
- ・画面は表示例です。EZアプリの名称やアイコンなど実際の画面とは異なる場合があります。
- ・EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供先にお問い合わせください。
- 「メモリリセット(M452) |「EZアプリリセット(M453) | 「オールリセット(M454) | を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリケーションを含む)が削除されます。「リセット|の「**お知らせ**|(▶P.319)をご 参照ください。

また、各リセットを行うと「EZアプリ設定」(▶P.224)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メ ニュー表示切替|のみは「メモリリセット(M452)|ではお買い上げ時の設定には戻らず、リセット前の設定 が保持されます。

- ・削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウ ンロードには別途通信料がかかります。
- [EZアプリ制限(M436)]が設定されている場合は、待受中に(A)を押した後、ロックNo.を入力して設定を一 時的に解除してください。
- 通常、EZアプリの再生音量は「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従いますが、EZアプリによっては、EZ アプリで設定されている音量設定が優先されるものもあります。マナーモードを「サイレントマナー」「ドライ ブモード」「オリジナル」に設定して消音やバイブレータOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが 振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあ らかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。

· 脳 problem?

・おためしばん ことばのパズル もじぴったん

·カメラでケンサク! ERサーチ ・絵しゃべりメール

·EZテレビ 番組ガイド

・バーコードリーダー&メーカー

·QUICPay設定アプリ ·Fフニュースフラッシュ ·au one カレンダー ·EZナビウォーク ·EZ助手席ナビ

・安心ナビ

・地図ビューアー

EZアプリメニューのサブメニュー

待受中に(A) ▶ (*)でEZアプリを選択 ▶ (□)(メニュー)

| 待受EZアプリに設定/ 待受EZアプリ解除 | 選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定/解除 ▶P.224「EZアプリ設定」 | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 一発起動に設定/ 一発起動解除 | 選択しているEZアプリを一発起動に設定/解除 P.224「EZアプリ設定」 | | |
| バージョンアップ 確認 | 選択しているEZアプリのバージョンアップ ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。 | | |
| 詳細情報 | 選択しているEZアプリの詳細情報を確認 | | |
| 削除 | 選択しているEZアプリを削除 ▶ 🔘 (はい) | | |
| メニュー表示切替 | EZアプリメニューの表示方法を3パターンから設定 | | |
| | アイコン表示人 | | |

EZアプリの利用

EZアプリを探そう!

「EZアプリを探そう!」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



EZアプリをダウンロードして起動

| _ | | - |
|---|-----------|---|
| 2 | キーワードで探す! | キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード ▶ (●)(入力)▶キーワードを入力▶ [検索]▶EZアプリを選択▶(●) |
| | | (●)(入力)>キーワードを入力> [検索]>EZアプリを選択>(●) |
| | | ▶画面の指示に従ってダウンロード▶ (はい) EZパスワードを入力 [OK] |
| | ジャンルで探す! | ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード |
| | | ▶ジャンルを選択▶(●)▶EZアプリを選択▶(●) |
| | | ジャンルを選択 ● EZアプリを選択 ● 画面の指示に従ってダウンロード ● (はい) EZパスワードを入力 [OK] |

3 (はい)

EZアプリが起動します。

- ・ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- ・EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

EZアプリを起動

■EZアプリメニューから起動

┃指定した時刻に起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ

- ・起動時刻に電源OFFの場合や、ほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは 起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、アラーム起動しません。「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。

Cメール/メッセージを受信して起動

EZアプリには、他端末やサイトからCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

お知らせ

- ・Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M436)」を 「解除する」にしてください。

■ EZweb / EZチャンネルプラス / EZチャンネルの番組 / Flash®から起動

EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

お知らせ

「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

(A)を長押しして起動

「一発起動設定」(▶P.224)に設定しているEZアプリは、待受画面から簡単な操作で起動できます。

待受中に(A)(1秒以上長押し)

一発起動に設定しているEZアプリが起動します。

お知らせ

- ・ 一発起動設定されていないEZアプリが中断中またはBGM再生中の場合、一発起動できないことがあります。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、待受中にを1秒以上長押しした後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

EZアプリの中断/終了

■ EZアプリ起動中に

| | | |
|---|---------|-------------|
| 2 | 中断する | EZアプリを中断 |
| | 終了する | EZアプリを終了 |
| | キャンセルする | EZアプリに戻る |

お知らせ

・本機能は「待受EZアプリ設定」(▶P.224)で設定したEZアプリでは動作しません。 ← を押すと待受画面に戻ります。

- ・複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に動作しない場合があります。その場合は、中断中のEZアプリを終了してください。
- EZアプリによっては中断を解除した後の動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては例ので終了できる場合もあります。また、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- EZアプリによっては、中断・終了を表示せず、そのまま終了する場合もあります。
- EZアプリによっては中断できないものもあります。

EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録をすることもできます。なお、起動中のEZアプリの種類によっては、操作手順が異なることがあります。

お知らせ

・サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を 「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

表示されている情報を利用する

■ EZアプリ起動中▶表示されている情報を選択▶●

| | _ |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 電話番号 選択した電話番号に電話をかける(Phone To) | |
| Eメールアドレス | 選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成(Mail To) |
| URL | 選択したURLのサイトにアクセス(URL To) |

EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うことができます。

- ・接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーション表示中でも、W62Pに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバと接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.16)またはEZwebの「有料サービス利用情報」(▶P.161)をご参照ください。
- EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- 有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ・再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは 「十十か表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。 「十十か表示される場所で起動操作を行ってください。
- ・EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 ▲ を1.5秒以上長く押して、一度電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ・EZアプリ起動中、着信があった場合や、アラームまたはスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」、「アドレス帳制限(M433)」、「メール制限(M434)」、「EZweb制限(M435)」 が設定されている場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- ・ 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」の設定に従います。(「音量(M211)」が「ステップアップ」「ステップダウン」の場合はお買い上げ時の音量になります。)
- ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。アプリによっては、受信しても着信音やバイブレータは動作せず、アイコン表示のみとなる場合があります。
- 「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合は、現在地を確認できません。「GPS情報通知設定」を「ON」に設定し直してください。

EZアプリ設定

EZアプリの管理を行います。

| 待受EZアプリ設定 | EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておく |
|-----------|---|
| | 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時 |
| | 間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 |
| | ▶EZアプリを選択▶(●)▶(●) |
| | 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 |
| | ・待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはでき |
| | ません。 |
| | 待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定 |
| | すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 |
| | ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途 |
| | EZweb通信料がかかります。 |
| | ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 |
| | ・複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。 |
| | ・待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。 |
| | 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行され |
| | ません。「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。 |
| | ・待受EZアプリ実行中は、「防犯ブザー(M532)」が動作しない場合があります。 |
| 待受EZアプリ | 待受EZアプリが起動するまでの時間を2秒~30秒の間で設定 |
| 起動時間 | ▶ (編集) ▶ 起動時間を入力 ▶ ● |
| 一発起動設定 | 待受画面で (角を1秒以上長押しするだけで起動するEZアプリを設定 |
| | ▶EZアプリを選択▶(●)▶(●) |
| | ・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 |
| アプリ並べ替え | EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更 |
| | ▶EZアプリを選択▶●▶移動先を選択▶●▶□(保存)▶● |
| | 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 |
| | ・EZアプリメニューで(A)(ソート) ▶ [ダウンロード順] / [起動順]を押して、並 |
| | べ替えることもできます。 |
| フォルダ使用状況 | データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を確認 |

地図ビューアー

地図ビューアーのメインメニューで「EZガイドマップリスト」を選択すると、地図ビューアーでご利用いただける地図データを提供しているサイトの一覧が表示されます。

地図ビューアーは、地図データをダウンロードしてご利用ください。

・ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。▶P.127「データの再生/表示」

- ・「簡易ハンディGPS」を選択すると、GPS測位を実施し、今いる場所の緯度/経度、測位時刻、移動距離、平均時速などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
- 「アプリ設定」を選択すると、「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行えます。

脳problem?

脳を鍛えるミニゲームがたくさん入った新感覚頭脳ゲームアプリです。 チャレンジモードでハイスコアを出し、出世を目指しましょう。

- **2 を数回押す ▶ 名前を入力 ▶ YES ▶ 秘書を選択 ▶ ●**· 名前は全角6文字、半角12文字まで入力できます。

3 モードを選択

トレーニングモード: 1つのゲームを選択し、プレイするモードです。 チャレンジモード: 5分野のゲームを1つずつプレイするモードです。成績によって、 ランクがアップしたり、秘書が増えたりします。

成績確認: これまでのゲームの成績を確認します。

秘書変更:秘書を変更します。

名前変更:個人データの名前を変更します。 **データ削除**:個人データを削除します。





© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2008.

おためしばん ことばのパズル もじぴったん

「おためしばん ことばのパズル もじぴったん」は、もじブロックを空いているマスに置いて言葉を作っていくパズルゲームのお試し版です。

スタート!

「おためしばん ことばのパズル もじぴったん」がスタートします。会員未登録の場合、4つのステージを楽しむことができます。

会員登録

「ことばのパズルもじぴったん」の会員登録を行うサイトへ接続します。

ナムコEZゲームスへ

「ナムコEZゲームス」のサイトへ接続します。





© 2001-2007 NBGI

(%) (俗) しゃべりメピル 😭

/--ピ'-- 存作る

Mv7xll4

絵しゃべりメール

W62Pでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分を音声に合わせて動きを付ける ことで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W62P 以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

絵しゃべりメールを作成する

- 2 [ムービーを作る]▶お好みの「画像」を選択▶●
 - ・画像には、無料のものと有料のものがあります。
- 🤰 [新規音声録音] ▶ メッセージを録音▶ 💿
 - ・音声データは、お客様が録音(最大15秒)して作成するほかに、あらかじめ 用意された音声データを選択できます。
- 4 作成したムービーをダウンロード
 - ・データフォルダの「F7ハービー」(3g2)に保存されます。

お知らせ

絵しゃべりメールを起動すると、EZ接続確認画面や利用ガイド表示確認画面が表示されます。(非表示)を押すと、次回の起動時から表示されなくなります。

絵しゃべりメールを送る

- **↑ 待受中に () ◆ で 「絵しゃべりメール」を選択 () (に動)** 絵しゃべりメールのメニューが表示されます。
- 2 [ムービーを送る]
- 3 送りたいムービーを選択▶[メールで送る]
 - メール本文にURLの入力されたEメール新規作成画面が表示されます。P.70「新規作成」

| 絵しゃべりメールの受信

絵しゃべりメールはEメールとして受信します。受信メールの本文に入力されているURLを選択して●(選択)を押すと、EZwebが起動し、ムービーをデータフォルダにダウンロードして表示します。

- 作成したムービーはEメールに添付できません。
- ムービーのサイズは音声の長さによって異なります。(ムービーサイズは最大150KB程度)
- ・画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- ・送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、サイトサーバ内Mvフォルダに最大20件保存できます。
- ・ムービーの送信者がサイトを退会した場合、サイトサーバ内のEZムービーを見ることはできません。



au one カレンダー

au one カレンダーは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ (BREW 8)です。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。またau one カレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。

au one カレンダーに登録できる件数は最大200件です。

1 待受中に(A) ► (*)で「au one カレンダー」を選択 ► (●)(起動)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

- (メニュー):au one カレンダーのメニュー機能を表示
- (A)(更新):最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
- (●)(詳細):選択された日付に登録されている内容を表示
- ★:前月を表示 #:翌月を表示 MM:選択されている日付の内容を非表示/表示
- ・待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [アラーム/スケジュール] ▶ [au oneカレンダー] と操作しても起動できます。

2 日付を選択して(●)(詳細)

| 予定 | 情報サイトからのお知 らせを選択した場合 | 情報サイトに接続 ▶ ④ (詳細) ▶ [OK] |
|----------|---|---|
| | 誕生日を選択した場合 | ●(詳細) [メールをする] / [電話をする] メールをする: 誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにE メールを送信する ●P.70「新規作成」 電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する ▶P.49「電話をかける」 |
| | 予定を選択した場合 | 予定の内容を表示 ▶● (詳細) ・「URL」を選択すると、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・ (メニュー)を押すと、au one カレンダーのメニュー機能を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。編集方法は「au one カレンダーのメニュー機能」の「新規作成」の「予定」をご参照ください。 |
| 日記 | 登録した日記の内容や画像を表示 ・「URL」を選択すると、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・ ((メニュー)を押すと、au one カレンダーのメニュー機能を表示できます。 メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「au one カレンダーのメニュー機能」の「新規作成」の「日記」をご参照ください。 | |
| アルバム | 「アルバム投稿」(▶P.228)で登録した画像を表示 | |
| (天気アイコン) | 「天気エリア設定」(▶P.228)で設定した地域の天気を表示 | |

お知らせ

- au one カレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- 「メモリリセット(M452)」「EZアプリリセット(M453)」「オールリセット(M454)」を行うと、本アプリは削除されます。削除された場合は、待受中に(●) 「ツール」 「アラーム/スケジュール」 [au oneカレンダー] と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、登録した内容は引き継がれませんのでご注意ください。

au one カレンダーのメニュー機能

au one カレンダーの各画面で(ロンスニュー)を押すと、次のようなメニューを表示できます。各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。

| 更新 | | au one カレンダーアプリとサーバ内のスケジュールデータを最新の状態に同期します。 | |
|----------|----|---|--|
| 新規 作成 | 予定 | 予定を新規登録(◆):「基本」/「詳細」タブを切り替え) ▶項目を選択▶●(選択)▶内容を入力▶□(登録)▶[はい] | |

| 日記 日記を新規登録(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|--|
| ・「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルタの「フォトフ・ラフィック」フォルダ内の著作権なしの「ipg]データになります。 ・ 登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。 メモを新規登録(④): 基本」/「詳細」タブを切り替え) ・ 項目を選択・⑥ (選択)・内容を入力・⑪ (登録)・[はい]・メモを新規登録すると、メモー駒に登録したメモのタイトルと通イコンが表示されます。 アルバム投稿 アルバム位職を投稿(④): 基本」/「詳細」タブを切り替え)・項目を選択・⑥ (選択)・内容を入力・⑪ (登録)・[0K]・アルバムに関係できる画像は、本体内データフォルダの「フォド「グラフィック]フォルダ内の著作権なしの「ipg]データになりまきる画像のサイズは「整紙」サイズ以下になります。・登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。・登録したアータを編集 |
| ### |
| 「大田大田 大田 大田 |
| ・頂目を選択 |
| ・頂目を選択 |
| ## |
| 株日設定/休日解除 |
| Au one メールにその日に届いたメールの一覧を表示 |
| F新規作成」で登録した日記またはパソコンから登録した日記が並んを表示 ● (選択):選択した日記の内容を表示 ● (選択):選択した日記の内容を表示 ● (選択):選択した日記の内容を表示 ● (おこれ): au one カレンダーのメニュー機能を表示 ・日記の内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できま法は「新規作成」の管録したメモまたはパソコンから登録したメモが並んを表示 ● (選択): 選択したメモの内容を表示 ● (選択): 選択したメモの内容を表示 ● (選択): 選択したメモの内容を表示 ● (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できま法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page |
| を表示 |
| (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示 ・日記の内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できま法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。 「新規作成」で登録したメモまたはパソコンから登録したメモが並んを表示 ・ (選択): 選択したメモの内容を表示 ・ メモの内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・ メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できま法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page 「ラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ au one カレンダーの起動時に表示する画面を「月表示」「「週表示」で(決定) 天気エリア設定 天気を表示するエリアの設定 配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選択して (決定)カレンダー 関始曜日設定 の(決定) 「タイトル入力履歴」「「場所入力履歴」「「URL入力履歴」「「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 「通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「適信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 「対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、 |
| ・日記の内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できま法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。 「新規作成」で登録したメモまたはパソコンから登録したメモが並んを表示 (選択):選択したメモの内容を表示 (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できま法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page 「ラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ au one カレンダーの起動時に表示する画面を「月表示」/「週表示」でで(決定) 天気エリア設定 両面の配色パターンを7色から選択して(決定)カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選の決定) (決定) 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 「通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して(決定) 「適信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して(決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して(決定) 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して(決定) 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| 新規作成」で登録したメモまたはパソコンから登録したメモが並んを表示 ① (選択): 選択したメモの内容を表示 ② (選択): 選択したメモの内容を表示 ② (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示 ・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できま法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page |
| (選択):選択したメモの内容を表示 (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示 ・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できま法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page ブラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ au one カレンダーの起動時に表示する画面を「月表示」/「週表示」で(決定) 天気エリア設定 天気を表示するエリアの設定 配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選択して (決定) カレンダー カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選別発曜日設定 の(決定) 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 「通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示 ・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択すると、EZwebで選のページを表示します。 ・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できま法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page ブラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ au one カレンダーの起動時に表示する画面を「月表示」/「週表示」で(決定) 天気エリア設定 天気を表示するエリアの設定 配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選択して●(決定) カレンダー カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選例始曜日設定 の(決定) 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 「通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して●(決定) 読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| 法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。 My Page ブラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ au one カレンダーの起動時に表示する画面を「月表示」「週表示」で (決定) 天気エリア設定 配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選択して (決定) カレンダー 開始曜日設定 各種 設定 極歴削除設定 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 「通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 赤み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| 月/週表示設定 |
| て(決定) 天気エリア設定 天気を表示するエリアの設定 配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選択して(決定) カレンダー カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選 (決定) 各種 設定 履歴削除設定 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して(決定) 読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| 配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選択して●(決定) カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選●(決定) 各種設定 履歴削除設定 |
| カレンダー 開始曜日設定 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点新の初期化」から削除する履歴を選択 通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して (決定) 読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| 開始曜日設定 |
| 設定 新の初期化」から削除する履歴を選択 通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して●(決 読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| 読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ |
| |
| Codd one 2000 Calc OCKIT |
| 書き出し 選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォル情報」フォルダにコピーして保存 |
| アプリバージョン情報 バージョン情報を表示 |
| アプリ終了 au one カレンダーを終了 |

EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」は、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

EZテレビ 番組ガイドの起動

EZテレビ 番組ガイドのメニューが表示されます。

<ゴールド>

待受中に(●) ▶ [TV] ▶ [テレビ] ▶ [テレビ番組表] と操作しても起動できます。

<ピンク>

待受中に(●) ▶ [TV / 音楽] ▶ [テレビ] ▶ [テレビ番組表] と操作しても起動できます。

<パープル>

待受中に(●) ► [AV] ► [テレビ] ► [テレビ番組表] と操作しても起動できます。

EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます!

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります(有料)。







| 項目 | 説明 |
|---------------------|---|
| 番組表の閲覧 | 地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧ができます。 |
| リモコン | テレビ、ビデオ、DVD、スカバー!のチューナーを操作するリモコンとしてお使いいただけます。 |
| 関連情報の入手 | 番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプできます。 |
| お知らせメール (デラックス*) | キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 |
| チェック機能 | 気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組サイトリンクなどまとめてできます。 |
| 番組検索機能 | タレント名やキーワードから番組を検索できます。 |
| 番組録画予約 (デラックス*) | ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送できます。 |

※ デラックスは有料サービスです。

- EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
- リモコン操作する場合は、W62Pの赤外線ポート(▶P.27)をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて 操作してください。
- 操作する機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

QUICPay™(クイックペイ)

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。 事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ・1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話にQUICPayを複数登録することはできません。
- 【 待受中に A ►・で 「QUICPay設定アプリ」を選択 ► (起動)

<ゴールド><パープル>

待受中に(更) [EZ FeliCa] ▶ [アプリー覧] ▶ [QUICPay設定アプリ] と操作しても起動できます。(マピンク>)

待受中に(●)▶[ツール]▶[EZ FeliCa]▶[アプリー覧]▶[QUICPay設定アプリ]と操作しても起動できます。

- 2 「開始」を選択▶初期設定を実施
- 3 「新しいサービスを登録」を選択して各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードして各種申請、登録を画面に従って操作

サービスの主な内容

- ・ ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象*になります。※補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ) ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。

(2008年9月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、協同組合連合会 日本専門店会連盟(日専連)、三菱UFJニコス株式会社、株式会社UCS、ユーシーカード株式会社の10社です。)(50音順)

カメラでケンサク! ERサーチ

EZweb契約要

W62Pでは、撮影した画像から情報を検索できます。

カメラで撮影した画像やデータフォルダ内に保存されている著作権保護が設定されていないJPEG画像から情報を検索できます。

検索をする

待受中に(A) ▶ (•)で「カメラでケンサク! ERサーチ」を選択 ▶ (i)(記動)

メニューが表示されます。

- 2 [検索START] ▶ ジャンルを選択 ▶ (●)
- 3 [カメラ起動] ▶検索したいものを撮影する ▶ [OK] 検索結果が表示されます。



- ・対象物によっては、検索できないものもあります。
- ・カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、画像がぼやけたり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードリーダー&メーカー

W62Pでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成できます。W62Pで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことでプロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

お知らせ

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- 「バーコードリーダー&メーカー」をEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」よりも う一度ダウンロードしてください。その場合、別途通信料がかかります。

バーコードを読み取る

<ゴールド>

待受中に(す) 「カメラ」 「バーコードリーダー」 と操作しても表示されます。(マピンク><パープル>

待受中に (●) [ツール] (カメラ] (バーコードリーダー] と操作しても表示されます。



JAN コードの例

2 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

• JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。読み取りにくい場合は、(*)でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 続けて読み取るときは、(A)(読取)を押します。5件まで読み取りできます。5件以上読み取ると最初に読み込んだデータから順に上書きされます。



QR コードの例

- 3 ஹ(保存)▶●(はい)▶●
 - 読み取った内容を保存します。を押して読み取った内容を確認できます。

読み取りに失敗した場合

タイムアウト画面が表示された後、**●** (再読取)を押します。もう一度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

読み取った内容を利用する

バーコードを読取中に (メニュー)を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。

- 2 アドレス帳ー括登録 選択した内容をアドレス帳に登録
 ・「アドレス帳制限(M433)」「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合は、アドレス帳ー括登録ができません。
 電話発信 選択した電話番号に発信
 メール作成 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示
 URLへジャンプ 選択したURLへ接続
 EZナビウォーク起動 選択した位置情報をもとにEZナビウォークのメニューを表示

▮バーコードリーダーの使い方



「バーコードリーダー」 を起動、バーコードを 読み込みます。



KDDI 株式会社 松下一郎 090-0001-XXXX □□□@ezweb.ne.jp コード内の情報を 表示



・アドレス帳一括登録

• 雷話発信

・メール作成

• URLへジャンプ

EZナビウォーク起動

読み取りにあたってのご注意

- ・バーコードを読み込むときは、マクロ撮影切替スイッチを ₩ 側へ切り替えてください(▶P.119)。
- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズに指紋や油脂などが付着していると、画像がぼやけたり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- カメラ画面にちらつき(フリッカー)がある場合は、カメラの「撮影補正 |(▶P.118)を変更してください。

バーコードを作成する

W62Pに登録したプロフィール/アドレス帳の内容をバーコードに変換・作成できます。作成したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むことにより、データ交換ができます。

- - ご利用上の注意が表示されますので、内容をご確認ください。
 - 「次回からこの画面を表示しない」を選択して、ご注意の画面を表示しないようにできます。

2 [次へ]

プロフィールの場合、バーコードのパターン選択画面が表示されます。

プロフィールの場合

- 3 パターンを選択▶(●)(選択)
 - ・パターンは3通りまで保存可能です。また、(血)(名称変更)を押してパターンの名称を変更できます。

アドレス帳の場合

3 アドレス帳を選択▶(●)(選択)▶(●)



作成されたバーコードが表示されます。

- (●)(確認)を押して作成したバーコードの内容を確認できます。
- ・ (コメント) ▶コメントを選択 ▶ (選択) と操作すると、コメントを追加できます。コメントは編集可能な5件のコメントから選択できます。 (編集) を押すと編集できます。

作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- 作成したバーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼付されていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。また、読み込みにくい場合は、「照明(M310)」の「通常照明」の点灯時間を長めに設定してください。



オープンアプリプレイヤー

EZweb契約要

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーションのこと)をダウンロードし利用できる機能です。

- ※オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存することが可能です。
- ※オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00 を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。(そのほかの要因により3MB以下の利用となる場合があります。)

お知らせ

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java[™]およびその他のJava[™]を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJava[™]ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ・オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- 「メモリリセット(M452)」「EZアプリリセット(M453)」「オールリセット(M454)」を行うと、すべてのオープンアプリ(説明用アプリを含む)が削除されます。オープンアプリプレイヤーは、リセットしても削除されません。
- ・オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供先にお問い合わせください。

オープンアプリプレイヤーの起動

待受中に (A) ◆ で「オープンアプリプレイヤー」を選択 (記動)



《オープンアプリ プレイヤー画面》

オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。

- au oneトップ(▶P.159)のキーワード入力欄を選択▶「オープンアプリ」/「ゲーム」/「パズル」などを入力▶「検索]
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従ってダウンロード



お知らせ

・EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリの再生

オープンアプリプレイヤーから起動する場合

¶ オープンアプリプレイヤー画面(▶P.233)▶アプリを選択▶(●)(起動)

オープンアプリが再生されます。

オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

オープンアプリを一時停止/終了する

- 1 オープンアプリ起動中に
- 中断する オープンアプリを一時停止

・待受画面より(A)を押して「再開」を選択▶(●)と操作すると、オープンアプリが再開します。

終了する オープンアプリプレイヤーを終了

お知らせ

・オープンアプリを起動中に本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

オープンアプリの削除

- オープンアプリプレイヤー画面(▶P.233)▶削除するアプリを選択▶ (メニュー)
- 2 [削除] ▶ [はい] / [すべて削除する]

※「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリが全て削除されますのでご注意ください。

オープンアプリプレイヤーの終了

- オープンアプリプレイヤー起動中に(A)(終了)
 - を押し、終了確認画面で「終了する」を選択しても終了できます。

オープンアプリプレイヤーの設定

】 オープンアプリプレイヤー画面(▶P.233)▶@(メニュー)▶[システム設定]

| 2 | BGM再生設定 | ミュージックプレイヤーなどのBGM再生のON/OFFを設定 |
|---|----------|---|
| | | ・ONに設定すると、BGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。 |
| | バックグラウンド | オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信ON/OFFを設定 |
| | 受信設定 | ・ONに設定すると、オープンアプリ起動中のEメールなどの受信時にバックグラウ |
| | | ンド受信が行われます。 |
| | | ※バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールなどのバックグラウンド受信 |
| | | 中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。 |
| | 自動一時停止 | オープンアプリ起動中の自動一時停止時間を設定 |
| | 設定 | ・10分、もしくは30分に設定した場合、オープンアプリを操作しない時間が設定し |
| | | た時間を経過すると、一時停止状態になります。OFFに設定すると、一時停止状態に |
| | | なりません。10分、もしくは30分に設定することをお勧めします。 |


EZ FeliCa EZweb契約要


EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W62Pをリーダー/ライター(外部装置)*にかざすだけで、電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ携帯電話内に、クレジットサービスの「QUICPay(クイックペイ)」が用意されています。

EZ FeliCalcついての詳細は、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をご参照ください。 \blacktriangleright P.239「FeliCa対応EZアプリを利用する」

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること

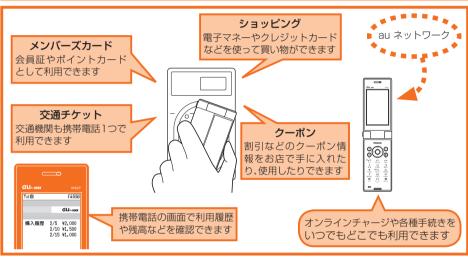

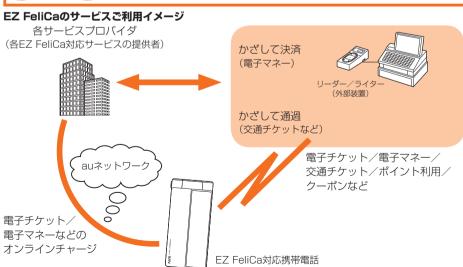

EZ FeliCa利用時のご注意

- ・W62P本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応 サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M414)」「遠隔ロック(M413)」などの設定をお勧めします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内等の引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に 電源を切った状態で使用してください。「FeliCaロック(M414)」を設定されている場合はロックを解除した うえで電源をお切りください。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除 してから削除を行ってください。
- 「メモリリセット(M452)」「EZアプリリセット(M453)」「オールリセット(M454)」を行うとサービスを解 除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残っ た場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - もう一度で利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロー ドには別途诵信料がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書 きができない場合があります。
- ・電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ・電池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなく なる場合があります。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできませ ん。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社 または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消 去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ中の一部のデータを新機種へ移しかえること はできない場合があります。その場合の対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合 は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除す る場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。 ・各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供者にお問
- い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・その他EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」を よくお読みのうえ、ご利用ください。

EZ FeliCaメニューを表示する

ゴールド パープル

待受中に(●)►[EZ FeliCa]



待受中に(●)▶[ツール]▶[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

EZ FeliCax12-■ アプリ一覧 ② EZ FeliCaサ仆へ接続 ③ auケータイクーす°ン 4 好使用状况 5 各種設定

> 《EZ FeliCa メニュー》

| 2 | アプリ一覧 | W62P内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示 | ▶P.239 | | |
|---|--|--|--------|--|--|
| | EZ FeliCa サイトへ接続 | FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続 | ►P.239 | | |
| | auケータイクーポン | auケータイクーポン auケータイクーポンメニューを表示 | | | |
| | メモリ使用状況 FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの識別番号)とコンテナID(FeliCaチップの固有の番号)を表示 | | | | |
| | 各種設定 | コンビネーション: リーダー/ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する/しないを設定コンビネーションバイブ: リーダー/ライターと通信したときにW62Pを振動させる/させないを設定・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。 | _ | | |

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。



- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池 残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにで注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際は、ゆっくりと近づけてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W62Pを前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- ・リーダー/ライターに近づけると、W62PのLEDランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。また、電源を切っているときは、LEDランプは点灯しません。
- au Music Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞 てえる場合があります。

FeliCaロック(M414)をかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中に かを1秒以上長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用できます(クイック解除)。

↑ 待受中に ● 4 1 4

| 2 | ON/OFF設定 | EZ FeliCa機能のロックを設定/解除 ▶[設定する]/[解除する]▶ロックNo.を入力▶④ ・FeliCaロックを設定すると、待受画面に「⊋」が表示されます。 |
|---|----------|--|
| | クイック解除時間 | クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定 |
| | | ▶ロックNo.を入力●)▶クイック解除時間を入力●) |
| | | ・1~300分の間で設定できます。 |

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。 電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- W62Pを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。
 なお、「遠隔ロック(M413)」は事前に設定が必要です。
- ・「オートロック(M412)」をかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックの一時解除(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。 を押すか、または「クイック解除時間」(お買い上げ時は約5分)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

- 1 待受中に(→)(1秒以上長押し)
- **2** ロックNo.を入力▶●

バイブレータが振動して、「FeliCaロック クイック解除中」と表示され、FeliCaロックが一時的に解除されます。


お知らせ

- クイック解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。
- 待受画面表示中以外はクイック解除できません。

EZ FeliCaデータ移行を利用する

従来、機種変更や故障修理の際にEZ FeliCa対応サービスは、お客様ご自身により各サービスプロバイダとの手続きが必要でしたが、W62Pでは、auショップ、PiPit(一部店舗除く)で、FeliCaチップ内データをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のEZ FeliCa対応アプリを再度ダウンロードいただくだけで、継続してサービスをご利用頂くことができます。

※別途、月額使用料がかかります。

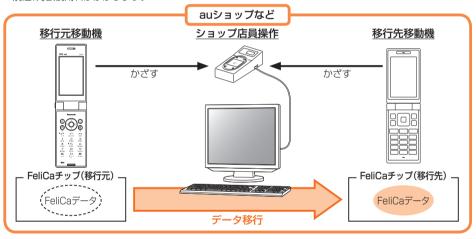

- 一部のFeliCaアプリ(モバイルSuica等)は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
- ・おサイフケータイ®機種でも「EZ FeliCaデータ移行」対象外の機種がございます。
- ・対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対応機種、対応FeliCaアプリ、料金等についてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」実施後、移行元移動機内のFeliCa内チップデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に、移行先移動機内に既にFeliCaチップデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- ・移行先移動機のFeliCaチップ内データおよびFeliCa対応アプリが存在している場合、お客様自身で削除した上で「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応アプリは一旦削除し、再ダウンロードした上でご利用ください。
- 同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」に記載されているご利用上の注意や、auショップ等でご説明する各種注意事項をよく確認の上、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行 を実施するためには対象機種同士である必要があります。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W62Pには、あらかじめFeliCa対応EZアプリとして、「QUICPay」が用意されています。

お知らせ

- EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの書き込みが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- 「FeliCaロック(M414)」「EZアプリ制限(M436)」「遠隔ロック(M413)」でFeliCaロックされている場合は、FeliCa対応EZアプリは起動できません。設定を解除してください。
- 「メモリリセット(M452)」「EZアプリリセット(M453)」「オールリセット(M454)」を行うと、サービスを 登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の状態 に戻ります。なお、サービスを登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。
- もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

FeliCa対応EZアプリのダウンロード

- EZ FeliCaメニュー(▶P.236) ▶ [EZ FeliCaサイトへ接続]
 - FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。 カテゴリーからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動

- **EZ FeliCaメニュー(▶P.236)▶[アプリー覧]**
- 2 EZアプリを選択▶(●)(起動)
 - ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録 および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利 用になれます。



《アプリー覧画面》

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W62Pをお店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebからも取得できます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、Touch Message、microSDメモリカードを利用して交換することもできます。



店舗などで表示されたクーポン内容を 見せると、サービスを受けられます。

auケータイクーポンメニューについて

TEZ FeliCaメニュー(▶P.236)▶[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

クーポン一覧 すでに取得したクーポン情報を表示 クーポン一覧画面で(A)(切替)を押すと、クーポン内容一覧を表示 できます。 クーポン内容 すでに取得したクーポン内容を表示 —警 クーポン内容一覧画面で(A)(切替)を押すと、クーポン一覧を表示 FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が EZ FeliCa サイトへ 掲載されるサイトへ接続(▶P.239) リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブ 音・バイブ 設定 レータの動作を「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」から選択 リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定 クーポン 保存設定 自動保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に 保存 確認保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示 クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を「通常 | 「EZブラウザ | 接続設定 取得設定 から選択 お買い上げ時は「通常」に設定されています。 • クーポン内容によっては「通常」での接続時にうまく接続できない 場合がありますので、その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替え てから接続してください。 ※EZブラウザを選択した場合は、クーポン内容フォルダにクーポ ン内容は保存されません。 ※クーポン情報によっては、取得設定が「通常」に設定されていて も、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合が



《auケータイ クーポンメニュー》

auケータイクーポンを取得する

あります。

- **店舗などのリーダー/ライターにW62Pをかざす(▶P.237)** auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された (auケータイクーポン保存完了アイコン) を選択 ► (e) クーポン一覧が表示されます。
- 3 (表示)

クーポン情報が表示されます。

4 () (内容取得)

クーポン内容が表示されます。



- ・待受画面以外の状態では取得できません。
- EZ FeliCaの「各種設定」(▶P.236)の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

auケータイクーポンを使う

- auケータイクーポンメニュー(▶P.240)▶[クーポン内容一覧]使用したいクーポン内容を選択▶(♠)(表示)
- 2 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

クーポン一覧画面・クーポン情報画面・クーポン内容画面・クーポン内容一覧画面の サブメニュー

クーポン一覧画面·クーポン情報画面·クーポン内容画面·クーポン内容一覧画面で (サブメニュー)を押すと、次の機能が使えます。

表示される項目は、画面によって異なります。

| ファイル名検索 | クーポン情報・クーポン内容を検索 |
|--------------|---------------------------------------|
| 外部メモリへ移動/コピー | クーポン情報をmicroSDメモリカードへ移動/コピー(1件、選択、全件) |
| 削除 | クーポン情報・クーポン内容を削除(1件、選択、全件) |
| 内容取得 | クーポン内容を取得 |
| 内容更新 | クーポン内容の情報を更新 |
| Eメールへ添付 | クーポン情報を添付したEメールの作成 |

- ・クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ・クーポン情報はデータフォルダ内の「クーポンフォルダ」に保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン情報およびクーポン内容を「ユーザーフォルダ」に移動すると、クーポン一覧およびクーポン内容一覧に表示されません。
- ・クーポン情報は、機種変更や修理時に備えてau one My Pageに保存できます。その際は、データフォルダからの操作となります。▶P.140「データお預り(移動/コピー)」
- microSDメモリカードのデータフォルダに保存されているクーポン情報は、auケータイクーポンメニューからは表示できません。microSDメモリカードのデータフォルダから表示してください。
- クーポン情報は赤外線送信やTouch Message送信、データ転送(M592)、Eメールの添付ファイルとして 他の携帯電話に送信できます。ただし、相手の方の携帯電話によっては、クーポン情報が表示できない場合が あります。
- ・ 赤外線送信、Touch Message送信は、データフォルダのサブメニューから行います。
- ・Eメールへの添付は、データフォルダまたはクーポン一覧画面、クーポン情報画面から行います。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能ですが、データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.43)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ・クーポン内容は、赤外線送信、Touch Message送信、データ転送(M592)、Eメール添付できません。
- 「EZweb制限(M435)」を設定している場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロック No.を入力する必要があります。その際にロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得できませんのでご注意ください。
- 「EZweb制限(M435)」を設定している場合、待受画面に表示された通知アイコンを開く際と、データフォル ダなどからクーポンファイルを開く際にロックNo.を入力する必要があります。その際にロックNo.を間違え たりロックNo.の入力を途中で中断すると、通知アイコンが表示されなくなります。
- ・データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧/クーポン内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。
- ・クーポン一覧/クーポン内容一覧で全件削除を行った場合、一覧に表示されるデータ(最大100件まで)が削除されます。
- ・ 待受以外の状態やFeliCaロック中のときはクーポン情報を取得できません。
- ・クーポン内容を取得する場合、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- 各クーポンの注意事項などにつきましては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

au Media Tuner

W62Pを利用して、日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けのサービス「ワンセグ」を見ることができます。

お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に取得し、テレビ番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組の録画・画像保存、字幕表示、音声切替、曲名検索、BGM再生などもご利用いただけます。

au Media Tunerでできること

テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。 ワンセグの放送を見るだけでなく、データ放送を楽しむこともできます。また、番組中に流れている音楽の曲名を検索し、検索結果から着うた®などもダウンロードできます。

テレビ番組表を見る

テレビ番組表をダウンロードして見ることができます。また、テレビ番組表から番組を検索/予約することもできます。

テレビ番組を録画・画像保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。

録画したデータは、本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダから再生できます。

保存した静止画データは、データフォルダの「グラフィック | フォルダから表示できます。

au Media Tunerをご利用になる前に

あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ・ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.31)をご参照ください。
- テレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表・お知らせリンク、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、テレビ(ワンセグ)が中断されます。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、衛星デジタル放送 (モバHO!)を見ることはできません。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au Media Tunerをご利用時の注意

- ・機種変更または解約後のW62Pでは、テレビ(ワンセグ)を起動できません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、W62P本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでで注意ください。
- 歩行時や自転車やバイク、自動車などを運転中はテレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。


地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについて

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/lseg/k/ (携帯電話用)

■ W62Pのテレビ用アンテナ(テレビ受信用)について

W62Pのテレビ用アンテナは本体に内蔵されています。

テレビ(ワンセグ)を視聴するときは、W62P本体を開いた状態でご利用 ください。右の図のように右手で持ち、視聴することをおすすめします。

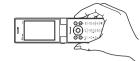

- ・録画予約やBGM再生などでW62P本体を閉じて利用していると、電波の受信状態が悪くなる場合があります。
- 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921 はテレビアンテナ の役割をしません。

雷波について

次のような場所では電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- 一番よく映る方向を探してW62P本体を移動してみてください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばへ移動してみてください。

電池残量による動作

電池残量の表示が 🖿 のときは、au Media Tunerを起動できません。また、au Media Tunerを起動中 に電池残量が一になると、自動的にテレビが終了します。

テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。 ただし、録画データ再生時は電池残量が

■になっても終了しません。

■連続視聴可能時間について

W62Pでの連続視聴可能時間は、以下の通りです。

| Γ | テレビ | イヤホン使用時 | DBEX ON | :約4時間30分 | | DBEX | ON | :約4時間00分 |
|---|--------|---------|----------|----------|----------|------|-----|----------|
| | (ワンセグ) | | DBEX OFF | :約4時間40分 | 人口一万一使用时 | DBEX | OFF | :約4時間10分 |

- データ放送の操作などによりご利用可能時間は変わります。
- ・全画面表示、音量10、機能設定(明るさ2)、字幕OFFで計測した時間です。

au Media Tunerを利用する

au Media Tunerの初期設定

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定やチャンネル設定などの初期設定を行います。

ゴールド

待受中に(●) ▶ [TV] ▶ [テレビ] ▶ [テレビ(ワンセグ)]



待受中に(●) ► [TV / 音楽] ► [テレビ] ► [テレビ(ワンセグ)]

パーテル

待受中に(●)▶[テレビ]

注意事項が表示されます。

<パープル>

待受中に(•)▶[AV]▶[テレビ]▶[テレビ(ワンセグ)]と操作しても起動できます。

[OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も注意事項が表示されます。 お知らせリンクとオススメ情報を取得するかどうかの設定画面が表示されます。

🔀 [取得する] / [取得しない]

au Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

4 [表示する] / [表示しない]

データ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

5 [表示する] ∕ [表示しない]

チャンネル設定画面が表示されます。

7 [OK]

テレビ(ワンセグ)が起動します。 テレビの見かたについては「テレビ(ワンセグ)を見る」(▶P.246)をご覧ください。

お知らせ


- ・順次エリアが拡大されているため、操作6のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- ・初期設定を行った後で通信設定/チャンネル設定を変更する方法については、「通信設定」(▶P.256)/「チャンネル設定」(▶P.254)をご参照ください。
- ・テレビ(ワンセグ)を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ 放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、「チャンネル設定」(▶P.254)を行ってください。

チャンネルの切り替えについて

ダイヤルキーを押してチャンネルを切り替える

○○~~ 7. ★、**#**を押して、使用中のマイチャンネルに登録しているチャンネルに切り替えることができます。

受信チャンネル順にチャンネルを切り替える

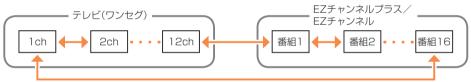

テレビ(ワンセグ)では同じチャンネルに複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示 されます。(マルチ編成)

枝番が表示されたときは、以下の順に切り替わります。

例:3chに3つの番組が割り当てられている場合



番組表から放送中の番組を選んで切り替える

番組表を使ってチャンネルを切り替えることができます。

プレビ操作画面で ● (番組表) ▶ ◆ で放送中の番組を選択 ▶ ● (選択)▶ □ (選局)

受信可能なチャンネルを検索する

●、②、② を1秒以上長押しすると、テレビ(ワンセグ)で受信可能なチャンネルを検索できます。使用中のマイチャンネルに登録していないチャンネルが見つかった場合は、確認画面が表示され、次の操作でマイチャンネルに登録できます。

【はい】 ▶ リモコン番号を選択 ▶ (●)(登録) ▶ (⑪(設定保存)

お知らせ

データ操作画面では(・)(1秒以上長押し)でチャンネル検索できません。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生する

ゴールド

待受中に(●) ► [TV] ► [EZチャンネルプラス] ► [EZチャンネルプラス]

ピック

待受中に(●) ► [TV / 音楽] ► [EZチャンネルプラス] ► [EZチャンネルプラス]

パーブル

待受中に

「AV] ► [EZチャンネルプラス] ► [EZチャンネルプラス] ト [EZチャンネルプラス]

[OK(以後表示しない)]

• 「OK」を選択すると、次回の起動時も注意事項が表示されます。

3 (→)で再生する番組を選択 ▶ (●)(再生)

- (番組ガイド)を押すと、番組ガイドにアクセスできます。
- \bigoplus (機能) \triangleright [EZチャンネルプラスメニュー] と操作すると、EZチャンネルプラスメニュー(\triangleright P.169) が表示されます。

<ゴールド>

待受中に(TV) ► [EZチャンネルプラス] ► [EZチャンネルプラスメニュー] と操作しても、表示できます。

<ピンク>

待受中に[TV/音楽] ▶ [EZチャンネルプラス] ▶ [EZチャンネルプラスメニュー] と操作しても、表示できます。

<パープル>

待受中に(AV) ► [EZチャンネルプラス] ► [EZチャンネルプラスメニュー] と操作しても、表示できます。

お知らせ

オススメ情報をダウンロードしている場合は、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の次に表示されます。
 ◆・ でオススメ情報を選択 ● (ジャンプ)と操作するとオススメチャンネルのサイトにアクセスできます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルの画面について



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況
- ③ 表示中の番組番号/登録されている番組件数
- ④ EZチャンネルプラスの場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

お知らせ

・表示内容や再生中の操作などについては、EZチャンネルメニューから再生した場合と同じです。詳しくは「番組再生」(▶P.170)をご参照ください。

テレビ(ワンセグ)を見る

テレビ(ワンセグ)を初めて起動したときは、マイチャンネル1の受信エリアとチャンネルを設定します。詳しくは「au Media Tunerの初期設定」(▶P.243)をご参照ください。

ゴールド

待受中に(●) ► [TV] ► [テレビ] ► [テレビ(ワンセグ)]

ピック

待受中に(●) ▶ [TV/音楽] ▶ [テレビ] ▶ [テレビ(ワンセグ)]

パープル

待受中に(●)▶[テレビ]

テレビ(ワンセグ)が起動します。

テレビ操作画面が表示されてデータ放送の受信が 始まります。

しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的に データ操作画面に切り替わります。

テレビ操作画面に切り替えるときは \bigcap (テレビ操作)を押してください。

<パープル>

待受中に**()**▶[AV]▶[テレビ]▶[テレビ(ワンセグ)] と操作しても起動できます。



《テレビ操作画面》

《データ操作画面》


お知らせ

- 電波状態によって映像や音声がとぎれたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。
- ・テレビの視聴中に、メールの受信や番組表の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定を行うかどうかの確認画面が表示されたときは、[OK]を押すと受信チャンネルを再設定できます。
- ・テレビ(ワンセグ)の映像表示中は、ディスプレイの照明は常時点灯します。
- 「機能設定」の「明るさ」を「光センサー」に設定している場合、ディスプレイの明るさはキー操作時などに周囲の明るさに合わせて自動的に調整されます。
- ・テレビ(ワンセグ)アプリが更新された場合、更新メッセージが表示されることがあります。その場合は、画面の表示にしたがってアプリの更新などを行ってください。

充電しながらテレビ(ワンセグ)を見る


卓上ホルダで充電しながらテレビ(ワンセグ)を視聴できます。 W62Pを開いた状態で卓上ホルダに装着し、卓上ホルダ底面に あるスタンドを引き出してください。

- ・電波の受信状態がよい位置でご利用ください。
- 卓上ホルダに装着した状態でW62P本体を操作する場合は、W62Pを手でしっかりと支えてください。W62P本体が外れて、落下、転倒による破損の恐れがあります。
- ・卓上ホルダは安定した場所でで使用ください。落下、転倒により破損の恐れがあります。

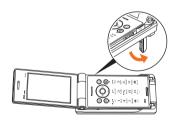

テレビ操作画面について

を押して、テレビ操作画面の表示方法を切り替えることができます。

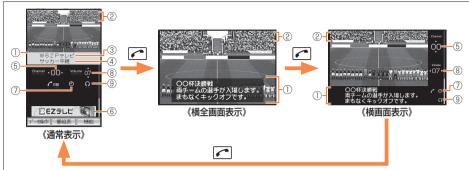

- ① 字墓表示
- ② 情報表示

(チャンネル*、放送局名、番組名などを表示)

- ③ 放送局名
- ④ 番組名
- ⑤ チャンネル情報

⑥ お知らせリンク

(表示中の放送局からのお知らせ内容を表示)

- ・「字幕設定」を「字幕OFF」に設定している場合のみ表示
- ⑦ オフタイマー表示
- ⑧ 音量レベル表示
- ⑨ イヤホン設定アイコン
- ※ 1つのリモコン番号に複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のマイチャンネルに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。

お知らせ

- 機能メニュー表示中は、画面表示を切り替えられません。
- 横と縦の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、「ワイド表示設定」(►P.256)に従います。

テレビ操作画面の基本的な操作について

| (アータ操作) | データ操作画面へ切り替え(通常表示時) |
|--------------------------------|---|
| (機能) | 機能メニューを表示 |
| | 通常表示/横全画面表示/横画面表示の切り替え |
| ●(番組表) | 番組情報を取得 |
| ♦ カメラ●、▶マナー | 音量調整(20段階+サイレント) |
| ⊕ , ⊠ , © | 受信チャンネル順にチャンネル切替* 受信可能なチャンネルを検索(1秒以上長押し) |
| 0~9,*,# | リモコン番号でチャンネル切替 |
| Xモ/カリア | 画面上の情報を表示/非表示 |
| | テレビ(ワンセグ)の終了確認画面を表示 |

※ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。
詳しくは、「受信チャンネル順にチャンネルを切り替える」(▶P.244)をご参照ください。

データ放送を見る

データ放送ではさまざまな情報を見ることができます。

画面の説明などに従って(●)や(▼)やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。


テレビ操作画面が表示されてデータ放送の受信が始まります。 しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。

お知らせ

- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から 関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。
- データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴り、テレビの音声が一時停止する場合があります。

データ操作画面について

▼ を押して、データ操作画面の表示方法を切り替えることができます。

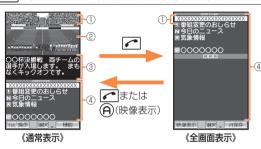

- ① 情報表示(チャンネル*、放送局名、 番組名などを表示)
- ② 映像表示
- ③ 字幕表示
- ④ 第一夕放送表示
 - ※ 1つのリモコン番号に複数の番組が割り 当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のマイチャンネルに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。

データ操作画面の基本的な操作について

| (テレビ操作)/ (映像表示) | テレビ操作画面へ切り替え(通常表示時) 通常表示へ切り替え(全画面表示時) |
|--------------------|--|
| (機能)/ (メモ保存) | 機能メニューを表示(通常表示時) 画面をメモ保存(全画面表示時) |
| | 通常表示/全画面表示の切り替え |
| • | 項目の選択 |
| ③ | カーソルの移動、スクロール 「スクロール設定」(▶P.255)の設定にしたがって1行スクロール/ページスクロール(1秒以上長押し) |
| \odot | 画面上の情報を表示/非表示 |
| カメラ ・ マナー | 音量調整(20段階+サイレント) |
| | 受信チャンネル順にチャンネル切替** 受信可能なチャンネルを検索(1秒以上長押し) ・全画面表示時は操作できません。 |
| 0~9,*,# | リモコン番号でチャンネル切替 データ放送内の操作(数字付きメニュー表示時) ・全画面表示時は操作できません。 |
| XE/017 | データ放送の取得を中止 |
| | テレビ(ワンセグ)の終了確認画面を表示 |

[※] EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。
詳しくは、「受信チャンネル順にチャンネルを切り替える」(▶P.244)をご参照ください。

「データ放送を静止画として保存する」

データ放送表示中の画面を静止画としてデータフォルダに保存できます。

ブータ操作画面の全画面表示中に (メモ保存) ► [OK] 表示中の画面が静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ・表示中の画面を静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- ・保存した静止画のタイトルは「西暦年の下2桁+月日+時刻+4桁の連番|となります。
- ・保存した静止画は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクに登録する

テレビリンクは、データ放送で提供されたテレビリンク用の情報をW62Pに登録しておき、あとで見ることができる機能です。

テレビリンクは最大50件まで登録できます。

データ操作画面に表示された情報を保存する場合は、メモ保存を使います。

メモ保存については、「データ放送を静止画として保存する」(▶P.249)をご参照ください。

プータ操作画面表示中にテレビリンク登録を選択▶ (選択) テレビリンク用の情報がテレビリンクに登録されます。

お知らせ

データ放送によっては、テレビリンク用の情報が提供されていない場合があります。その場合はテレビリンクを利用できません。

後追いで再生する(タイムシフト再生)

テレビ(ワンセグ)を視聴中に着信やアラームがあった場合は、自動的に映像と音声を蓄積し、通話後もしくはアラーム停止後に (再生)を押すと後追いで再生(タイムシフト再生)できます。 最大約2分間の映像と音声を蓄積できます。 (番組によっては短くなることがあります。) タイムシフト再生中に を押すと、再生速度(等倍再生/高速再生/早送り)を切り替えることができます。 高速再生中は音声も 1.3倍速で再生されます。

- ・着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- タイムシフト再生中にチャンネル変更、巻き戻しなどはできません。
- 蓄積したデータは保存されません。
- 蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。
- 番組によってはタイムシフト再生にならない場合があります。

番組表を見る

使用中のマイチャンネルに登録したエリア・チャンネルのテレビ番組表をサーバからダウンロードできます。

番組表から番組を選択すると番組メニューが表示され、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

プレビ操作画面の通常表示中(▶P.247)に (番組表)FZアプリ通信の確認画面が表示されます。

2 [OK]/[OK(以降確認しない)]

番組表が表示されます。

「OK(以降確認しない)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

3 ♦ で番組を選択▶ ● (選択)

番組メニューが表示されます。

(*):番組を選択(*):チャンネルを選択

| | • | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 4 | 番組詳細を表示 (EZ接続) | 選択した番組の詳細を表示 |
| | 放送局サイトへ ジャンプ(EZ接続) | 選択した番組の放送局サイトへアクセス |
| | 視聴予約 | 選択した番組をスケジュール登録 ▶P.250 |
| | 録画予約 | 選択した番組の録画予約 ▶P.250 |
| | 番組お知らせ メール設定(EZ接続) | キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ (有料) |
| | | |



《番組表画面》

現在放送中の番組の番組メニューを表示しているときに(血)(選局)を押すと、選択した番組の放送に切り替わります。

お知らせ

- 番組表はサーバからダウンロードして表示されます。番組表のダウンロードには、パケット通信料がかかります。
- ・5時間分の番組表が一度にダウンロードされます。
- EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組表は表示されません。

テレビ番組の検索

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を検索できます。

- 2 検索条件を入力▶ (血)(検索)
 - 検索条件は、複数の組み合わせで設定できます。
 - ・複数の日付は設定できません。
 - ・現在の日時以前の日時は設定できません。
 - ・開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。
- **3** [OK]/[OK(以降確認しない)]
 - 「OK(以降確認しない)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

お知らせ

・テレビ番組の検索には、パケット通信料がかかります。

テレビ番組の視聴予約/録画予約をする

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して、視聴予約/録画予約できます。

■ 番組表画面(▶P.250)▶

・
で番組を選択▶

・
(選択)

視聴予約
 通知時刻を選択▶●(選択)▶(♣)でアラーム通知時刻を選択▶●(選択)▶[OK]
 □ [OK]または約5秒経過
 □ [OK] = [OK]または約5秒経過

お知らせ

- 「録画データ保存先設定」(\blacktriangleright P.256)を「microSDカード」に設定しておくと、直接microSDメモリカードへ 録画データを保存できます。
- 同じ時刻に複数の録画予約やスケジュールアラームを設定した場合は、最後に設定した録画予約/スケジュールアラームのみが有効になります。

■起動スケジュールを確認する

ゴールド

待受中に(●) ► [TV] ► [テレビ] ► [スケジュール(予約確認)]

ピック

待受中に(●) ▶ [TV/音楽] ▶ [テレビ] ▶ [スケジュール(予約確認)]

パープル

—— 待受中に(●) ► [AV] ► [テレビ] ► [スケジュール(予約確認)]

カレンダーが表示されます。

お知らせ

- 起動スケジュールは、スケジュールで確認・編集・削除できます。例えば、スケジュールの設定で「繰り返し設定」を「毎週」にすると、毎週同じ時間に視聴予約できます。
- ・起動スケジュールの分類アイコンは編集できません。

■起動スケジュールのアラーム日時になると

視聴予約の場合:設定した時刻になるとアラームでお知らせします。

いずれかのキーを押すか約1分経過するとアラーハ音が停止し、待受画面に

「圆 (TV視聴予約アイコン)」が表示されます。

待受画面で「圖」を選択して(•)を押すとau Media Tunerが起動します。

録画予約の場合:番組開始の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが起動します。 録画開始時刻になると録画が始まります。

録画開始後、約1分経過するか ▶ 「中断する」と操作すると、

待受画面に戻りバックグラウンドで録画が継続されます。

お知らせ

- 他の機能利用中に録画予約時刻になった場合、アラームでお知らせした後、利用中の機能に戻ります。録画は 開始されません。
- ・W62Pの電源がOFFのときに録画予約時刻になった場合、自動的に電源がONになり、アラームでお知らせした後、録画を開始します。ただし、PIN1コードを「入力必要」に設定している場合は録画は開始されません。
- ・録画予約スタンバイ中に通話を行った場合やau Media Tunerを中断した場合は、録画は開始されません。
- 録画中は、「(au Media Tunerアイコン)の代わりに「面(録画中アイコン)が表示されます。
- ・バックグラウンド録画中は、利用できない機能があります。
- ・バックグラウンド録画中に安心ナビが起動された場合は、バックグラウンド録画は終了します。
- バックグラウンド録画中は、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの配信時刻になっても番組はダウンロードされません。
- ・microSDメモリカードへのバックグラウンド録画中は、他の機能からmicroSDメモリカードを利用できません。
- ・バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、別の録画予約のアラームが起動します。
- ・録画終了時や録画失敗時などは、待受画面に以下のアイコンが表示されます。
 - 図 (TV録画予約) :au Media Tunerが起動できませんでした。 録画予約時刻までに 図 を選択して ●を押すと、au Media Tunerが起動して録画を開始できます。
 - (録画予約成功):すべて録画できました。
 - (録画予約失敗):録画できませんでした。

テレビ番組を録画・キャプチャする

視聴中のテレビ番組を録画したり、キャプチャ(表示中の映像を静止画で保存)できます。

- 「録画データ保存先設定」(▶P.256)を「microSDカード」に設定しておくと、直接microSDメモリカードへ録画データを保存できます。
- 2 (・)でキャプチャ(静止画保存)するときのサイズを選択

| 項目 映像の横と縦の比率(横:縦) | | 画像サイズ(横×縦ドット) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 標準 | 16:9 320×180 | |
| | 4:3 | 320×240(QVGA) |
| 縮小 | 16:9 | 240×135 |
| | 4:3 | 240×180 |

3 (●REC)

録画が始まります。

- 録画せずにキャプチャだけをする場合は、(血)(キャプチャ)ト[はい]と操作します。
- ・録画中に (キャプチャ)を押しても、録画中の映像を静止画で保存できます。 録画中は最大5枚までの静止画を保存できます。
- 静止画は、データフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。
- 録画中はチャンネル切替できません。

4 (●)(■STOP)

録画データが、本体内データフォルダの「テレビ録画番組」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ・ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き容量によって変化します。データフォルダの空き容量が最大 (約100MB)の場合、約29分録画できます。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画時間目安」を目安として録画してください。
- 録画保存先がデータフォルダで録画を行う場合は、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要となります。空き容量が10.5MB以下の場合は録画できません。
- microSDメモリカードに録画できる1回あたりの録画データの最大ファイルサイズは2GB(約10時間40分)です。録画中にファイルサイズが2GBを超えた時点で、それまでの録画データを保存して録画を終了します。続けて録画する場合は、改めて録画操作を行ってください。
- ・保存した録画データのファイル名は、「番組名(全角17/半角34文字を超えた部分は切り捨て)+保存年月日」となります。
- ・保存した静止画のファイル名は、「DTV 保存年月日+保存時刻+4桁の連番」となります。
- ・録画/画像保存したテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。録画したデータは、microSDメモリカードへの移動のみできます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードにコピーしたりすることはできません。画像保存したデータは、Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。
- ・次の場合は録画が自動的に終了し、それまでに録画した内容が保存されます。
 - ・録画可能時間を過ぎた場合・電池残量が少なくなった場合
 - ・本体内データフォルダまたはmicroSDメモリカードの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に「オフタイマー設定」(▶P.255)で設定した時間が経過すると、それまでの録画データを保存して au Media Tunerは終了します。録画を続ける場合は、オフタイマー設定時間経過後に表示される確認画面で 歴別 / [キャンセル] と操作します。
- ・録画中に Pー Physical と操作すると、バックグラウンド録画を継続します。ただし、バックグラウンド録画中にau Media Tunerを新しく起動すると、それまでの録画データを保存してバックグラウンド録画は終了されます。
- 録画中に本体を閉じても録画は継続します。
- 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。終了するまでに録画した内容は保存されます。ただし、このような場合、終了した時点まで録画されていない場合があります。
- ●(●REC)を押した時点より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された時間が異なる場合があります。

- ・録画したデータは、データフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生します。

 ▶P.128「au Media Tunerの録画データの再生 ▶P.153「テレビ録画番組フォルダー
- ・W62PでmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- ・W62Pでデータフォルダに保存された動画をmicroSDメモリカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- 保存した静止画は他の機能に登録できません。

テレビリンクを表示する

テレビリンクに登録した情報を表示します。

・テレビリンクに情報を登録する操作については、「テレビリンクに登録する (►P.249) をご参照ください。

ゴールド

待受中に(●) ► [TV] ► [テレビ] ► [テレビリンク]

ピック

---待受中に(•) ▶ [TV/音楽] ▶ [テレビ] ▶ [テレビリンク]

パープル

待受中に(●) ► [AV] ► [テレビ] ► [テレビリンク]

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

- ・テレビ操作画面/データ操作画面▶ (機能)▶[テレビリンク]と操作しても表示できます。
- 2 テレビリンクを選択▶(●)(詳細)
 - 詳細表示中に (ジャンプ)を押すと、関連サイトに接続できます。

プラレビリンク表示中のサブメニュー

プログランプリスト画面
(サブメニュー)

2 1件消去 選択したテレビリンクを消去 ▶ [はい] 全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去 ▶ [はい] 並べ替え ▶ 並べ替えるテレビリンクを選択▶ ● (選択)▶移動先を選択▶ ● (確定)▶ □ (保存)

お知らせ

有効期限が切れている場合は関連サイトに接続できません。有効期限切れのテレビリンクを選択した場合は、 消去の確認画面が表示されます。[OK]を選択すると消去されます。

テレビ(ワンセグ)をBGMで聴く

テレビ(ワンセグ)の音声を聴きながら他の機能を利用できます。

- **プレビ操作画面**/データ操作画面(▶P.246)▶ **▶** [BGMへ移行する] テレビ(ワンセグ)の音声をBGMで聴くことができます。

お知らせ

・BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、BGM再生が一時停止される場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。また、操作によってはBGM再生が停止し、au Media Tunerが終了する場合もあります。詳しくは、「SDオーディオプレイヤー」の「BGM再生」(▶P.285)をご参照ください。

au Media Tunerを終了する

📘 au Media Tuner起動中に🔼 ▶ [終了する]

au Media Tunerの設定をする

字幕/音声を設定する

プレビ操作画面/データ操作画面(▶P.246)▶□(機能)▶[字幕/音声]

| | 幕設定 | 字幕の表示/非表示を設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|--|--------------|---|
| 1. | H) DXAC | ・お買い上げ時は「字幕ON」に設定されています。 |
| * マナーモード設定中に音声出力先設定を「オート」に型イヤホンジャック変換アダプタ02を外すと消音にださい。 * 音声出力先設定を「スピーカー」に設定した場合、平理元・ア型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッジ・マナーモード設定中にテレビ(ワンセグ)を起動するで音量を上げるか、マナーモードを解除してくた。スピーカーで聴くときは、松下丸型イヤホンジャック | | ・音声出力先設定を「スピーカー」に設定した場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチは使用できません。 ・マナーモード設定中にテレビ(ワンセグ)を起動すると、スピーカーは消音となります。 ・ で音量を上げるか、マナーモードを解除してください。 ・ スピーカーで聴くときは、松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」を使って聴くことができません。 |
| | 主副設定 | 副音声放送時の音声を選択 ▶ ②で「主音声」/「副音声」を選択▶ ② (設定) • 「副音声」に設定しても、副音声が放送されていない場合は主音声が聞こえます。 |
| | 音声出力 効果設定 | 音声出力効果(DBEX)を設定 ・で「DBEX ON」/「DBEX OFF」を選択・(設定) ・ お買い上げ時は「DBEX ON」に設定されています。「DBEX ON」に設定している場合、 視聴可能時間が若干短くなります。 |

受信エリアとチャンネルを設定する

お使いの地域により受信エリアと受信チャンネルは変わります。 お使いの地域でエリア変更を行い、マイチャンネルに登録できます。(最大5件)

- - ▶ [各種設定] ▶ [チャンネル設定]
 - チャンネル設定画面が表示されます。
- 2 マイチャンネル1~5を選択▶ (エリア変更) 以降の操作は、「au Media Tunerの初期設定」の操作6(▶P.244)を ご参照ください。



《チャンネル設定画面》

お知らせ

チャンネル設定を行うと、リモコン番号も自動的に設定されます。リモコン番号は変更できます。

リモコン番号を変更する

各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(**〇**~**夕**)、**米**、**井**)で呼び出せます。 各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。

- チャンネル設定画面 マイチャンネル1~5を選択 (詳細表示)
- 2 変更したい放送局を選択▶(●)(変更)
- 3 新しいリモコン番号(O~9、米、井)を押す
- 4 (●)(決定) ► (□)(設定保存)

使用するマイチャンネルを選択する

マイチャンネルを複数登録している場合は、使用するマイチャンネルを切り替えることができます。

チャンネル設定画面 マイチャンネル1~5を選択 # 現在選択しているマイチャンネルに★が表示されます。

画面デザインを設定する(着せ替え設定)

画面デザインを6種のデザインから選択できます。

- プレビ操作画面 / データ操作画面 (▶P.246) ▶ (機能) ▶ [各種設定]▶ [着せ替え設定]
- 2 デザインを選択▶@(設定)
 - (プレビュー) (決定)と操作すると、デザインを確認してから設定できます。

データ放送に関する設定を行う

- プレビ操作画面 / データ操作画面 (▶P.246) ▶ (機能) ▶ [各種設定]▶ [データ放送設定]
- 警告表示設定 放送用メモリのデータを参照したり(放送用メモリアクセス発生時)、データ放送操作 中にFZ番号が使用される場合(ヤキュア通信発生時)の確認画面を表示する/しない を設定 ◆・・・で「表示する」/「表示しない」を選択▶命(設定) - au Media Tunerでは、EZ番号の設定状況(▶P.160)にかかわらず、EZ番号が通 知される場合があります。 放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去 放送用メモリ消去 ▶放送局を選択
 (サブメニュー) 1件消去: 選択した系列局内の情報を全件削除 全件消去: すべての系列局の情報を全件削除 ヘルプ: 放送用メモリの説明を表示 放送局を選択して(●)(選択)を押すと、放送局からの情報やデータ放送で登録した 個別事業者(放送局)名一覧が表示されます。 データ操作画面で(ੈ)を1秒以上長押ししたときに、1行単位∕1ページ単位のどちら スクロール設定 でスクロールさせるかを設定 ▶(*)で「標準スクロール」/「ページスクロール」を選択▶(□)(設定) BGM再生設定 データ放送などから他のアプリを連携して起動するときに、au Media Tunerの音声 の再生を継続するかどうかを設定 ▼♪で「継続する」/「継続しない」を選択▼□(設定)

お知らせ

- 放送用メモリについて
 - 放送用メモリは本体内にあり、情報を保存する目的で放送局が使用します。
 - ・視聴者は放送用メモリを削除できますが、表示/編集することはできません。
 - 放送用メモリに保存した情報を読み取るときは、確認画面が表示されます。
- ・放送用メモリ消去について
 - · 放送用メモリに保存される情報は放送局により異なります。削除すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。

オフタイマーを設定

オフタイマーを設定すると、指定した時間が経過すると自動的にau Media Tunerを終了できます。

プレビ操作画面 / データ操作画面 (▶P.246) ▶ (機能) ▶ [各種設定]▶ [オフタイマー設定] ▶ 終了時間を選択 ▶ (設定)

「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」から選択します。

指定した時間が経過すると

終了の確認画面が表示されます。「OK」を選択するか約5秒経過すると、au Media Tunerが終了します。テレビの視聴を続ける場合は、「畑畑/[キャンセル]と操作します。

お知らせ

- BGM再生中に指定した時間が経過すると、確認画面は表示されずにau Media Tunerが終了します。
- 録画中に指定した時間が経過すると、確認画面が表示され、そのまま終了した場合はそれまでの録画データが保存されます。録画を続ける場合は、確認画面で例如/[キャンセル]と操作します。
- ・オフタイマーの設定は、現在の起動中にのみ有効です。次回起動時は「設定しない」に戻ります。

诵信設定を行う

テレビ操作画面/データ操作画面(▶P.246)▶(四(機能)▶[各種設定]

▶ 「诵信設定】

2 お知らせリンク テレビ(ワンセグ)起動中に、お知らせリンクをサーバからダウンロードする/しないを設定 取得設定 ▶ (*)で「取得する」/「取得しない」を選択▶(□)(設定) オススメ情報 番組表やお知らせリンクのダウンロード時に、オススメ情報の内容をサーバからダウン 取得設定 ロードする/しないを設定 ▶ (*)で「取得する」/「取得しない」を選択▶ (□)(設定) EZアプリ通信時とデータ放送からのデータ通信時のそれぞれについて、通信時に確認画 通信確認画面 設定 面を表示する/しないを設定 ▲・・・で「表示する」/「表示しない」を選択 ► (記定)

お知らせ

「EZアプリ制限(M436) |が設定されている場合は、お知らせリンクおよびオススメ情報はダウンロードさ れません。

機能設定を行う

- テレビ操作画面/データ操作画面(▶P.246)▶□ (機能)▶[各種設定]
 - ▶ 「機能設定」

| _ | | | |
|---|----------------|---|--|
| | 録画データ 呆存先設定 | テレビ番組を録画する際の保存先を選択 ▶◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | IIIICIOSロガート、IIIICIOSロメモリカート内の「SDEデオフォルタ」の「テレビ感画番組」 フォルダ | |
| | | ・microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。 | |
| ピクト表示 テレビ操作画面の全画面表示時にピクト(画面上部に表示されて | | テレビ操作画面の全画面表示時にピクト(画面上部に表示されているアイコン)を表示す | |
| C | DN/OFF設定 | る/しないを設定 | |
| | | ▶ むで「ON」 / 「OFF」を選択▶ (立) (設定) | |
| 7 | カラー | 映像の色合いを設定 ◇で色合いを選択◇ (設定) | |
| - | マネージメント | ダイナミック : 明暗のはっきりした色鮮やかな設定 スタンダード: 自然な色合いに設定 | |
| | | シネマ:映画を見るときに適した設定 OFF:設定を解除 | |
| 明るさ 画面の明るさを「明るさ5~明るる ▶ で明るさを選択 ▶ () (設定 | | 画面の明るさを「明るさ5〜明るさ1」/「光センサー」から選択 ▶��で明るさを選択▶□□(設定) | |
| 7 | フイド表示設定 | 映像比率を変えずに拡大する「フル拡大表示」、または映像を画面いっぱいに最適拡大する「フルワイド表示」に設定 ・②で「フルワイド表示」/「フル拡大表示」を選択・ (設定) | |
| | | ・映像データによっては、縦長もしくは横長に表示される場合があります。 | |

その他のサービス

曲名検索を行う

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®を ダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

- テレビ操作画面/データ操作画面(▶P.246)▶(四)(機能)▶[曲名検索]
 - 「聴かせて検索WEBへ」を選択すると、EZwebでLISMO Music Searchの情報サイトを表示します。
 - 「ヘルプ」を選択すると、EZwebで曲名検索の説明を表示します。
- ❷ [聴かせて検索開始]

検索結果が表示されます。

お知らせ

256 ・検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入ができます。

- ・曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。
- ・曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

au oneテレビへ接続

EZwebでau oneテレビの情報サイトを表示します。

1 1-114

待受中に(●) ► [TV] ► [テレビ] ► [au oneテレビへ接続]

ピッケ

待受中に(●) ► [TV/音楽] ► [テレビ] ► [au oneテレビへ接続]

パープル

待受中に(●) ► [AV] ► [テレビ] ► [au oneテレビへ接続]

EZテレビサービス

有料会員に登録すると会員向けのサービスコンテンツをご利用いただけます。

- **| テレビ操作画面/データ操作画面(▶P.246)▶** (機能)▶ [EZテレビサービス] サービスメニューが表示されます。
- **2** 項目を選択 ▶ **(選択)** 以降の操作は、画面に従ってください。

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

PCサイトビューアーでできること

1

パソコン向けのWEBサイトをW62Pで見ることができます ▶P.260「WEBサイトの閲覧」

パソコン向けのWEBサイト





※ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの 例を示しており、実際とは異なる場合があり ます。

PCサイトビューアーで見ると




「表示モード」を「スモールスクリーン」(▶P.261) にすると、W62Pの画面 サイズに合わせて表示されます。




「表示モード」を「PCスク リーン」にすると、PC画面 でレイアウトされたペー ジの一部分が表示されま す。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新 できます ▶P.265[待受指定]

待受指定に登録

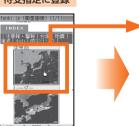

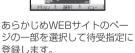

待受画面に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新できます。

お知らせ

特受指定を表示中に (接続)を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーは、パソコン向けに作られたWEBサイトの閲覧に適したブラウザを採用しています。

PCサイトビューアーの表示モード機能を利用すると、パソコンの大きな画面を前提にして作られたWEBサイトも、W62Pで快適に閲覧できます。

- ・パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できない場合がありますので、ご注意ください。
- 着うた®・着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。
 ▶P.157[EZweb]
- ・PCサイトビューアーでは、WEBサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力も可能です。
- ・PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。「お気に入り」「画面メモ」「設定」などについては、機能で とに登録/設定してください。

情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。

PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

PCサイトビューアーでホームページ閲覧中、メニュー内の「ページ情報」で表示されるバイト数およびページ取得中に表示されるバイト数は、表示されるページ自体の容量であり、通信として送受信されるすべてのデータ通信量ではありません。データ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」にてご確認ください。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。 パソコンから⇒ http://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から⇒(図) ▶ [au oneトップ] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [確認する]

ご利用上のご注意

- ・インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の 結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意く ださい
- ご利用時の電波状況によっては情報の取得に時間がかかる場合があります。

SSL/TLSについて

W62Pから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、送信中に他人にカード番号を浴まれないようにするためなどに使用されます。

お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ・SSL/TLS通信を利用するには SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に量が表示されます。

WEBサイトの閲覧

PCサイトビューアーメニューの表示

<ゴールド>

待受中に(●) PCサイトビューアー]と操作しても表示できます。

<ピンク><パープル>

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [PCサイトビューアー] と操作しても表示できます。





au one トップ au oneトップを表示 お気に入り ▶P.264「お気に入り」 アクセス履歴 過去にアクセスしたサイトを一覧表示 (♣)で履歴を選択して(●)(接続)を押すと、アクセスできます。 ・接続サイトの履歴(アクセス履歴)は、最大10件保存されます。 アクセス履歴の一覧で (削除)を押すと履歴を削除できます。 一件削除: ► (C) (OK) ► (●) 選択削除: Nikする項目を選択 (①(選択) (削除) (OK) (OK) 全て削除: ▶ ((OK) ▶ ((OK) ▶ (●) 画面メモ ▶P.265「画面メモ」 待受指定 ▶P.265「待受指定 | URL入力 ►P.260[URL入力] 設定 ▶P.267[設定]

前回PCサイトビューアーを終了時に表示していたサイトの画面を表示

また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

前回表示画面はキャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示して

・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。

URL入力

前回表示画面

PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)▶[URL入力]

いるわけではありません。

- ・ブラウジング中に (メニュー) ▶ [URL入力] と操作してもURL入力画面を表示できます。
- 2 (編集) ► URLを入力 ►
 - 1.024文字まで入力できます。
- 3 🛈 (接続)

入力したURLのページが表示されます。

URL入力履歴の利用について

操作2で(^)を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。

- (♣)で選択して(●)(選択)を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。入力された内容は、
- (編集)を押すと編集できます。

・入力履歴の一覧で (削除)を押すと履歴を削除できます。

[一件削除]: ((OK) ▶ (●)

[選択削除]:削除する項目を選択▶(●)(選択)▶(□)(削除)▶(□)(OK)▶(□)(OK)▶(●)

[全て削除]: ((OK) ► ((OK) ► ()

ブラウジング中のキー操作について

ブラウジング中に 1 を押すか、「表示モード」(▶P.267)の設定により「スモールスクリーン」/「PC スクリーン Iの切り替えができます。

表示モード



キー操作

● :画面のスクロール(ポインタ設定:ON)/リンク先の選択(ポインタ設定:OFF*)※リンクが無い場合は画面をスクロールします。表示モードが「スモールスクリーン」の場合は、リンクがあっても● で画面をスクロールできます。

- 選択しているリンク先に移動
- (A):「アクション」(▶P.263)を表示
- □ :「メニュー」(▶P.263)を表示□ :前ページを表示
- ② :次ページを表示
- | FMm : 前のページを表示、長押しでau oneトップを表示、ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
- ごリンク先選択時に長押し(1秒以上)すると、ページ切り替え(▶P.261)の対象ページに指定、短押しで対象ページの切り替え

PCスクリーン



- 2:「お気に入り」(▶P.264)の一覧を表示
- **3** : 「アクセス履歴」(▶P.260)の一覧を表示
- **4** : 「画像表示」の切り替え(▶P.267) **5** : クイックジャンプ(▶P.263)
- 6 :URL入力(▶P.260)画面を表示
- 「フ:表示中のページを入力した文字列で検索(▶P.263「ページ内検索」)
- **8** : 各種表示設定(▶P.267)メニューを表示
- 「表示中のページをお気に入りに登録」(▶P.264)
- 「○ : 通常表示と全画面表示を切り替え(▶P.267「全画面表示」)
- ★:拡大/縮小/選択モード表示(▶P.267「拡大縮小表示」)
- **#**:ページ内の文字サイズを切り替え(▶P.267「文字サイズ表示」)

リンクについて

電話番号を含むリンクを選択して**(**選択)を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して
(選択)を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが
宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。 ▶P.70「新規作成 |

EZwebのURLを含むリンクを選択して(ullet)(選択)を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。 \blacktriangleright P.157[EZweb]

ポインタについて

お買い上げ時は、「ポインタ」(▶P.267)が「ON」に設定されています。

②でポインタを上下左右に動かして、画面上のリンク先を選択できます。ポインタの形が「3」から「4」に変わると、リンク先が選択状態になります。

ポインタ設定を「OFF」にした場合は、(♠)を押してリンク先を順にたどって選択します。

ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまでキャッシュ(切り替え対象ページに指定)しておくと、**✓**を押すたびにキャッシュしたページを切り替えるようにできます。

ページをキャッシュするには、指定したいリンク先を選択して を長押し(1秒以上)します。また、お気に入り一覧、アクセス履歴(▶P.260)、URL入力履歴(▶P.260)、リンク一覧(▶P.263)でリンク先を選択して を長押し(1秒以上)してもキャッシュできます。画面上部にページ表示番号が「2/2」、「3/3」と表示され、キャッシュされたページ番号を示します。

Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash表示」(▶P.267)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して
(Flashモード) (再生指定)と操作すると、「再生」/「一時停止」/「リプレイ」/「画質」(低/中/高)を選択して再生指定ができます。

- ・お買い上げ時の「Flash表示」は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- 「Flash表示 |を「ON |にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- ・待受指定(▶P.265)はFlash[®]に対応していないため、Flash[®]コンテンツを含むページを待受指定 にする場合は、「Flash表示 | が「OFF | の状態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして作成する場合は、作成時の状態が保存されます。

ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。 P.267「ログイン情報」

- (はい):IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できる
- (A)(いいえ):IDとパスワードは記憶されない

メッセージの表示中に「5」を押して▼を消すと次回から表示されなくなります。

- ▶P.267「ログイン情報警告表示 |
- 記憶したログイン情報を利用するには

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して(・)(選択)を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- \bigcirc (はい):記憶されたIDとパスワードが入力される \bigcirc (いいえ):入力しない
- ※(●)(削除)▶
 (OK)▶(●)と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

お知らせ

・リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

リダイレクト機能は、「OFF」にできます。 ▶P.267「リダイレクト」

・PCサイトビューアーで容量の大きなページを表示しようとした場合

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に、が表示されます。

この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください。

次の操作を試してみることをお勧めします。

- · 1 で「表示モード」を切り替える。 · 「JavaScript」(▶P.267)を「OFF」にする。
- ・ $\boxed{m 4}$ を押して、画像を非表示にする。 ・「アクション」(▶ $\mathbf P.263$)で「ページ更新」を選択する。 確認メッセージの表示中に $\boxed{m 5}$ を押して \blacksquare を消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。
- ▶P.267「ページサイズ警告表示」

検索ツール

キーワードでWEBサイトを検索できます。

- **1** PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)
- 2 [(入力欄)を選択▶ (編集)▶キーワードを入力▶ (
 - 5.000文字まで入力できます。
- 3 「検索」を選択▶● (選択)▶
 (OK)

検索結果のページが表示されます。

- ・検索ツールに関するご注意の表示中に5を押して▼を消すと、次回からご注意が表示されなくなります。 ▶ P.267「検索ツール警告表示」
- ・「カテゴリ」を選択▶</bd>
 (選択)と操作してから検索すると、WEBサイトをカテゴリで検索できます。
- ・「イメージ」を選択▶(●)(選択)と操作してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

アクション

ブラウジング中►(A)(アクション)

2 前ページへ 前のページを表示 次ページへ 次のページを表示 中止 表示中のページのダウンロードを中止 ページ更新 表示中のページをダウンロードして更新 クイックジャンプ ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ au one トップ au oneトップを表示 ページ内検索 表示中のページを入力した文字列で検索 ▶ (●)(編集) ▶ 検索する文字列を入力 ▶ (●) ▶ (□)(検索) 50文字まで入力できます。 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ・ページ内検索を終了するには、(A)(中止)を押します。 続けて検索する場合は、(血)(次へ)を押します。 コピー 表示中のページ内にあるテキストをコピー 始点を選択(始点)終点を選択(終点)(終点) ※サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。 リンク情報 選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示 (Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 ▶P.70「新規作成」 リンク一覧 (Eメール)を押すと、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示 されます。 ►P.70「新規作成 |

メニュー

1 ブラウジング中▶ ((メニュー)

| | \odot | |
|---|---|--|
| 検索ツール | ▶P.262「検索ツール」 | |
| お気に入り | お気に入り ▶P.264「お気に入り」 | |
| アクセス履歴 | ▶P.260「アクセス履歴」 | |
| 画面メモ | ▶P.265「画面メモ」 | |
| 待受指定 | ▶P.265 [待受指定] | |
| URL入力 | ・使用すと、現在表示中のページのURLが入力されます。入力された内容は●(編集)を押すと編集できます。 ▶P.260「URL入力」 | |
| 画像保存 表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示され、画像を選択して保存 画像を選択▶ (保存)▶ (保存)▶ (保存対象ファイルは、「.gif]「.jpg」「.png」の画像です。 ・ 画像を選択して (表示)を押すと、画像を一画面で表示できます。 ・ ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表できないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードでいことがあります。 ・ 「画像表示」設定が「OFF」の場合は、選択できません。 | | |
| 設定 | ▶P.267[設定」 | |
| ページ情報 | 表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示 ・ (Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 P.70「新規作成」 ・ この操作で表示されるページサイズは、現在表示中のページのサイズです。 | |
| ページ切替 | キャッシュしたページ(▶P.261「ページ切り替えについて」)を一覧で表示 ・切り替えのできるページは3ページまでです。ページを選択して(●)(選択)を押すと、 ページが切り替わります。 | |

ブラウジング中にダイヤルキーなどを押すことによって、メニューの項目を実行できる項目については、メニューの右側にキーを示すアイコンが表示されます。

お気に入り

表示中のページをお気に入りに登録

- **ブラウジング中**▶ (メニュー) **お気に入り** お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 ஹ(オプション)▶[追加]▶●

お知らせ

- お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。
- ページに含まれるタイトルが、お気に入りのタイトルになります。

登録したページの表示

PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に((メニュー))▶[お気に入り]

画面の下部には、お気に入りのURLが表示されます。

2 お気に入りを選択▶(●)(接続)

お気に入りのオプション機能

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.260) / ブラウジング中に(四(メニュー)▶ [お気に入り] ▶ (コプション)
 - 新規作成 ▶「タイトル」を選択▶
 (●)(編集)タイトルを入力(●)「URL」を選択(●)(編集) ▶URLを入力▶(●)▶(□)(登録)▶(●) タイトルは50文字まで入力できます。空欄にした場合は、「無題」というタイトルで登録 されます。 URLは1,024文字まで入力できます。 フォルダ ▶ (●)(編集)▶タイトルを入力▶ (●)▶ (□)(登録)▶ (●) 作成 タイトルは50文字まで入力できます。空欄にした場合は、「無題」というタイトルで登録 されます。 お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集 編集 ▶「タイトル」を選択

 (編集)
 タイトルを入力
 (回)
 (URL」を選択
 (回)
 (編集) **▶URLを入力▶** (●) ▶ (四) (登録) ▶ (●) フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集 ▶ (●)(編集) ▶ タイトルを入力 ▶ (●) ▶ (□)(登録) ▶ (●) お気に入り一覧内で移動する場合 移動 ▶(♣)で移動先を選択
 (□)(ここへ)
 ● フォルダ内に移動する場合 ▶フォルダを選択▶(●)(開く)▶(♣)で移動先を選択▶(四)(ここへ)▶(●) 削除 一件削除:▶@(OK)▶● 選択削除: ▶削除するお気に入りを選択▶ (●)(選択) ▶ (一)(削除) ▶ (□)(OK) ▶ (□)(OK) ▶ (□) 全て削除: ► (ロ)(OK) ► (ロ)(OK) ► (●)

フォルダ内のお気に入りの選択

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に(血)(メニュー)▶[お気に入り]・フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。
- 2 フォルダを選択▶(●)(選択)

選択したフォルダ内のお気に入り/フォルダが一覧に表示されます。

- お気に入り一覧画面と同様にお気に入り/フォルダを操作できます。
- ・「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

画面メモ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存できます。

・画面メモは、最大10件(最大300KB)まで登録できます。

画面メモの新規作成

- **1** ブラウジング中▶ (メニュー) ▶ [画面メモ] 画面メモー

 画面メモー

 画面が表示されます。
- (オプション)▶[新規作成]
- 3 (●)(編集) ▶ タイトルを入力 ▶ (●) ▶ (四)(登録) ▶ (●)
 - 50文字まで入力できます。
 - ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
 - タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

保存した画面メモの表示

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に(□)(メニュー)▶[画面メモ]
 - ・ 画面の下部には、保存した画面メモのURLが表示されます。
- 2 画面メモを選択▶● (表示)▶●

画面メモが表示されます。

いずれかのキー(「へ」を除く)を押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

お知らせ

・画面メモは、表示中の内容を画像として保存しているため、リンクなどは操作できません。

画面メモのオプション機能

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に(□)(メニュー)▶[画面メモ]
- 2 画面メモを選択▶(□)(オプション)

| 3 編集 登録済みの画面メモのタイトルを編集 • 「画面メモの新規作成」(▶P.265)の操作3をご参照ください。 | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| | 移動 一覧での表示位置を移動 ▶ ②で移動先を選択▶ □ (ここへ)▶ ● | | |
| | 削除 | 一件削除: ● (OK) ● (選択) ● (選択) ● (関邦) ● (関邦) ● (OK) ● | |

待受指定

WEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新できます。

- ・待受指定で自動更新された場合も、更新でとにパケット通信料がかかりますので、で注意ください。
- ・更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- ・待受指定を設定すると、EZアプリ(BREW[®])の「待受EZアプリ設定」(▶P.224)が設定されている場合は待受 EZアプリ設定が解除されます。

また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。

- ・待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
- ・待受指定を設定している場合、待受画面で一定時間経過すると、PCサイトビューアーが起動して、待受指定で 選択したWFBサイトのページが表示されます。
- ・待受指定を表示中に
 (接続)を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイト ビューアーを操作できます。
- ・待受指定は、最大10件(最大100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受中に表示する待受指定として選択できます。

待受指定の新規作成

現在表示中のページを待受指定に登録できます。

【 ブラウジング中▶ ((メニュー) ▶ [待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

- 2 (□)(オプション) ▶ [新規作成]
 - ・ (全)を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。

 - もう一度、(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。
- 3 ▶ ▶ (編集) ▶ タイトルを入力 ▶
 - ・50文字まで入力できます。
 - ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
 - タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。
- 4 🔘 (登録)
 - ・●を押すと、待受指定が登録されます。
 - ・ 🛱 (設定)を押すと、更新間隔を設定して待受指定として選択できます。 ▶P.266「待受指定の設定 |

お知らせ

- 新規作成時に表示する領域としてページの一部を選択した場合、WEBサイトの内容やWEBサイトが更新されたことにより、選択した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- ・PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)で「待受指定」を選択した場合は、新規登録できません。
- ・SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。 ※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

待受指定の設定

待受画面に表示する待受指定を選択します。

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に⑩(メニュー)[待受指定]
- 2 待受指定を選択▶●(設定)
 - ・ (金)で更新間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選択できます。
 - ・ 待受指定をOFFにするには、「設定しない」を選択します。
- **3** ▶ (() (OK) ▶ (●)

お知らせ

・待受指定として選択したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。

待受指定のオプション機能

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に((メニュー))[待受指定]
- 2 待受指定を選択▶♀ (オプション)

| 3 | プレビュー | 登録されているページを表示 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。 |
|---|-------|---|
| | 詳細 | 特受指定のURLを表示 ・全取得容量目安と更新容量目安のKB数、更新間隔が表示されます。 |
| | 編集 | 登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更 ▶P.266「待受指定の新規作成」 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。 |
| | 移動 | 一覧での表示位置を移動 ▶(♣)で移動先を選択▶(□)(ここへ)▶(●) |

削除
- 件削除: ▶ ⑪ (OK) ▶ ⑥
選択削除: ▶ 削除する待受指定を選択 ▶ ⑥ (選択) ▶ ⑪ (削除) ▶ ⑪ (OK) ▶ ⑩ (OK) ▶ ⑥
全て削除: ▶ ⑩ (OK) ▶ ⑩ (OK) ▶ ⑥

設定

<mark>】</mark> PCサイトビューアーメニュー(▶P.260)/ブラウジング中に@(メニュー)▶ [設定]

| _ | | |
|----------|---------------|--|
| | 表示モード | スモールスクリーン:W62Pの画面サイズに合わせて表示 |
| | | PCスクリーン: PC画面と同様にレイアウトして表示 |
| | | ・「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示されます。 |
| | 全画面表示 | ON:画面上部のページのタイトルなどを表示する部分と、画面最下行に表示される |
| | | キー操作のガイドを非表示にして、ページの内容を全画面に表示 |
| | | OFF: 通常の表示 |
| _ | | ・全画面表示中でも、Aを押すとアクション、Dを押すとメニューが表示されます。 |
| 益 | 画像表示 | ▶[ON] / [OFF] |
| 麦 | | ・ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。 |
| 贰 | Flash表示 | Flash®データをアニメーション表示する/しないを設定 ▶[ON]/[OFF] |
| 各種表示設定 | 広告表示 | 広告を表示する/しないを設定 [ON] / [OFF] |
| | 拡大縮小表示 | 選択モード:ページ全体の概要を表示します。また、選択枠で選択した部分をページ表 |
| | 加入和小农小 | 展がしていてフェ体の概要を扱かしより。また、選が作り選がした部分をベーン数 示にできます。 |
| | | 80%/100%/150%:それぞれの大きさに拡大縮小して表示 |
| | 文字サイブ事元 | ▶[小]/[標準]/[大] |
| | テーマ | |
| | J 4 | ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を6種類から選択 ▶[標準]/[ダーク]~[オレンジ] |
| - | laa O a min t | |
| | JavaScript | ▶ [ON] / [OFF] |
| | Cookie | ▶[ON] / [OFF] |
| | リダイレクト | 無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページの表示/非 |
| | | 表示を設定 ▶[ON] / [OFF] |
| | リフレッシュ | ON:リフレッシュ・メタタグを有効にする |
| | | OFF:無効にする |
| 1616 | | リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のペー |
| 機能設定 | | ジに転送する場合などに用いられます。 |
| 設 | ログイン情報 | ON:ログイン時にIDとパスワードを記憶 |
| 疋 | | OFF:記憶しない |
| | | 記憶したIDとパスワードは、次回のログイン時に利用できます。 |
| | ポインタ | ▶[ON] / [OFF] |
| | ルート証明書 | ルート証明書の一覧を表示 |
| | | ・ルート証明書を選択して(四)(詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示 |
| | | されます。 |
| | | ・ルート証明書を選択▶●(選択)▶[拒否]と操作すると、そのルート証明書によ |
| - | +3=10+#6# | る認証を拒否できます。 |
| | 起動時警告表示 | |
| | (| しない:表示しない |
| | 待受指定警告 | する: 待受指定設定時に通信に関するご注意を表示 |
| 各 | 表示 | しない :表示しない |
| 種 | 全画面表示 | する:全画面表示にする際、確認メッセージを表示 |
| 置 | 警告 | しない:表示しない |
| 表 | ページサイズ | する :ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なく |
| 各種警告表示設定 | 警告表示 | なったとき警告を表示 |
| 瓷 | 10 | しない:表示しない |
| | 検索ツール警告 | する:検索ツールに関するご注意を表示 |
| | 表示 | しない :表示しない |
| | ログイン情報 | する:IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示 |
| | 警告表示 | しない:表示しない |

| 起 | 動時表示ページ | PCサイトビューアーメニュー: 起動時にPCサイトビューアーメニューを表示 au one トップ: 起動時にau oneトップを表示 |
|---|----------------|--|
| | Cookieリセット | 保存されているCookie情報をすべて削除 ▶️(OK)▶(OK)▶● |
| | ログイン情報 リセット | 記憶されているIDとパスワードをすべて削除 ▶@(OK)▶@(OK)▶● |
| | 前回表示画面 リセット | 前回PCサイトビューアーを終了したときの画面情報をリセット ▶ (OK) ▶ (O |
| セ | 設定リセット | PCサイトビューアーのすべての設定をリセット ▶ (OK) ▶ (OK) ▶ (OK) ▶ |
| ット | メモリリセット | PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面をリセット ▶○(OK)▶○(OK)▶○ |
| | 初期化 | PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除 ▶□(OK)▶□(OK)▶○ |
| PCサイトビューアー ブラウザのバージョン情報が表示されます。 について | | ブラウザのバージョン情報が表示されます。 |

設定リセット/初期化後の設定

| IJ | セット対象 | リセット後の設定 | リセット対象 | | リセット後の設定 |
|------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| 各種表示 | 表示モード | スモールスクリーン | 機能設定 | ログイン情報 | ON |
| 設定 | 全画面表示 | OFF | | ポインタ | ON |
| | 画像表示 | ON | | ルート証明書 | すべて「承認」 |
| | Flash表示 | OFF | 各種警告 | 起動時警告表示 | する |
| | 広告表示 | ON | 表示設定 | 待受指定警告表示 | する |
| | 拡大縮小表示 | 100% | | 全画面表示警告 | する |
| | 文字サイズ表示 | 標準 | | ページサイズ警告表示 | する |
| | テーマ | 標準 | | 検索ツール警告表示 | する |
| 機能設定 | JavaScript | ON | | ログイン情報警告表示 | する |
| | Cookie | ON | 起動時表示^ | ページ | PCサイトビューアー |
| | リダイレクト | ON | | | メニュー |
| | リフレッシュ | ON | | | |

かんたんモード

モード設定(M54)

W62Pには、次の3種類のモードが用意されています。

1 待受中に(●) 5 4

| - | | | |
|---|----------|---|--|
| 2 | 通常モード | W62Pのすべての機能をご利用になれるモード ・ お買い上げ時は、通常モードに設定されています。 ・ ティーンズモードから通常モードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要です。 | |
| | かんたんモード | よく使う機能に限定して、シンプルな方法でW62Pをご利用いただけるモード ・ティーンズモードから、かんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要です。 ・Eメールにフォルダロックがかかっている状態でかんたんモードを選択した場合は、Eメールフォルダロック解除のためのロックNo.の入力が必要です。 | |
| | | かんたんモードを解除するには 待受中に⑥▶[かんたん設定]▶[かんたんモード解除]▶[解除する] ・かんたんモードを解除すると、通常モードになります。 | |
| | ティーンズモード | 迷惑メールの受信を防止したり、メールからの不用意なアクセスを防止できるモード・詳しくは、「ティーンズモード」(▶P.273)をご参照ください。 | |

かんたんモード

かんたんモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方式でご利用いただけます。 付属の『かんたんマニュアル』も併せてご参照ください。

かんたんモードのメインメニュー

かんたんモードでは専用のメインメニューが表示されます。メインメニューは2種類用意されていて、 (切替)を押すと切り替えられます。







《アイコン表示》

かんたんモード機能一覧

かんたんモードでご利用できる機能は、次の通りです。 ※「]内は、アイコン表示で表示される機能名です。

| 主な機能 | | 概要 | |
|----------------|----------|--|--|
| 電話をかける [電話] | アドレス帳 | アドレス帳を表示して、電話発信/メール送信/アドレス帳の閲覧/削除/編集/赤外線送信ができます。 | |
| | 発信履歴 | 発信履歴を表示して、電話発信/データの閲覧/アドレス帳へ登録/削除できます。 | |
| | 着信履歴 | 着信履歴を表示して、電話発信/データの閲覧/アドレス帳へ登録/削除できます。 | |
| | アドレス帳へ登録 | アドレス帳を新規登録できます。 ※「名前」「名前ヨミ」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「画像」の み登録可能 | |

| 主な機能 | | | 概要 |
|--------|----------------|----------------|---|
| | | メール作成 | Eメールを新規作成できます。 |
| [メール] | 受信メール | | 受信したEメールを表示できます。 |
| | 送信メール 新着メール問合せ | | 送信したEメールを表示できます。 |
| | | | 新しいEメールが届いていないかサーバへ確認します。 |
| | | インフォボックス | auからのお知らせメッセージを保存します。 |
| | | メールアドレス変更 | 自分のEメールアドレスを変更できます。 |
| | Cメール | メール作成 | Cメールを新規作成できます。 |
| | | 受信メール | 受信したCメールを表示できます。 |
| | | 送信メール | 送信したCメールを表示できます。 |
| カメラを使う | フォト | お手軽フォト | 撮影サイズが「壁紙」のフォトを撮影できます。 |
| [カメラ] | | 壁紙フォト | 撮影サイズが「ワイド壁紙」のフォトを撮影できます。 |
| | | 本格フォト | 撮影サイズが「2M」のフォトを撮影できます。 |
| | ムービー | M ムービー | 録画サイズが「高品質M」のムービーを撮影できます。 |
| | | Lムービー | 録画サイズが「高品質L」のムービーを撮影できます。 |
| | | 本格ムービー | 録画サイズが「ビデオモード」(QVGA)のムービーを撮影できます。 |
| | バーコー | ドリーダー | バーコードを読み取ることができます。 |
| | 撮影補正 | | 室内で撮影するときのちらつきを補正します。 |
| ニュースを見 | る[ニュー: | ス] | 現在の最新ニュースをチェックできます。 |
| AV機能を | テレビ(ワ | リンセグ) | 地上デジタルテレビ放送を見ることができます。 |
| 楽しむ | au Musi | c Player | au Music Playerを起動します。 |
| [AV機能] | SDオーテ | ディオプレイヤー | SDオーディオプレイヤーの音楽データを連続再生できます。 |
| データを見る | データフ | ォルダ | フォルダー覧画面を表示できます。 |
| [データ] | microSD | データフォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。 |
| | | テレビ録画番組 | microSDメモリカード内のテレビ録画番組フォルダを表示でき |
| | | | ます。 |
| | | /スケジュール | カレンダー/目覚し時計/カウントダウンタイマー/ストップウォッチ/au one カレンダーを表示できます。 |
| [ツール] | | | シォッティ ad title カレクターを表示とさます。 ※カレンダーには日付のみ表示され、アイコンなどは表示されま |
| | | | せん。 |
| | ICレコー | ダー | 音声を長時間録音できます。 |
| | 電卓 | | 電卓を利用できます。 |
| | 赤外線 | 赤外線受信 | アドレス帳、プロフィールや画像、お気に入りなどを赤外線で受信 |
| | | | できます。 |
| | | 赤外線送信 | アドレス帳、プロフィールや画像、お気に入りなどを赤外線で送信 |
| | T I- N | | できます。 |
| | Touch M | lessage | メッセージ、アドレス帳、プロフィールや画像などをEZ FeliCa機能で送受信できます。 |
| | PCサイト | ドニーアー | パソコン向けのWEBサイトをW62Pで閲覧できます。 |
| | EZ FeliC | | EZ FeliCaに関するアプリー覧や状況を表示できます。 |
| | アドレス | | アドレス帳のデータをau one アドレス帳にバックアップ保存でき |
| | , , , | E ALCON | ます。 |
| かんたん設定 | 着信音 | 通常着信音 | 通常着信音を選択できます。 |
| | | Eメール受信音 | Eメール受信音を選択できます。 |
| | | Cメール受信音 | Cメール受信音を選択できます。 |
| | | | 音量を一括で調節できます。 |
| | | | EZwebに接続し、呼出音を設定します。 |
| | 壁紙 | | 待受画面に表示する壁紙を設定できます。 |
| | 見やすさ | | 画面の配色を3種類から選択できます。続けて画面の明るさを光 |
| | | | センサーと5種類から選択できます。 |

| 主な機能 | | | 概要 |
|--------|-----------|------------|---|
| かんたん設定 | | | アドレス帳の「名前」を表示する文字サイズを設定できます。 |
| | | 文字入力 | 文字入力の際に表示する文字サイズを設定できます。 |
| | | メール | Eメール/Cメールの内容を表示する文字サイズを設定できます。 |
| | | EZweb | EZwebでのブラウジング中に表示する文字サイズを設定できます。 |
| | 留守/ | 留守メモリスト | 簡易留守メモの一覧を表示して、再生/削除できます。 |
| | 通話メモ | 留守メモ設定 | 簡易留守メモを設定/解除できます。 |
| | | 通話録音リスト | 通話中録音の一覧を表示して、再生/削除できます。 |
| マナーモード | | - K | マナーモードを設定/解除できます。 ※設定できるマナーモードは、通常モードのマナーモードの「通常 マナー」と同様です。 |
| | 料金/申込 | 料金照会(EZ接続) | 「auお客さまサポート」の「確認する」に接続できます。 |
| | | 各種申込(EZ接続) | 「auお客さまサポート」の「申し込む/変更する」に接続できます。 |
| | かんたんモード解除 | | かんたんモードを解除できます。 |
| 私の電話番号 | | | 自分の電話番号/Eメールアドレス/ICCIDを表示できます。 |
| ペア機能 | 電話をかり | ける | ペア相手に電話をかけます。 |
| | Eメールを | 送る | ペア相手に送信するEメールを作成します。 |
| | Cメールを | を送る | ペア相手に送信するCメールを作成します。 |
| | 登録·確認 | ける | ペア相手を登録/解除/確認できます。 |
| EZサービス | EZweb | | インターネットを簡単に楽しめます。 |
| メニュー | LISMO | | 音楽データの再生やダウンロードができます。 |
| | EZナビ | | 道案内や位置確認のやりとりができます。 |
| | EZチャン | 'ネルプラス | 映像や音声をまじえた番組を楽しめます。 |
| | ショッピ | ング&オークション | ショッピングやオークションを楽しめます。 |
| | EZブック | 1 | 電子書籍のダウンロードや、本を購入できます。 |
| | EZアプリ | | ゲームなどをダウンロードして遊べます。 |

かんたんモード時の機能設定変更内容

かんたんモードに設定すると、次の設定が自動的にかんたんモード用に変更されます。

アドレス帳

| 通常モード時の機能名 | | かんたんモード時の設定 |
|-------------|--|---------------------|
| フォト/リスト表示切替 | | リスト表示 |
| アドレス帳設定検索切替 | | 名前ヨミ順** |
| 文字サイズ設定 | | 「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定 |

※「Set Language(M35)」を「English」に設定している場合は、「メモリNo.順」になります。

メール

| 通常モード時の機能名 | | 能名 | かんたんモード時の設定 |
|------------|---------|------------|---------------------|
| Eメール設定 | 受信·表示設定 | 自動受信設定 | 自動受信する |
| | | バックグラウンド受信 | 受信しない |
| | | 受信ボックス設定 | 一覧表示 |
| | 送信·作成設定 | 返信先アドレス | 付加しない |
| | | 冒頭文設定 | 付加しない |
| | | 署名設定 | 付加しない |
| | | 返信メッセージ引用 | 引用しない |
| | | 宛先件数制限 | 1件のみ |
| | 添付再生設定 | インライン再生設定 | 再生する |
| | | メロディ再生設定 | 再生しない |
| | 文字サイズ設定 | · | 「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定 |

| 通常モード時の機能名 | | かんたんモード時の設定 |
|------------|---------|---------------------|
| Cメール設定 | 署名設定 | 付加しない |
| | 文字サイズ設定 | 「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定 |

データフォルダ

| 通常モード時の機能名 | かんたんモード時の設定 |
|------------|-------------------------------|
| 画像表示設定 | サムネイル(フォルダによっては、サムネイル表示されません) |
| 情報表示 | 表示する |
| 文字サイズ設定 | 大 |
| ムービー表示設定 | 縦再生 |

EZweb

| 通常モード時の機能名 | | かんたんモード時の設定 |
|------------|----------|---------------------|
| EZ設定 | 文字サイズ設定 | 「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定 |
| | タイトル表示設定 | 表示しない |

機能設定

| INCOUNT. | | | |
|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| ; | 通常モード時の機能 | 名 | かんたんモード時の設定 |
| メインディスプレイ 設定(M31) | 照明 (M310) | 通常照明 | 30秒 |
| | | メール/EZ照明 | 30秒 |
| サブディスプレイ 設定(M32) | 点灯時間設定(M325) | | 30秒 |
| 文字サイズ | アドレス帳文字(M332) | | 「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定 |
| 設定(M33) | 文字入力(M333) | | |
| | メール文字(M334) | | |
| | EZweb文字(M335) | | |
| ピクト日付表示(M36) | | | 表示しない |
| 文字入力補助 | 文字入力補助 予測変換設定(M525) | | 設定する |
| (M52) | メールサポート辞書設定(M526) | | 設定する |
| 機能中断設定 | Eメール中断(M551) | | 解除する |
| (M55) | EZweb中断(M552) | | 解除する |
| 時刻補正(M56) | | · | 自動補正 |
| 電波OFFモード(M57) | | | 電波OFFしない |

その他

| 通常モード時の機能名 | かんたんモード時の設定 |
|------------|-------------|
| アラーム | すべて無効 |
| マナーモード | 通常マナー |

上記以外の機能についても、かんたんモード中に変更できる機能と、変更できない機能があります。 かんたんモード中に変更できない機能は、一度かんたんモードを解除してから変更してください。

ティーンズモード

お子様にW62Pを持たせる場合などに、ティーンズモードに設定すると、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。

また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。

ロックNo.とティーンズロックNo.について

ティーンズモード中は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力します。ティーンズロックNo.は、「ティーンズロックNo.変更」(\triangleright P.274)で変更できます。

ただし、「ティーンズ制限」(\blacktriangleright P.274)のON/OFFを設定するときや、「モード設定(M54)」でティーンズモードを解除するときは、通常のロックNo.の入力が必要です。

ロックNo.とティーンズロックNo.の管理について

お子様にティーンズモードに設定したW62Pを持たせる場合は、次のようにロックNo.を管理することをお勧めします。

ロックNo.:保護者の方が管理して、お子様には知らせません。

ティーンズロックNo.: 保護者の方が設定して、お子様に知らせます。お子様は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力してW62Pを使用します。

ティーンズモード切替

1 待受中に(●) 5 4 ► [ティーンズモード] ► [ティーンズモード切替]

2 ロックNo.を入力▶

・通常モードでメインメニューを固定メニューにしていた場合は、ティーンズモードに切り替えると、ティーンズモード専用の固定メニューが表示されます。ティーンズモード専用の固定メニューは、2種類用意されています。設定方法については、「メインメニューの変更」(▶P.39)をご参照ください。 EZwebでダウンロードするなどしたメニューを設定していた場合は、ティーンズモードに切り替えても、そのままのメニューが表示されます。

ティーンズモードで制限される機能

メールの受信・表示制限

ティーンズモード中は、Eメール/Cメールの受信と表示を次のように制限します。

| メールの受信・表示制限 | | |
|-------------|--|--|
| 送信者がペア相手の場合 | 受信できます。 | |
| 送信者がアドレス帳に | 受信できます。 | |
| 登録されている場合 | ただし、メールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLは利用できません。 | |
| 上記以外の送信者の場合 | Eメールの場合: 差出人と件名のみ受信します。本文と添付データは受信できません。 | |
| | Cメールの場合: 受信できません。 | |

お知らせ

- ・ティーンズモード中は、Cメールの「受信フィルター設定」(▶P.106)は無効になります。
- メールの受信・表示制限によってCメールを受信できなかった場合も、相手側には正常に送信されたかたちとなり、送信料がかかります。
- ティーンズモード中は、ティーンズモードを設定する以前に受信したメールについても、送信者がアドレス帳に登録されていない場合は、本文や添付データを表示できません。
- ・ペア相手は、通常モード/かんたんモード中にペア機能で登録してください。 ▶P.69「ペア機能への登録」

通話時間制限・メール送信回数制限(ティーンズ制限)

「ティーンズ制限」(\triangleright P.274)を「設定する」にすると、ティーンズモード中の通話時間とメールの送信回数を制限できます。

設定方法については、「ティーンズ制限」(►P.274)をご参照ください。

| 通話時間制限 | | |
|---------------|---|--|
| ペア相手へ電話をかける場合 | 制限なし | |
| | 通話時間を制限 「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなく なります。 | |

| メール送信制限回数 | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| ペア相手へメールを送信する場合 | ペア相手が、宛先(Cc/Bccを含む)に含まれる場合、制限なし | |
| ペア相手以外へメールを送信する場合 | 送信回数を制限 | |
| | 「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できな | |
| | くなります。 | |

お知らせ

- 「ティーンズ制限」は、月単位で制限を行います。
 - カウントされた通話時間とメール送信回数は、翌月の1日の00時00分にリセットされます。
- 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157(auお客様センター)への電話は、制限されません。
- かかってくる電話は、「ティーンズ制限」では制限されません。
- 通話中に通話時間の制限を超えた場合は、通話終了後に制限がかかります。
- メールの送信回数は、EメールとCメールの送信を合計した回数です。
- ・送信に失敗したメールや、送信を中止したメールは、送信回数にカウントされません。 ただし、蓄積したCメールは、送信回数にカウントされます。

その他の制限

ティーンズモード中は、次の機能はご利用になれません。

- ペア機能のペア相手の登録/解除
- ペア相手に登録したアドレス帳の編集
- 「リヤット(M45) |
- 「通話料金レート(M14) |
- 「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」のリセット
- 「ロックNo.変更(M411) |
- •「ティーンズロックNo.変更」
- 「ティーンズ制限 | の設定の編集/リセット

- 「着信制限(M44)|
- 「時間/料金目安(M12) |のリセット
- 「PINコード設定(M46)」
- 「送出確認設定(M472) |
- 「ルート認証局(M473)」の有効/無効の設定
- 「時刻補正(M56) |
- データ通信サービスを利用するための発信

ティーンズ制限

1 待受中に(●) 「5] 「4] ▶ [ティーンズモード] ▶ [ティーンズ制限]

| 2 | ON/OFF設定 | ▶ロックNo.を入力 ● [設定する] / [解除する] |
|---|-----------|--|
| | 通話時間制限 | 通話制限時間を設定します。ティーンズモード中は、現在の設定/残り通話時間/ |
| | | 前月の通話時間の確認のみ可能です。編集/リセットはできません。 |
| | | ▶◯◯(編集)▶ロックNo.を入力▶●▶通話制限時間を入力▶● |
| | | • 0分~99時間59分まで設定できます。 |
| | | ・ $oldsymbol{igapha}$ (リセット) $ldrean$ ロック $oldsymbol{igath}$ No.を入力 $oldsymbol{igath}$ [リセットする]と操作すると、現在 |
| | | の設定/残り通話時間/前月の通話時間がリセットされます。 |
| | メール送信回数制限 | メールの送信回数を設定します。ティーンズモード中は、現在の設定/残り送信回 |
| | | 数/前月の送信回数の確認のみ可能です。編集/リセットはできません。 |
| | | ▶◯◯(編集)▶ロックNo.を入力▶●▶メール送信回数を入力▶● |
| | | ・0回~999回まで設定できます。 |
| | | ・ ((リセット) ▶ ロックNo.を入力 ▶ (リセットする) と操作すると、現在 |
| | | の設定/残り送信回数/前月の送信回数がリセットされます。 |

ティーンズロックNo.変更

ティーンズロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。ティーンズモードを利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。 情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。

・ティーンズロックNo.の変更は、通常モードで行ってください。ティーンズモード中は、変更できません。

1 待受中に ● 5 4 ► [ティーンズモード] ► [ティーンズロックNo.変更]トロックNo.を入力 ► ●

2 新しいティーンズロックNo.を入力▶●

274 3 新しいティーンズロックNo.をもう一度入力▶●

マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

- 待受中に
 マナー
- 2 [設定する]
 - マナーモードを解除するときは、「解除する」を選択します。

| 通常マナー | 着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータが振動。簡易留守メモが設定。 ・ 待受画面に 図 🎔 🔌 🎎 が表示されます。 ・ ニュースフラッシュ受信時のバイブレータは振動しません。 |
|----------|---|
| ドライブモード | 着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし。簡易留守メモが設定。 ・ ドライブモード中は、簡易留守メモ設定を変更することはできません。 ・ 待受画面に ・ な |
| サイレントマナー | 着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし。簡易留守メモが設定。 ・ 待受画面に 🔤 😘 📜 が表示されます。 |
| オリジナル | 着信の種類でとに設定。 以降の操作については、「オリジナル設定の変更」(▶P.275)をご参照ください。 ・待受画面に、オリジナル設定の「通常着信」で設定した内容と ♥ が表示されます。 |
| アウトドア | 着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動。 ・ 待受画面に ス |

お知らせ

- ・自動車やバイクを運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- 各マナーモードで簡易留守メモが設定されている場合は、待受画面で例かを1秒以上長押しすると、簡易留守メモのみ解除できます。ただし、ドライブモード時は解除できません。

待受中にマナーモードを設定/解除するには

待受中に
▶️マナーを1秒以上長押しすると、あらかじめ設定した内容のマナーモードになります。
もう一度
▶○マナーを1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。

オリジナル設定の変更

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

- 2 項目を選択 (編集) (編集) で内容を選択 任意の項目を編集/設定した後で、 (金録) を押すと、その時点で登録されます。 ▶ P.276 [オリジナル設定の入力項目]
- 3 (金銀)

便利な機能

オリジナル設定の入力項目

| カラングル設定のパグス会日 | | | |
|-----------------|----------|--|---|
| 画面表示 | | 設定項目 | 設定できる内容 |
| 通常着信 | | 通常着信時の着信音量 | 項目を選択して●(編集)を押すと、◆で次の |
| Eメール受信 | | Eメールの受信音量 | 内容を選択できます。 |
| お知らせ受信 | | 伝言お知らせ/着信お知らせ/ E メールお知らせ/EZチャンネルブラ スお知らせの受信音量 | ・表示 ・設定内容 |
| Cメール受信 | 177 | Cメールの受信音量 | STEPD ステップダウン |
| ニュース フラッシュ受信 | 音量 | ニュースフラッシュの受信音量 | |
| アラーム | | アラームの音量 | |
| スケジュール アラーム | | スケジュールアラーム/タスクリスト アラームの音量 | |
| カウントダウン タイマー | | カウントダウンタイマーの音量 | |
| 通常着信 | | 通常着信時のバイブレータ | 項目を選択して●(編集)を押すと、◆で次の |
| Eメール受信 | | Eメール受信時のバイブレータ | 内容を選択できます。 |
| お知らせ受信 |) ĭ | 伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせ/EZチャンネルプラスお 知らせ受信時のバイブレータ | ・表示 ・設定内容 V1 V+音(パターン1) V2 V+音(パターン2) V3 V+音(パターン3) |
| Cメール受信 | イブ | Cメール受信時のバイブレータ | - V3 V+目(パターン3) - V1>♪ V→V+音(パターン1) |
| ニュース フラッシュ受信 | V | ニュースフラッシュ受信時の バイブレータ | V2>♪ V→V+音(パターン2) V3>♪ V→V+音(パターン3) |
| アラーム | タ | アラームのバイブレータ | 同期 メロディ同期* |
| スケジュール アラーム | | スケジュールアラーム/タスクリスト アラームのバイブレータ | OFF OFF |
| カウントダウン タイマー | | カウントダウンタイマーの バイブレータ | |
| キー操作音 | キー操作音の音量 | | 項目を選択して●(編集)を押すと、◆で次の |
| オープン音 | オ- | - プン音の音量 | 内容を選択できます。 |
| クローズ音 | クロ | コーズ音の音量 | ・表示・・設定内容 - 消音 消音 消音 |
| 充電開始音 | 充電 | 電開始音の音量 | 消日 |
| 充電終了音 | 充電終了音の音量 | | _ · - i=· · · |
| 簡易留守メモ | 1 | ーモード(オリジナル)設定中の 易留守メモ | 項目を選択して● (編集)を押すと、◆ で次の 内容を選択できます。 • 表示 ・設定内容 ON 設定する |
| | | | OFF 解除する |

※「メロディ(M212、M222、M232、M242、M252)」で設定されている着信メロディまたはアラーム音がバイブレータを振動させる情報を含む場合のみ、メロディに同期してバイブレータが振動します。バイブレータを振動させる情報を含まない場合は、パターン1で振動します。

簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

1 待受中に歴別 ▶ [簡易留守メモ]

2 **簡易留守メモリスト** 簡易留守メモの一覧画面を表示/再生 ▶ P.278 [簡易留守メモの再生] **簡易留守メモ設定** 簡易留守メモを設定/解除 ▶ P.277 [簡易留守メモの設定/解除]

| 自作応答 | 自作の応答メッセージを録音/再生/削除 |
|--------|---|
| | 新規録音 :自作応答メッセージを録音 |
| | ▶●(開始)▶●(終了)▶[登録する] |
| | ・ 自作応答メッセージとして登録できるのは約10秒間です。10秒経過すると |
| | 録音は自動的に終了します。 |
| | ・録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。 |
| | 再生: 自作応答メッセージを再生 |
| | ・ (削除) ▶ [削除する] と操作すると自作応答メッセージを削除できます。 |
| 応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 |
| | ▶[変更する]▶応答時間を入力▶● |
| | ・01~16秒まで設定できます。 |
| | ・マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合、応答時間は3秒に設定 |
| | され、変更できません。 |

簡易留守メモの設定/解除

| 待受中に||坪別| ▶ [簡易留守メモ] ▶ [簡易留守メモ設定]

2 [設定する]

・簡易留守メモを解除するときは、「解除する」を選択します。

| 固定応答 | 「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」 |
|----------|--|
| 固定応答[車] | 「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前と ご用件をお話しください」 |
| 固定応答[公共] | 「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」 |
| 自作応答 | 自作の応答メッセージで応答 ・ (銀音) ▶ (④) (開始) を押すと、自作応答メッセージを録音できます。詳しくは、「簡易留守メモ」の操作2「自作応答」をご参照ください。 |

- ・ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に 🔟 (簡易留守メモアイコン・青色)が表示されます。
- 「固定応答[車] 」に設定されている場合は、● (ドライブアイコン・青色)が表示されます。
- 「固定応答「公共」」に設定されている場合は、W(公共アイコン・青色)が表示されます。

待受中に簡易留守メモを設定/解除するには

待受中に[MM]を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定できます。 もう一度[MM]を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを解除できます。

お知らせ

- 4件の簡易留守メモがすべて未再生、または未再生と保護の場合、簡易留守メモでの応答はしません。簡易留 守メモを設定すると、国 ニ 照が赤く表示されます。
- マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、簡易留守メモは「固定応答[車]」に設定され、変更できません。
- ・簡易留守メモと同時に「イヤホン設定(M50)」の「オート着信」または「着信転送サービス(M62)」が設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

簡易留守メモでの応答

1 簡易留守メモを設定

▶P.277「簡易留守メモの設定/解除」

2 着信

設定されている留守応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

・簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に「Mm」やカメラ ■を押すと、簡易留守メモで応答できます。



録音を開始します。

- 簡易留守メモの録音時間は、約20秒間です。
- ・20秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。
- 応答中または録音中に、 (通話) / を押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。また、「オープン通話(M534)」が「着信応答」に設定されている場合、応答中または録音中にW62Pを開くと、簡易留守メモを中止してそのまま電話に出ることができます。

どちらも、再生済みの簡易留守メモとして保存されます。



相手のメッセージが録音されると、「 🕞 着信あり 1件」「 🚱 簡易留守メモ 1件」と表示されます。

通知アイコンを選択して●を押すと、着信履歴や簡易留守メモリスト画面が表示され、簡易留守メモを再生できます。

お知らせ

- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。
- 相手から電話番号の通知があり、「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定されている場合、応答中や 録音中の画面に電話番号やアドレス帳に登録されている名前などの情報が表示されます。
- 「シークレット(M431)」を「表示しない」にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモがある場合は、 を選択して を押すと、ロックNo.入力画面になります。ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示され、シークレット設定された相手からの簡易留守メモを再生できます。

なお、簡易留守メモ再生後も、「シークレット(M431) |は「表示する | に設定されたままになります。

簡易留守メモの再生

| 待受中に[メチククア] ▶ [簡易留守メモ] ▶ [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

(A)(発信):電話番号が通知されていた場合、電話番号メニューを表示 ▶P.50「電話番号メニュー」

2 簡易留守メモを選択▶(●)(再生)

・頭出し再生

簡易留守メモリスト画面の表示について

① 相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。

「非通知設定」: 相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」: 相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が通知できない電話からかけている場合

- ② 🔳 (橙色):未再生 📕 (灰色):再生済み
- ③ 保護されている場合は、 が表示されます。



お知らせ

「アドレス帳制限(M433)」が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示されます。

アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。

そのため、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、シークレットが設定された簡易留守メモは表示されません。

「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると、簡易留守メモを確認できます。

簡易留守メモのサブメニュー

- 1 待受中に「坪/// ▶ [簡易留守メモ] ▶ [簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択▶♀ (サブメニュー)

| | | <u> </u> |
|---|--------|---|
| 3 | 削除 | 簡易留守メモを削除 以降の操作については、「データの削除」(▶P.42)をご参照ください。 |
| | シークレット | シークレットを設定/解除 ・シークレットを設定した簡易留守メモは「シークレット(M431)」を「表示する」 に設定しているときにのみ表示されます。 ・アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合 は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。 ・シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、 ②(シークレット アイコン)が表示されます。 |
| | 保護 | 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除 ・保護できる簡易留守メモは3件までです。 |

通話録音

通話中に相手の声を録音できます。録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

通話中の相手の声を録音

- 通話中にカメラ (終了)
 - ・録音時間は最大20秒間です。20秒を経過すると自動的に終了します。
 - ・通話中に 畑畑 [通話録音開始]と操作しても、通話録音を開始できます。

お知らせ

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- ・録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。 [削除する] ▶ 通話録音を選択 ▶ (削除) ▶ [削除する] と操作すると、通話録音を削除できます。 ※このとき、通話録音を選択 ▶ (角) (再生) と操作すると削除する前に再生できます。

通話録音の再生

- **2** 通話録音を選択▶● (再生)
 ○:頭出し再生

通話録音のサブメニュー

- 1 待受中に灰炉 ▶ [通話録音リスト]
- **2** 通話録音を選択▶◯◯(サブメニュー)

| 3 | 削除 | 通話録音を削除 |
|---|----|-------------------------------------|
| | | 以降の操作については、「データの削除」(▶P.42)をご参照ください。 |

| 5. 6 1 1 | S. 61 1 +=0.0 /ATRA |
|---------------------|---|
| シークレット | シークレットを設定/解除 |
| | • シークレットを設定した通話録音は「シークレット(M431)」を「表示する」に設 |
| | 定しているときにのみ表示されます。 |
| | • シークレットが設定されている通話録音の再生中には、 🗣 (シークレットアイコ |
| | ン)が表示されます。 |

マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

- * 待受中に(斑//// ▶ [マイボイス録音] ▶ (●)(開始)
 - ・録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。
- 2 ()(終了)
 - (再生):録音内容を再生
- 3マイボイス録音後やマイボイス再生中に(四)(サブメニュー)

| 4 | ファイル保存 | 録音したマイボイスをデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 ・ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2009年2月15日14時00分に録音されたマイボイスのファイル名は、 「マイボイス09-0215-1400.qcp」となります。) |
|---|---------|---|
| | 再録音 | 録音した内容を消去してもう一度録音 |
| | Eメールへ添付 | マイボイスのデータをEメールに添付してEメールを作成 ・Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.70)をご参照ください。 ・マイボイスの録音後や、マイボイス再生中に (日) (Eメール)を押しても添付できます。 ・ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2009年2月15日14時00分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス09-0215-1400.qcp」となります。) |

お知らせ

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添付操作を行わないで終了すると、消去されます。
- 「通常着信(M21)」の「音量(M211)」を「消音」に設定していると再生しても音は聞こえません。

ICレコーダー

待受中にICレコーダーとして音声を長時間録音できます。

最大3時間録音できます。

- ※保存している他のデータ容量などによって録音可能時間は変わります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音してください。
- ハンドストラップなどがマイクをふさがないようにご注意ください。
- マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。
- ICレコーダーの録音を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・録音状況により、再生時の音声が聞こえづらいことがありますので、重要なデータを録音する場合は事前に試し録音を行ってください。
- 大音量で長時間続けて聞き過ぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができ るぐらいの音量で聞きましょう。
- ・録音中に本体に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。
- 録音中に本体を閉じても録音は継続されますが、音質などが劣る場合があります。
- 録音した音声のファイル名は「西暦年の下2桁+月日+時刻+4桁の連番.3g2」となります。 (例:2009年2月15日14時00分に1回目に録音されたボイスのファイル名は、 「090215_1400~0001.3g2」となります。)

録音

1 待受中に原物 ► [ICレコーダー] ► [録音]

・待受中に●▶[ツール]▶[ICレコーダー]と操作しても、 ICレコーダーを起動できます。



| | 現在の設定 | |
|--------|---------|--------|
| 保存先選択 | データフォルダ | DF |
| | microSD | SD |
| マイク感度 | 会議 | A |
| | 口述 | ₹ |
| 録音モード | 容量節約 | ECO |
| | 標準 | NOR |
| 割り込み防止 | 設定する | 0 |
| 設定 | 解除する | (表示なし) |

設定方法については、「ICレコーダーの設定」 (ト281)をご参照ください。

2 (●)(録音)

- (II):一時停止
 ♠(中止):録音中止
- 一時停止中に●(録音)を押すと、録音を再開します。●(終了)を押すと「保存先選択」にて設定した箇所のボイスフォルダに保存されます。●(中止)を押すと、録音を中止します。
- ・録音中は、LEDランプが紫色で点滅します。

3 ()(終了)

「保存先選択」にて設定した箇所のボイスフォルダに保存されます。

お知らせ

- 録音時に画面に表示される「録音時間」「録音可能時間の目安」について、1秒未満の場合は次のようになります。「録音時間」は切り下げ 「録音可能時間の目安」は切り上げ
- ・着信などにより録音が中断された場合、着信の前までの録音内容を保持して、一時停止画面を表示します。ただし、かんたんモード中は、着信の前までの録音内容をデータフォルダに保存して、録音を中止します。

ICレコーダーの設定

1 待受中に灰柳 ▶ [ICレコーダー] ▶ [録音] ▶ (ロ)(サブメニュー)

| 2 | 保存先選択 | 録音したデータの保存先を選択 データフォルダ:本体内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 microSD: microSDメモリカード内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 ・microSDメモリカードがセットされていると、ICレコーダー起動時に保存先と して「microSD」が選択されます。 |
|---|----------|---|
| | マイク感度* | 会議: 周りの音声を録音するときに設定 口述: マイクに向かって音声を録音するときに設定 |
| | 録音モード | 容量節約: 音質を落として容量を節約 標準: 標準的な音質で録音 |
| | 割り込み防止設定 | 録音中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定 「設定する] / [解除する] ・設定すると、電波を送受信できないように割り込み防止モードになります。 ・割り込みを防止するのは、設定直後から録音完了までです。 |

※「マイク感度」では本体マイクの感度を設定します。イヤホンマイクを利用した録音については、保証いたしておりません。

再生

データフォルダに保存されたボイスを再生できます。

- - ・microSDメモリカードがセットされていると、microSDメモリカード内のデータフォルダが表示されます。
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択▶ (●) (詳細)▶ボイスを選択▶ (●) (再生)
 - ・ 再生中の操作については、「データの再生/表示」(▶P.127)をご参照ください。

簡単メモ帳

通話中に手早く呼び出せるメモ帳機能です。

簡単メモ帳の登録

- 通話中に(A)(簡単メモ)
 - ・ 待受中/通話中に**炯炯** ▶ 「簡単メモ帳 **▶ (**編集)と操作しても、簡単メモ帳を編集できます。
- 2 簡単メモを入力▶ (●)
 - ・全角512/半角1.024文字まで入力できます。

簡単メモ帳の表示/サブメニュー

- 2 (サブメニュー)

| _ | | |
|---|----------|--|
| 3 | 編集 | 簡単メモ帳を編集 |
| | 削除 | 簡単メモ帳を削除 |
| | ファイル保存** | 簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存 |
| | | ▶[データフォルダ] / [microSD] |
| | | ・ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.142)をご参照ください。 |
| | Eメールへ添付* | 簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 |
| | | ・Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.70)をご参照ください。 |
| | | ・ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.142)をご参照ください。 |
| | ショートカット | 選択した簡単メモ帳をユーザー設定アイコンとして登録 |
| | 作成* | |
| | メモ帳へコピー | 簡単メモ帳の内容を1件のメモ帳としてコピー ▶ コピー先のメモ帳を選択▶ ● |
| | 文字サイズ設定 | 簡単メモ帳の文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] |

※通話中は選択できません。

お知らせ

照ください。

・簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して

(選択)を押す と、メニューが表示されます。 各メニューについては、「本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用!(▶P.104)をご参

メモ帳

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳の登録

2 メモ帳を選択▶ (編集) ▶ メモを入力▶ (画集) → メモ帳は全角512/半角1.024文字まで入力できます。

メモ帳の表示/サブメニュー

- 2 ᠓(サブメニュー)
 - ・メモ帳を選択▶

 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

| 編集 | メモ帳を編集 |
|-----------------|---|
| 削除 | メモ帳を削除 以降の操作については、「データの削除」(▶P.42)をご参照ください。 |
| ファイル保存* | メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存 [データフォルダ] / [microSD] • ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.142)をご参照ください。 |
| Eメールへ添付* | メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 ・Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.70)をご参照ください。 ・ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.142)をご参照ください。 |
| ショートカット 作成** | 選択したメモ帳をユーザー設定アイコンとして登録 |
| メモ帳へコピー | メモ帳の内容を他のメモ帳にコピー ▶ コピー先のメモ帳を選択▶ ● |
| メモ制限 | メモ帳を表示・編集する際にロックNo.の入力が必要になるように制限を設定/解除 ・メモ制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「☆メモ帳1~50」と表示されます。 ・メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的に解除されます。 |
| 文字サイズ設定 | メモ帳の文字サイズを設定 ▶[極大] / [大] / [中] / [小] / [極小] ・メモ帳を選択▶ (ローサブメニュー)と操作した場合は、選択できません。 |

※通話中は選択できません。

SDオーディオプレイヤー

microSDメモリカードに保存されたSDオーディオデータをプレイリストに登録して、SDオーディ オプレイヤーをお楽しみいただけます。

microSDメモリカードがセットされていない場合、SDオーディオプレイヤーは起動できません。

プレイリストの表示

ゴールド

待受中に(●) ► [音楽] ► [SDオーディオプレイヤー]

ピック

待受中に(●) ► [TV/音楽] ► [SDオーディオプレイヤー]

パープル

待受中に(●) ► [AV] ► [SDオーディオプレイヤー]


トラック一覧画面が表示されます。

2 (サブメニュー) ► [プレイリスト一覧]

SDオーディオリストとプレイリスト一覧が表示されます。

 リストを選択して(●)を押すと、トラック一覧画面が表示され、再生できます。 ▶P.284「再牛 |

| リスト名 | 説明 |
|----------------|--|
| SDオーディオ リスト | microSDメモリカード内の「SDオーディオフォルダ」内のデータを 再生 |
| プレイリスト | 10件のプレイリストが用意されています。 ・プレイリストに登録したデータのことを「トラック」と呼びます。▶P.284「トラック追加」▶P.284「ホび替え」 |
| | ・プレイリストは、タイトルを変更したり、初期化したりできます。▶P.284「タイトル編集」 ▶P.285「リスト初期化」 |

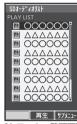

《トラック一覧画面》



《プレイリスト一覧画面》

お知らせ

- ・トラック一覧画面では、曲名がないデータは「曲名なし」と表示され、アーティスト名がないデータはアーティ スト名欄が空欄となります。
- プレイリストー覧画面で灰色のアイコンが表示されているプレイリストには、トラックがありません。

- ・データを再生中に

 を押してSDオーディオプレイヤーを終了した場合は、次にSDオーディオプレイヤーを 起動すると、再生を中断したデータが選択されたトラック一覧画面が表示され、

 (再生)を押すと中断した時 点から再生されます。なお、W62Pの電源を切った場合など、中断した時点から再生できない場合があります。
- プレイリストは本体内に保存され、microSDメモリカード内には保存されません。そのため、プレイリストにトラックを登録した際にセットしていたmicroSDメモリカードとは異なるデータが保存されたmicroSDメモリカードを本体にセットすると、別の曲が表示/再生されたり、トラックが解除されることがあります。

タイトル編集

- プレイリスト一覧画面(▶P.283)▶
 (サブメニュー)▶
 [タイトル編集]
 - ▶タイトルを編集▶(●)
 - 全角20/半角40文字まで入力できます。

トラック一覧画面のサブメニュー

1 トラック一覧画面(▶P.283)▶ДД(サブメニュー)

| | 音量設定 | 再生開始時の音量を設定 ▶音量を調節▶ (●) ・マナーモードが設定されていると、「音量設定」を選択して音量を変更できません。 ・マナーモードが、「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。 (◆) を押すと、音が鳴ります。 ・マナーモードが「オリジナル」に設定されていて、オリジナル設定の「通常着信」が「消音」になっている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。 (◆) を押すと、音が鳴ります。 ・ステレオイヤホンが装着されている場合には、マナーモードが設定されていても、プレイリスト再生時に音は鳴ります。 |
|-----------|---------------|--|
| 設定 | DBEX設定 | 音域を補正してクリアな音質にします。 ▶ [設定する] / [解除する] ・「設定する」を選択すると、「イヤホン効果設定」は選択できません。 |
| | イヤホン 効果設定 | イヤホン装着時の音の再生効果を設定 ▶ [Normal] / [Rock] / [Pops] / [Classic] / [Club] / [Stadium] / [Hall] |
| | リピート 設定 | 1件: 登録した1トラックを繰り返し再生、再生時は再生中画面に できま示全件: ブレイリスト内の全データを繰り返し再生、再生時は再生中画面に できま示なし: ブレイリストを一度だけ再生 |
| | ランダム 再生設定 | 通常: 一覧の順に再生 ランダム: ランダムに再生、再生時は再生中画面に は を表示 |
| | 視覚エフェクト 設定 | 再生中に画面に表示される視覚効果を設定 ▶[視覚エフェクト1]/[視覚エフェクト2] |
| プレイリスト一覧 | | ▶P.283「プレイリストの表示」 |
| h= | ラック追加 | 1つのプレイリストに登録できるトラック数は20件までです。 データを選択▶ (●) (選択) ▶ () (確定)・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 |
| <u>ا-</u> | ラック解除 | 選択しているトラックをプレイリストから解除します。 |
| 並び替え | | ▶トラックを選択▶● (選択)▶移動先を選択▶● (確定) |

再生

】 トラック一覧画面(▶P.283)▶トラックを選択▶@(再生)

- ●):一時停止/再生
- ():音量調節
- ・ 次の曲へ、長押しで早送り
- ●:再生曲の頭出し/前の曲へ、長押しで巻戻し
- ◯(タイトルコピー):楽曲情報をコピー(貼り付けリストに追加)

- 3:DBEX設定の切り替え
- | **7**|:情報表示の切り替え | **0**|:キー操作ガイドの表示/非表示
- ※本体を閉じているときは、次の操作が有効です。

カメラ ■:音量を下げる

▼オー: 音量を上げる

お知らせ

- 再生できないデータはスキップされます。
- ・ (タイトルコピー)を押すと、再生中のデータに含まれている曲名やアーティスト名などがコピーできま .コピーした内容は、文字入力サブメニューで「貼り付け」(▶P.60)を選択して入力できます。楽曲データ にコピーできる情報がない場合や同一曲再生中に一度コピーした場合は、コピーできません。
- 再生中に本体を閉じるとサブディスプレイに曲名とアーティスト名が表示されます。曲名がない場合には「曲 名なし」と表示され、アーティスト名がない場合にはアーティスト名欄は空欄になります。

RGM再生

BGM再生中は、他の機能の操作が行えます。ただし、主に次の場合には一時停止されます。操作終了後、 BGM再生は自動的に再開されます。

- 着信音鳴動時
- Eメール/Cメールの受信時
- EZwebでインライン再生時

- 電話をかける場合
- ・EZナビウォークでの3D表示
- アラーム起動時 データ変換中、データ保存中

- カメラ起動時
- ・音のあるデータの再生時 ムービー効果起動時ムービー変換起動時
- ムービーファクトリー(変換中、再生中)

- 赤外線诵信起動時
- ・microSDメモリカード起動時 ・microSDメモリカードへのデータの移動/コピー

次の機能を起動するとBGM再生は終了します。

・外部メモリ転送モード(au Music PlayerのBGM再生では一時停止となります。)

再生中▶ 「BGMへ移行する」

- ・BGM再生中は、画面に ♣ (SDオーディオプレイヤーアイコン)が表示されたままとなります。
- ・BGM再生中にSDオーディオプレイヤーに戻るには、待受画面で中断/BGM中アプリアイコン(▶P.34) (起動)と操作します。

2 待受中に 🖚 ▶ [はい]

BGM再生を終了します。

お知らせ

- BGM再生中はキー操作音、オープン音、クローズ音、充電開始音、充電終了音は鳴動しません。
- BGM再生中は、次の曲を再生するまでに時間がかかることがあります。
- BGM再生の一時停止中は、画面にいかが表示されます。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、BGM再生を終了するかどうかを確認するメッセージが表示されるこ とがあります。「はい」を選択するとBGM再生を終了します。

リスト初期化

選択したプレイリストに登録されているトラックをすべて解除して、リストのタイトルをお買い上げ 時の状態に戻します。

】 プレイリスト一覧画面(▶P.283)▶@(サブメニュー)▶[リスト初期化] ▶ 「初期化する]

お知らせ

・初期化後のタイトルと同一のタイトルのプレイリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

カレンダー/スケジュール/タスクリスト

カレンダーの表示

カレンダーには、スケジュールや記念日、タスクリストを登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

・カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。

待受中に(●)►(A)(カレンダー)

カレンダーが表示されます。

②:翌月の一覧を表示 (☑):前月の一覧を表示

・待受中に(●)►[ツール]►[アラーム/スケジュール]►[カレンダー/スケジュール]と操作しても、カレ ンダーを表示できます。

2 日付を選択▶(●)(内容)

選択した日付の登録内容一覧画面が表示されます。

- ✓ /図:前日の一覧を表示✓ /図:翌日の一覧を表示
- (ジャンプ): データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合 ▶P.290「選択された日付の日付サブフォルダの表示」

3項目を選択▶(●)(表示)

登録内容詳細画面が表示されます。

カレンダーの内容



画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

- ① 15 (今日の日付、背景が別の色)
- ② 5。(ムービー・フォトアイコン)選択した日付に撮影したフォトやムービーがある場合に、日付の横に表示
- ③ ➡(誕生日アイコン)
 アドレス帳に誕生日として登録されている日付に表示
- ④28°(スケジュール・タスクリストアイコン) スケジュール/タスクリストを登録 した日付の横に表示
- ⑤選択されている日付に登録された内容スケジュール/記念日/誕生日/タスクリストを表示 選択された日付に撮影したフォト・ムービーの件数を表示
- ⑥ **_ 5** (選択されている日付)

選択されている日付は、点滅して表示

⑦ ● (記念日アイコン)

記念日を登録した日付に表示 ※同一の日付に誕生日が登録されて いる場合は、誕生日が優先して表示 されます。

(8) 25 (休日に設定されている日付)

画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

- ☑:前2ヶ月分を表示
- ②:先2ヶ月分を表示※⑤は4行表示されます。

画面の見かた(半年表示の場合)

- ☑: 半年前のカレンダーを表示
- ②:半年後のカレンダーを表示

※②/③/④/⑤/⑦は表示されません。

画面の見かた(サムネイル表示の場合)

選択された日付に撮影されたフォト・ムービーがある場合、1画面に最大6件までサムネイル表示されます。 ※6は表示されません。

登録内容一覧画面の内容



画面の見かた(スケジュールの場合)

- ①選択した日付に保存されているムー ビー/フォト件数
-) ②開始時刻またはアイコン

 - ③スケジュールの件名
 - ④カテゴリアイコン

登録されているカテゴリの**囲**などの アイコンを表示

画面の見かた(記念日の場合)

⑤ (記念日アイコン)

⑥記念日の内容

画面の見かた(誕生日の場合)

- ⑦グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳のグループ絵文字またはグ ループ番号を表示
- (8) (誕生日アイコン)
- 9名前

アドレス帳に登録されている名前を表 示

画面の見かた(タスクリストの場合)

⑩ ☑ (タスクリストアイコン)

mタスクリストの内容

※期限を過ぎても完了していないタス クリストは、別の色で表示されます。

スケジュールの新規登録

最大300件のスケジュールを登録できます。

カレンダー/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶P.286)▶ □ (サブメニュー) ► [新規登録] ► [スケジュール]

- ・スケジュール編集画面の「基本」タブが表示されます。
- カレンダー画面で(A)(新規)を押しても、スケジュール編集画面が表示されます。



| 一 件名 | 全角20/半角40文字以内 | |
|------------------|---|--|
| 場場所 | 全角20/半角40文字以内 | |
| 開始日付 | 1999年01月01日〜2020年12月31日 ・ (ロンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。 ・ 新規登録時、すでに開始日付は入力されています。 | |
| 開始時刻 | 00時00分~23時59分 | |
| → 終了日付 | 1999年01月01日~2021年01月01日 ・ (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。 | |
| 終了時刻 | 00時00分~23時59分 ・2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。 ・開始日時より早い日時を入力すると、登録時に終了日時と開始日時が入れ替わり ます。 | |
| ● アラーム タイミング | アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前~アラーム60分前から選択 | |
| ♪ スケジュール アラーム | 固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 | |
| 弱カテゴリ | 8種類と「なし」から選択 ・「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。◆ で絵文字を選択して ● (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。 | |
| URL URL | 半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています。) | |
| ■メモ | 全角40/半角80文字以内 | |
| 繰返しパターン | OFF/毎日/毎週/毎月/毎年 ・開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。 | |
| 繰返し回数 | 01~99回 | |
| 配シークレット | 設定する:シークレットを設定 ▶ロックNo.を入力▶ ● 解除する:シークレット解除 ・シークレットを設定したスケジュールは、「シークレット(M431)」を「表示する」 に設定しているときのみ表示されます。 | |

※関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「開始時刻」と「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

※任意の項目を編集/設定した後での(登録)を押すと、その時点で登録されます。

3 ⊕

「画像 | タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録」(▶P.62)の操作3を参考にして、画像を登録してください。

4 (二)(登録)

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

- ・テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.250)で登録したスケジュールは、カテゴリが「テレビ(ワンセグ)視聴」となります。
- ・テレビ(ワンセグ)の「録画予約」(▶P.250)で登録したスケジュールは、カテゴリが「テレビ(ワンセグ)録画」 となります。アラームタイミングは2分前に固定され編集できません。
- カテゴリを「テレビ(ワンセグ)視聴」から「テレビ(ワンセグ)録画」に変更すると、「録画予約」に変更されます。アラームタイミングは2分前に固定され編集できません。
- ・カテゴリを「テレビ(ワンセグ)録画」から「テレビ(ワンセグ)視聴」に変更すると、「視聴予約」に変更されます。アラームタイミングは30分前となります。
- 「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをファイル保存/Eメール添付/赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて

- アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
- ・アラームの音量/バイブレータ/LEDランプは、「スケジュールアラーム(M28)」の「音量(M281)」「バイブレータ(M282)」「LED設定(M283)」の設定に従います。

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)ただし、次の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音2・アラーム画像)で再生します。
 - ·au ICカードが挿入されていない場合 ·異なるau ICカードが挿入されていた場合
- ・「入力要否設定(M462)」の「PIN1」が「入力必要」に設定されていた場合
- ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
- ・オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- ・遠隔ロック中にアラームを設定した時刻になった場合、アラームは鳴動しません。
- アラームが設定されているスケジュール/タスクリストにシークレットが設定されていて、さらに「シークレット(M431)」も「表示しない」に設定されている場合、アラームを設定した時刻になると、日付と時刻のみが表示されてスケジュール/タスクリストの内容は表示されません。
- 「スケジュール制限(M438)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前にロックNo.を入力します。
- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。

お知らせ

- ・繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。 (例:10月31日にスケジュールを入力して「繰返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月28日のようになります。)
- スケジュール/タスクリストに含まれる電話番号を利用するには、スケジュールまたはタスクリストの詳細 画面でスケジュールの「メモ」またはタスクリストの「内容」に含まれる電話番号を選択して
 (選択)を押します。電話番号メニューが表示されます。

記念日の新規登録

最大50件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

カレンダー/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶P.286)▶ □ (サブメニュー) 「新規登録] ▶ 「記念日]

記念日編集画面の「基本 | タブが表示されます。

基本 画像≥ 2009/2/15(日)□ <内容>図 シークレット: OFF

| _ | | |
|---|----------|--|
| 2 | Ⅰ→日付 | 1999年01月01日~2020年12月31日 |
| | | ・ (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。 |
| | ■ 内容 | 全角20/半角40文字以内 |
| | ☑ シークレット | 設定する:シークレットを設定 ▶ロックNo.を入力▶● |
| | | 解除する :シークレットを解除 |
| | | ・シークレットを設定した記念日は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定し |
| | | ているときのみ表示されます。 |

※任意の項目を編集/設定した後で(四(登録)を押すと、その時点で登録されます。

3 🕕

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録」(▶P.62)の操作3を参考にして、画像を登録してください。

4 🔘 (登録)

お知らせ

・2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合は、うるう年でない年には2月28日に表示されます。

▋タスクリストの新規登録

最大100件のタスクリストを登録できます。

- - (表示):タスクリスト詳細画面を表示
- 2 (□)(サブメニュー) ▶ [新規登録]

288 タスクリスト編集画面の「基本」タブが表示されます。

| _ | |
|-----------|---|
| ■内容 | 全角20/半角40文字以内で入力が必要 |
| 調カテゴリ | 8種類と「なし」から選択 ・「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 ◆ で絵文字を選択して ◆ (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。 |
| → 期限日付 | 1999年01月01日〜2020年12月31日 ・ (ロインダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。 |
| 期限時刻 | 00時00分~23時59分 |
| アラームタイミング | アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前〜アラーム60分前から選択 |
| | 固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 ▶P.287「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて」 |
| 配シークレット | 設定する:シークレットを設定 ▶ロックNo.を入力▶ ● 解除する:シークレットを解除 ・シークレットを設定したタスクリストは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 |

※関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」は選択できません。)

※任意の項目(「内容」は必須)を編集/設定した後で((登録)を押すと、その時点で登録されます。

4 •••

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録」(▶P.62)の操作3を参考にして、画像を登録してください。

5 (四)(登録)

タスクリスト一覧画面の内容



- ① (未完了アイコン)または (完了アイコン)
- ②カテゴリアイコン

クカテゴリが登録されている場合、**囲**などのアイコンが表示されます。

) ③タスクリストの内容

期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

4)期限日時

《フォト表示》

リスト表示切替

タスクリストのサブメニュー

■ タスクリスト一覧画面/詳細画面 🔎 🕮 (サブメニュー)

| - | | 9 |
|---|----------|--|
| 2 | 完了チェック設定 | 完了 :タスクリストを「完了」にする |
| | | 未完了 :タスクリストを「未完了」にする |
| | | ・タスクリスト詳細画面で●(完了/未完了)を押しても、完了チェック設定が切ります。 |
| | | り替わります。 |
| | | ・タスクリストを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(●完了日付と完了時 |
| | | 刻)が自動的に記録され、一覧画面には が、詳細画面には 消 (完了アイコン) |
| | | と完了日時が表示されます。 |
| | | ・一度「完了」したタスクリストを「未完了」に設定することもできます。その場合、 |
| | | 完了日時は削除されます。 |
| | 修正 | 上書修正 :タスクリストを上書きして修正 |
| | | コピーして修正 :タスクリストをコピーして修正 |
| | | ・各入力項目の修正方法については、「タスクリストの新規登録」(▶P.288)をご |
| | | 参照ください。 |
| | | ・タスクリスト詳細画面で (修正)を押しても、タスクリストを上書修正できます。 |
| | フォト/ | タスクリスト一覧画面の表示方法を切り替え |

※その他のサブメニュー項目については、「カレンダーのその他のサブメニュー」(▶P.291)、「登録内容ー 覧画面/登録内容詳細画面のその他のサブメニュー」(▶P.291)をご参照ください。

▶[フォト表示] / [リスト表示]

選択された日付の日付サブフォルダの表示

- 登録内容一覧画面(►P.286)
 - ・データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合、保存されているムービー/フォトの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。
- 2 ムービー/フォトの件数を選択▶● (ジャンプ)▶「ムービー」/「フォト」▶●
 - 「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合は、「ムービー」/「フォト」を選択する必要はありません。

スケジュール/記念日/タスクリストの削除

3 登録内容一覧画面(►P.286)

スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合

2 スケジュール/記念日/タスクリストを選択▶@(サブメニュー)▶[削除]

| _ | | _ |
|---|--------|--|
| 3 | 1件削除 | ▶P.42[1件削除] |
| | 選択削除 | ▶P.42 [選択削除] |
| | 期間指定削除 | 期間を指定して期間内のスケジュールをすべて削除 操作2で記念日/タスクリストを選択した場合、「期間指定削除」は選択できません。 |
| | | ▶ (編集)▶開始日付を入力▶ (編集)▶終了日付を入力▶ (|
| | | ▶□(削除)▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶● |
| | | ・繰返し設定により登録されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により登録されたすべてのスケジュールが削除されます。 |
| | | ・開始日付/終了日付を入力する画面で (カレンダー) を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。 |
| | 全件削除 | ▶P.43「全件削除」 |

スケジュール/記念日/タスクリストを登録していない登録内容一覧画面を表示した場合

2 ((サブメニュー) ▶ [削除]

| 3 | スケジュール | スケジュールを削除 ・削除する方法については、「スケジュール/記念日/タスクリストを登録してい る登録内容一覧画面を表示した場合」(▶P.290)をご参照ください。 |
|---|--------|--|
| | | タスクリストまたは記念日を削除 ▶P.42「データの削除」 |

カレンダーの休日/平日の設定

カレンダー(▶P.286)▶@(サブメニュー)▶[休日設定]

| _ | | |
|---|----------|---|
| 2 | カレンダーで設定 | 休日/平日の切替 ▶ ◇で日付を選択▶◎(切替) ・ ○ (登録)を押すと、設定が終了します。 |
| | 曜日で一括設定 | 期間を指定して休日/平日を設定 |
| | | ▶ (編集)▶期間(開始年月)を入力▶ (編集)▶期間(終了年月)を入力 |
| | | ▶ (OK) ▶ (OK) ▶ (本日ごとに休日/平日を設定 ▶ [平日] / [休日] |
| | | ・設定の最後で「平日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平 |
| | | 日の設定に従います。 |
| | | 「休日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定にか |
| | | かわらず、そのまま休日となります。 |

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
- ・春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

カレンダーのその他のサブメニュー

1 カレンダー(▶P.286)▶@(サブメニュー)

| 2 | 日付検索 | ▶日付を入力> ● カレンダーで日付が選択されます。 |
|---|---|---|
| | 表示切替 | 「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」「サムネイル表示」からカレンダーの表示方法を選択 |
| | 記念日·誕生日 | カレンダーに記念日アイコン/誕生日アイコンを表示 ▶[表示する]/[表示しない] |
| | 削除 | スケジュール:スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除 記念日:記念日を選択削除/全件削除 タスクリスト:タスクリストを選択削除/全件削除 ▶P.42「データの削除 ▶P.290「スケジュール/記念日/タスクリストの削除 |
| | MENCO 1 / C C / C C C / C C C C C C C C C C C | |
| | | |

登録内容一覧画面/登録内容詳細画面のその他のサブメニュー

】登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶P.286)▶□(サブメニュー)

| 日付検索 | ▶日付を入力▶ ④ 入力した日付の登録内容一覧画面が表示されます。 |
|-----------------|---|
| 修正 | 上書修正:スケジュール/記念日/タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:スケジュール/記念日/タスクリストをコピーして修正 ・修正方法については、「スケジュールの新規登録」(▶P.286)、「記念日の新規登録」 (▶P.288)、「タスクリストの新規登録」(▶P.288)をご参照ください。 |
| 一覧 | スケジュール一覧:スケジュールを一覧表示 記念日一覧:記念日を一覧表示 タスクリスト一覧:タスクリストを一覧表示 ・表示された一覧で項目を選択して ● (表示)を押すと、スケジュール/記念日/タスクリストの詳細画面を表示できます。 |
| フォト/ リスト表示切替 | 登録内容一覧画面の表示方法を切り替え ▶ [フォト表示] / [リスト表示] |
| 登録件数 | スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数を表示 ・シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(??)の右に表示されます)。 |
| Eメールへ添付 | 1件添付:スケジュール/タスクリストを1件添付 |
| 赤外線送信 | 選択しているスケジュールなどを赤外線通信で送信 P.303「各機能のサブメニューから送信する」 |
| ファイル保存 | スケジュール/タスクリストの内容をデータフォルダに保存 ▶P.142「ファイル保存」 |
| ※誕生日を選択し | 」た場合は、「修正 「Eメールへ添付 「赤外線送信 「ファイル保存 は表示されず、「削除 は |

[※]誕生日を選択した場合は、「修正」「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されず、「削除」は 選択できません。

記念日を選択した場合は、「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されません。 タスクリストを選択した場合は、「完了チェック設定」が表示され、選択できます。

アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。最大5件まで登録できます。

] ゴールド ピック

待受中に(●) ▶ [アラーム]

パープル

待受中に(●)▶[ツール]▶[アラーム/スケジュール]▶[アラーム]

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。 **<ゴールド><ピンク>**

待受中に**()** ▶[ツール] ▶[アラーム/スケジュール] ▶[アラーム]と操作しても 表示できます。

2 アラームを選択▶
(表示)▶
(A)(修正)



| 75 | -4 01 | |
|-----|-----------|---|
| ON | 0FF | 7 |
| | 毎日 | |
| 9 | 0時00分 | |
| (h) | アラーム音1 | |
| 2 | アラーム画像 | |
| SNZ | スヌーズ設定0FF | |
| 優 | アラーム優先0FF | |
| | | |
| | | |

| ● 繰返し指定 | 毎日:毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす |
|---------------|--|
| | 曜日指定 :指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす |
| | ▶曜日を選択▶◆・で「設定」/「解除」▶● |
| | ※「設定」を1つも選択せずに●を押すと、エラーメッセージが表示され |
| | ます。 |
| | 平日 :カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす |
| | 休日:カレンダーで設定した休日のアラーム時刻にアラームを鳴らす |
| | 1回のみ:アラーム時刻になったら一度だけアラームを鳴らす |
| ●時刻入力 | 00時00分~23時59分 |
| 』 アラーム | 固定メロディ/データフォルダ/ケータイアレンジに従うからアラーム音を選択 • 「ケータイアレンジに従う」では、設定中の「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)のア ラームメロディに従うかどうかを選択します。 |
| | ・着うたフル [®] /ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] / LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、ア ラーム画像にお買い上げ時に用意されている画像以外は登録できません。また、ス ヌーズは設定できません。 |
| ■アラーム画像 | アラーム画像: お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示 データフォルダ: データフォルダ内の選択できるデータから選択 フォト撮影: フォトを撮影して登録 ムービー撮影: ムービーを撮影して登録 |
| | ケータイアレンジに従う: 設定中の「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)のアラーム画像に従うかどうかを選択 |
| SNZスヌーズ設定 | OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分から選択 |
| 優アラーム優先 | 優先する : 「マナーモード」が設定中であっても、「アラーム(M27)」の設定に従う 優先しない : 「マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす |
| ■ メモ | 全角20/半角40文字以内 |

※アラーム編集画面で、任意の項目を編集/設定した後で(A)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

4 (A)(登録)

アラームを登録すると、自動的にONになります。

・アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で(m)(ON/OFF)を押しても、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ・約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。
- ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面また はアラーム鳴動前の画面に戻ります。

スヌーズを設定すると

スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。

アラームの鳴動中やアラームを一時停止させた後、**M**かと1秒以上長押しすると、スヌーズ設定を解除できます。また、待受画面でスヌーズお知らせアイコンを選択して(●)(解除)を押しても、スヌーズ設定を解除できます。

- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラームが鳴動します。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、そちらが優先されます。その場合、スヌーズ設定は破棄されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
 - · 「時刻補正(M56) |の「手動時計 |で時刻の変更
 - ·「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、ON/OFF変更
 - また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っても破棄されます。

お知らせ

- アラームの音量、バイブレータ、LED設定は「アラーム(M27)」の「音量(M271)」「バイブレータ(M272)」 「LED設定(M273)」の設定に従います。
- ・オートロック中にアラーム設定時刻になった場合、いずれかのキーを押すかアラーム鳴動後、ロックNo.入力 画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- ・遠隔ロック中にアラーム設定時刻になった場合、アラームは鳴動しません。
- ・アラーム設定時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源は ONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合 があります。)ただし、次の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、 お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音 1・アラーム画像)で再生します。
 - ·au ICカードが挿入されていない場合 ·異なるau ICカードが挿入されていた場合
 - ·「入力要否設定(M462)」の「PIN1」が「入力必要」に設定されていた場合
- ・アラーム設定時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ・スヌーズ設定されたアラームに、着うたフル[®]/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、スヌーズ設定はお買い上げ時の内容に戻ります。
- 着うたフル[®]/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生され、約1分を超えたところで、その曲が終わるまで再生されます。
- ・お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル[®]/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、アラーム画像はお買い上げ時の内容に戻ります。
- アラームを同時刻に設定した場合の優先順位
 - アラーム、スケジュールアラーム (\triangleright P.287)、タスクリストアラーム (\triangleright P.289) を同時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。
 - ①タスクリストアラーム ②スケジュールアラーム ③アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎日) ※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/タスクリストアラームを含む)が設定されていて起動できなかったアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破棄されたアラームがある旨のメッセージと破棄されたアラームの種類が表示されます。
- ・アラームに含まれる電話番号を利用するには
 - アラーム詳細画面を表示して、「メモ」に含まれる電話番号を選択して

 ◆ (選択)を押すと、「電話発信」「184/186付加」「特番付加」の電話番号メニューが表示されます。

 ▶ P.50「電話番号メニュー」
- ・アラーム編集画面で(前除) ▶ [削除する]と操作すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

カウントダウンタイマー

カウントダウンタイマーの設定

最大60分(1秒単位)のカウントダウンタイマーを3件設定できます。

- **| 待受中に● | [ツール] ▶ [アラーム/スケジュール] ▶ [カウントダウンタイマー]** 3件のカウントダウンタイマーが表示されます。
- 2 カウントダウンタイマーを選択▶(四(設定)

4 (金銀)

カウントダウンタイマーの利用

- ↑ 待受中に(●)>[ツール]>[アラーム/スケジュール]>[カウントダウンタイマー]
- 2 カウントダウンタイマーを選択▶● (開始)

計測を開始します。

- 設定した時間が経過すると、約1分間(固定)、タイマーアラーム音やバイブレータが鳴動します。
- タイマーアラーム音を途中で止めるには、いずれかのキーを押します。
 計測中に (停止)で一時停止、(再開)で計測を再開できます。
 計測中または一時停止中にリセットするには、(A)(リセット)または(●を1秒以上長押しします。

お知らせ

- 計測中に電源OFF、「機能リセット(M451)」「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」した場合は、カウントダウンタイマーは破棄されます。
- ・設定時間を経過した時に通話中の場合は、通話終了後にタイマーアラーム音が鳴ります。
- タイマーアラームの音量/バイブレータ/LEDは、「カウントダウンタイマー(M29)」の設定に従います。
- マナーモードを設定している場合は、マナーモードの設定が優先されます。
- ・計測中/一時停止中に 一を押すと、待受画面を表示して他の機能が使えます。待受画面にはカウントダウンタイマー計測中を示す い 表示されます。

ストップウォッチ

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のスプリットを記録できます。

 | 待受中に **●** [ツール] **▶** [アラーム/スケジュール] **▶** [ストップウォッチ]

5件の計測時間の一覧画面が表示されます。

- 2 (●)(開始)
 - CSPLIT)を押すと、スプリットを記録します。
 - ・計測中に(●)(停止)で一時停止、(●)(再開)で計測を再開できます。
 - (A)(リセット)または(●)を1秒以上長押しすると、計測中の記録を破棄します。
 - ・計測したスプリットが5件を超えると、もっとも古いスプリットから削除されます。
 - ・60分の計測範囲を超えると、自動的に計測を停止します。

壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

1-104

待受中に(●) ▶ [カメラ] ▶ [壁紙エディター] ▶ (●)

ピック パーブル


待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [カメラ] ▶ [壁紙エディター] ▶ (●)

- 2 (サブメニュー) ▶ [背景色] ▶ ◆ で背景色を選択▶ ▶ [はい]
 - ・背景色は24色から選択できます。(A)(169色)を押すと169色から選択できます。
- **3** (●)(選択) ▶ [データフォルダ] / [microSD]
 - ▶(♣)でフォルダ/サブフォルダを選択▶(●)(詳細)

貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。

(リスト/サムネイル):画像の一覧の表示方法を切り替え

便利な機能

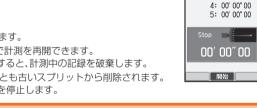

ストップ° ウォッチ SPLIT 1: 00′ 00″ 00

2: 00' 00" 00 3: 00' 00" 00

294

で画像を選択▶(●)▶画像を移動/拡大縮小▶(●

(金):貼り付け位置を移動

(縮小):画像を縮小

5 操作3~4を繰り返す

(ロ)(サブメニュー)▶[全解除]▶[はい]と操作すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除して操作2の 画面に戻ります。

(A)(登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カ レンダーを選択する画面が表示されます。

以降の操作については、「待受画面(M311) I(▶P.309)の操作3以降をご参照ください。

%部分変更できないケータイアレンジの壁紙を[待受画面(M311) $]に設定している場合は、<math>(\mathbf{A})$ (保存)と表 示されます。(A)(保存)を押すと、作成した壁紙をデータフォルダに保存して操作が終了します。

お知らせ

- 背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた 画像が背景色で塗りつぶされます。
- ・ 選択可能な画像は次の通りです。
 - ·横120×縦120~横240×縦400サイズまでのJPEGまたはGIF
 - ・横120×縦120、横160×縦120または横120×縦160サイズのPNG
 - ·0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2MサイズのJPEG
- 作成した壁紙をEメール添付や赤外線通信で別の携帯電話に送信した場合、機種が異なると表示できない場 合があります。

ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。2件のムービーを1つに結合するこ ともできます。

ゴールド

待受中に(●)▶[カメラ]▶[ムービーファクトリー]▶(●)▶(●)

ピック ハーブル

待受中に(●)▶[ツール]▶[カメラ]▶[ムービーファクトリー]▶(●)▶(●)

ムービーの一覧が表示されます。

2 ��でムービーを選択▶● (選択)

- 最大2件のムービーを選択できます。
- 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。
 - ※2件選択できるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。
 - ※ が表示されたムービーは選択できません。
 - ※ムービーを1件のみ選択した場合は、操作3で**(**確定)を押した後、操作4に移ります。
 - ※microSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているムービーは一覧に表示されません。ムー ビーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。

🤧 🕮 (確定)

トランジション選択画面が表示されます。

※トランジションとはムービーの切り替え時に効果をかけるものです。

| チェック~クロックワーク | ムービー1とムービー2の切り替え時にトランジションを表示 |
|--------------|------------------------------|
| | ・8種類から選択できます。 |
| なし | ムービーの切り替え時にトランジションの効果を付加しない |

-プニング選択画面が表示されます。

(スキップ)を押した場合は、操作5に移ります。

| シネマ1~クロス | 再生開始時にオープニングの効果を付加 ・8種類から選択できます。 |
|----------|-------------------------------------|
| なし | オープニングの効果を付加しない |

5 (•)

エンディング選択画面が表示されます。

(スキップ)を押した場合は、操作6に移ります。

| シネマ1~クロス | 再生終了時にエンディングの効果を付加 ・8種類から選択できます。 |
|----------|-------------------------------------|
| なし | エンディングの効果を付加しない |

6

メッセージ入力画面が表示されます。

・ (スキップ)を押した場合は、ムービーが編集され操作8に移ります。

7 メッセージを入力▶(●)

- (A)(戻る):メッセージの入力をやり直し (●)(再生):編集したムービーを再生
- 全角20/半角40文字まで入力できます。
- ・メッセージを入力すると、あらかじめムービーに設定されていたテロップは、新規に保存するムービーからすべて削除されます。
- ・ 録画モードが「ビデオモード」のムービーにはメッセージを入力できません。
- ・録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーに、トランジション/オープニング/エンディングを付加して15秒を超えた場合には、メッセージを入力できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーを結合したムービーは、メッセージを入力できない場合があります。

8 ((保存)

データフォルダの「EZムービー」フォルダに新規保存されます。

お知らせ


- ムービーファクトリーで編集できるムービーは、W62Pで撮影したムービーのみです。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量オーバーのため変換できず、データフォルダに保存されません。トリミングして編集前のムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを「なし」に設定するなどしてください。P.135「トリミング」
- ・ 緑画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はFメールで送信できない場合があります。
- トランジション、オープニング、エンディングを選択する画面で(角(再生)を押すと、選択しているトランジション/オープニング/エンディングを再生します。(サムネイル)を押すとサムネイル表示になります。
 (リスト)を押すとリスト表示になります。

電卓

最大8桁の計算を行うことができます。

1 待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [電卓]

| 0~9 | 数字を入力 | メモ/クリア | オールクリア | * | . (小数点)を入力 |
|--------------|-------|----------|---------|--------|------------|
| \odot | ÷ | • | × | # | % |
| | _ | Q | + | • | = |
| (終了) | 電卓を終了 | (E) | 計算前の数値の | りみをクリア | |

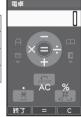

お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。

数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「 \times 」「 \div 」のいずれかを2回押すと、数字と「+」「-」「 \times 」「 \div 」が記憶されて「K」と表示されます。

・%を付加した計算について

100×10% ·····100の10%を計算します。

100÷80% ·····100は80の何%かを計算します。

80+20% ……80万円の原価を利益率20%と見込んだ場合の売値を計算します。

100-80% ……100万円は80万円の何%アップかを計算します。


Touch Message

W62Pでは、EZ FeliCa機能を利用して、対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、受信側であらかじめ設定をすることなく、受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだけで、データをやりとりできます。

・他の機能を起動中、FeliCaロック中、遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、Touch Messageの送受信は行えません。

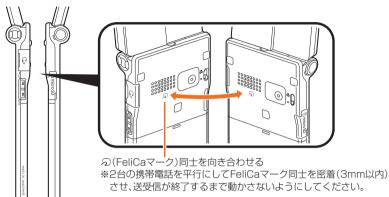

お知らせ

- ・受信側では、操作不要でデータを受信できます。受信したくない場合は、「受信制限」(▶P.300)または「FeliCaロック(M414)」で受信を制限できます。
- Touch Message通信中に音声着信があった場合は、Touch Message通信は終了します。
- ・相手の端末によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は、少しだけ離すか、携帯電話の中央を合わせてゆっくり上下左右にずらしてください。

送受信できるデータ

Touch Messageでは、次のデータを送受信できます。

- ・受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。受信したデータを各機能に登録する方法については、「登録」(▶P.131)をご参照ください。
- ・送受信できるデータ容量は、最大4MBです。データ容量によっては、通信に時間のかかる場合があります。

| 送受信データ | ファイル種別 |
|--------------------|---------------------|
| メッセージ | vNote(拡張型) |
| アドレス帳/プロフィール | vCard形式 |
| スケジュール | vCalendar(vEvent)形式 |
| タスクリスト | vCalendar(vToDo)形式 |
| メール | vMessage形式 |
| クーポン情報 | 各データに対応したデータ形式 |
| 上記以外のデータ(JPEG画像など) | |

- ・相手の機器やデータの種類、容量によっては保存または再生できない場合があります。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、データを保存できません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- W62Pに対応していないデータはデータフォルダの「不明なファイル | フォルダに保存されます。
- ・EZアプリ起動中は、Touch Messageの送受信は行えません。

Touch Messageの利用

ゴールド

待受中に(●)►[Touch Message]

ピック パーブル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので
●を押してください。
Touch Messageメニューが表示されます。





《Touch Message メニュー》

メッセージ作成

メッセージを作成してTouch Messageで送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

- **Touch Messageメニュー(▶P.298)▶[メッセージ作成]** メッセージ作成画面が表示されます。
- 2 (編集) トメッセージを入力
 - ・全角/半角共に100文字まで入力できます。

Touch Message送信する場合

3 (A)(送信)

サブメニューを利用する場合

3 (四)(サブメニュー)

4 保存
 メッセージを作成中メッセージとして保存
・作成中メッセージは、最大10件まで保存できます。
 Eメールで送信
 メッセージの内容を本文に入力してEメールを作成
▶ P.70「新規作成」



《メッセージ 作成画面》

作成中メッセージ

- **Touch Messageメニュー(▶P.298)▶ [作成中メッセージ]**「メッセージ作成!(▶P.298)で保存した作成中メッセージの一覧が表示されます。
- 2 メッセージを選択▶●

メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。

- ・メッセージを選択して
 (削除)を押すと、作成中メッセージを1件削除/全件削除できます。
- 3 (編集)

メッセージ作成画面が表示されます。

以降の操作については、「メッセージ作成」(▶P.298)の操作2以降をご参照ください。

Touch Message送信

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

Touch Messageメニュー(▶P.298)

| アドレス帳送信 | 1件送信 | アドレス帳を選択して1件送信 ▶ アドレス帳を選択▶●(選択)▶● |
|----------|---------|--|
| | 全件送信 | アドレス帳を全件送信 ▶ロックNo.を入力▶ (・画像やムービーは添付して送信できません。 |
| プロフィール送信 | | プロフィールを送信 |
| データフォルダ | データフォルダ | 本体内のデータフォルダのデータを送信 |
| | | フォルダ/サブフォルダを選択(詳細)データを選択(選択)(職定) |
| | | ・著作権保護が設定されているデータは一覧に表示されません。 |
| | 外部メモリ | microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを送信 ▶フォルダ/サブフォルダを選択▶④ (詳細)▶データを選択 |
| | | |

各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「Touch Message送信」を選択しても送信できます。

・データが大きすぎたり、受信側の状態によっては、送信できない場合があります。

【 各機能のサブメニュー▶ [Touch Message送信]

| 2 | 1件送信 | 選択したデータを1件送信 ▶[送信する] / [送信しない] |
|---|------|--|
| | 全件送信 | データを全件送信 ▶ [継続する] ▶ [送信する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ (●) |
| | | 画像やムービーは添付して送信できません。 |

お知らせ

- 作成中のメッセージデータがある場合は、「メッセージ作成 | で再編集できます。
- 全件送信は、アドレス帳のみ行えます。アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。受信側で 登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- 「アドレス帳制限(M433)」が設定されている場合、アドレス帳送信は使用できません。
- ・プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- ・着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「テレビ録画番組」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、microSDメモリカード内のプレイリスト、著作権保護が設定されたデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定して送信してください。
- データが大きすぎると、送信できない場合があります。
- 受信側の状態によっては送信できない場合があります。

Touch Message受信

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの対応フォルダに保存されます。 受信したデータは、「受信履歴」(▶P.300)から確認できます。

・ 待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行えません。

- 全件受信したアドレス帳を登録する際、プロフィールもアドレス帳に保存されます。
- アドレス帳の全件受信時は、認証パスワードは「1234」に設定されています。受信時の認証パスワードは変更できないため、au電話以外から受信する場合は、送信側で認証パスワードを「1234」に設定してください。
- メールデータはデータフォルダの「Eメールフォルダ」に保存します。
- W62Pに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。
- ・ Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面に (Touch Message新着アイコン)が表示され、ポップアップ表示に「Touch Message新着あり」と表示されます。アイコンを選択して を押すと、受信履歴画面が表示されます。

受信履歴

- Touch Messageメニュー(▶P.298)▶[受信履歴] 受信履歴画面が表示されます。
- 2 受信履歴を選択▶(●)(表示)

受信履歴のデータが表示/再生されます。

- (転送)を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
- (削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。
- ・ (表示)を押すと、データフォルダ内に保存されているデータを表示/再生します。データフォルダから データを削除したり、microSDメモリカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。
- ・メッセージの受信履歴を選択▶
 (表示)▶
 (編集)と操作すると、メッセージ作成画面(▶P.298)で編集できます。

受信履歴画面



設定

Touch Messageメニュー(▶P.298)▶[設定]

| 2 | 署名設定 | メッセージの末尾に挿入する文を設定 ▶「付加する」を選択▶ (編集) > 署名を入力▶ (●) ▶ [付加する] ・全角/半角共に80文字まで入力できます。 ・ 「付加しない」を選択すると、署名は挿入されません。 |
|--|------|--|
| 送信音量設定 送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定 ◇で音量を調節 | | 送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定 🎤 🗘 で音量を調節 🕒 |
| | 受信制限 | 制限する:Touch Message受信をすべて拒否 制限しない:Touch Message受信をすべて許可 ・お買い上げ時は「制限しない」に設定されています。 |

赤外線通信

W62Pと赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。


赤外線の利用について

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。

受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

- ・赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ・赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ・送受信できるデータ容量は、最大1.5MBです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- W62Pの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に 準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらか じめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。

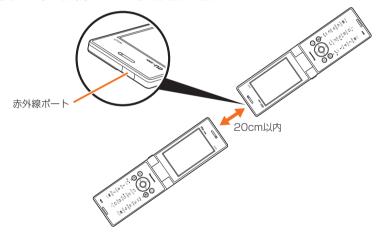

お知らせ

- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断し、着信音が鳴ります。
- ・赤外線通信中に电話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断して相信目が鳴ります。
- 「バックグラウンド受信」(▶P.93)が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。
- ・赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

▋送受信できるデータ

- ・アドレス帳 ・プロフィール ・スケジュール ・タスクリスト ・お気に入りリスト
- ·データフォルダの「Eメールフォルダ」内のデータ ·データフォルダ内のデータ
- ·microSDメモリカード内のデータ・・ラッピングメールデータ・・クーポン情報
- ※着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「テレビ録画番組」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、著作権保護が設定されたデータは送信できません。
- ※アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては受信したデータを再生・保存できない場合があります。

赤外線受信

W62Pを赤外線通信の待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

ゴールド ピンケ

待受中に(●) ▶ [赤外線] ▶ [赤外線受信]

パーブル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [赤外線] ▶ [赤外線受信]

1件受信する場合

2 受信を完了▶[登録する]

受信したデータが登録先に保存されます。

全件受信する場合

2 認証パスワードを入力▶受信を完了

| _ | | |
|---|-------|--|
| 3 | 追加登録 | 登録先に追加して登録 |
| | 上書登録 | 登録先のデータをすべて削除して登録 ▶ [削除する] ▶ ロックNo.を入力▶ ● ・全件削除の確認画面が表示されます。 |
| | 登録しない | データを登録せずに破棄 |

受信時の登録先

| 受信データ | 登録先 | 受信データ | 登録先 |
|--------------------|------------|-------------|-------------------------|
| vCard | アドレス帳 | vNote | データフォルダの |
| vCalendar (スケジュール) | スケジュール | | 「Touch Message」 フォルダ |
| vCalendar (タスクリスト) | タスクリスト | vBookmark | お気に入りリスト |
| vMessage | データフォルダの | VDUUKIIIAIK | の気に入りり入下 |
| NINIESSABE | 「Eメールフォルダ」 | その他のデータ | データフォルダ* |

※W62Pに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 「ダイヤル発信制限(M432)」「アドレス帳制限(M433)」「EZweb制限(M435)」「スケジュール制限 (M438)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- データがW62Pに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できない ことがあります。
- ・複数のアドレス帳を上書登録する場合、相手の機器によっては、1件目のデータはプロフィールに保存される場合があります。その場合は、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは上書きされません。
- ・データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

赤外線送信

ゴールド ピック

待受中に(●)▶[赤外線]▶[赤外線送信]

パープル

待受中に(●) ▶ [ツール] ▶ [赤外線] ▶ [赤外線送信]

| _ | | |
|---|----------|--|
| 2 | プロフィール | データを選択して送信 |
| | アドレス帳 | 1件送信 ▶[送信する] / [送信しない] |
| | スケジュール | ・ 画像がある場合は、[画像を付加する] / [画像を付加しない] / [送信し |
| | タスクリスト | ない]を選択できます。 ・「お気に入りリスト」を選択した場合は、画像付加の選択画面は表示さ |
| | お気に入りリスト | れません。 |
| | | 選択送信 : 「各機能のサブメニューから送信する」(▶P.303)を参照 |
| | | 全件送信: 「各機能のサブメニューから送信する」 (▶P.303) を参照 |
| | データフォルダ | ▶フォルダを選択▶●(詳細)▶データを1件選択▶●(送信)▶[送信する] |
| | microSD | |

| 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「赤外線送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー▶[赤外線送信]

| 2 | 1件送信 | ▶[送信する]/[送信しない] |
|---|------|--|
| | 選択送信 | データを選択(選択)(送信)[送信する]認証パスワードを入力 |
| | | ・一度に10件まで選択して送信できます。 |
| | | ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 |
| | 全件送信 | ▶ [送信する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ ② ▶ 認証パスワードを入力 |
| | | 画像やムービーを添付して送信することはできません。 |

- 選択送信/全件送信は、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの場合のみ行えます。
- お気に入りリストを送信する場合、一覧にフォルダしかない場合は「全件送信」のみできます。一覧にフォルダとお気に入りが混在していて、フォルダを選択している場合は「選択送信」と「全件送信」ができます。
- ・データフォルダ/microSDメモリカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- ・データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定して送信してください。

機能設定

機能の内容ごとにM1~M6、MOおよびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能設定の方法

機能を設定するには、待受中に

を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から

で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して(・・)で選択する方法について説明します。

「通常着信(M21)」を選択する場合

| 待受中に ○ ▶ ② で「機能設定」を選択 ▶ ○ 機能グループの一覧が表示されます。



■Eメール受信 ■お知らせ受信

4 Cメール受信

2 「音/バイブ/LED」の機能グループを選択▶●/

選択できる機能の一覧が表示されます。

3 「通常着信」を選択▶●/

選択した機能を設定する画面になります。画面下に現在の設定が表示されます。

お知らせ

- ・機能設定で設定できる項目の一覧と、お買い上げ時の設定については、「リセット一覧」(▶P.367)をご参照 ください。
- 通話中は、「プロフィール(MO) 以外の機能設定を使用できません。

通話料金(M1)

料金照会(EZ接続)(M11)

| 待受中に ● 1 1 ▶ [接続する][auお客さまサポート]の[確認する](▶P.161)に接続します。

時間/料金目安(M12)

1 待受中に ● 1 2

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目 安が表示されます。

前回通話時間/通話料金の目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセットする場合

<mark>2</mark> ጪ(リセット)▶ロックNo.を入力▶(•)▶[リセットする]

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート(M14)」の設定倍率表(▶P.305)をご参照ください。
- 表示可能な最大値(9,999時間59分59秒、99,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - ·Eメールを送受信した場合

- ·Cメールを送信した場合
- ·EZwebを利用した場合
- ・クイックダイヤルにかけた場合

通話料金表示(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受中に(●) 1 3 ▶ [設定する] / [解除する]

通話料金レート(M14)

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率(0.1~9.9までの範囲で入力)で表示します。

1 待受中に
1 4 ▶ ロックNo.を入力▶
● と倍率を入力▶

お知らせ

倍率を変更した後の通話についてのみ、「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」になっています。

| ご加入の料金プラン | 設定する倍率 |
|-----------------|---|
| プランLL/プランLLシンプル | 1.5倍 |
| プランL/プランLシンプル | 1.2倍 |
| プランM/プランMシンプル | 1.4倍 |
| プランS/プランSシンプル | 1.6倍 |
| プランSS/プランSSシンプル | 2.0倍 |
| デイタイムL | 1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様) |
| デイタイムS | 2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様) 4.8倍(主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様) |
| シンプルプランL | 1.0倍 |
| シンプルプランS | 1.5倍 |

お知らせ

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・ 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

PCサイトビューアー通信量月安(M15)

PCサイトビューアー(▶P.258)の通信量目安の表示とリセットを行います。

↑ 待受中に ● 1 5

通信目安量が表示されます。

PCサイトビューアー通信量目安をリセットする場合

2 (リセット) ▶ロックNo.を入力 ▶ (リセットする]

各種申込(EZ接続)(M16)

【 待受中に(●) 【 【 【 6】 ▶ [接続する]

「auお客さまサポート」の「申し込む/変更する」(▶P.162)に接続します。

ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

音/バイブ/LED(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・LEDランプの設定を行います。

マナーモードとの競合について

- ・マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が「音/バイブ/LED(M2) |の設定内容よりも優先されます。
- ・マナーモードの設定中に「音/バイブ/LED(M2)」を設定しようとすると、設定内容を再生して確認できない場合があります。再生中に⚠️を押すか、マナーモードを解除してください。

通常着信(M21)~カウントダウンタイマー(M29)

「通常着信(M21)」「Eメール受信(M22)」「お知らせ受信(M23)」「Cメール受信(M24)」「ニュースフラッシュ受信(M25)」「アラーム(M27)」「スケジュールアラーム(M28)」「カウントダウンタイマー(M29)」では音・バイブ・LEDの設定を行います。

音量の設定

1 待受中に(●) ▶機能No.(「2」1 ~ (2)「9)を入力 ▶ [音量] ▶ 音量を選択 ▶ (●)

| 待受画面の表示 | 音量(M211) | 動作 |
|---------|----------|-------------------------|
| ₩ | ステップダウン | 音量5~音量1へと徐々に変化しながら鳴ります。 |
| ₩ | ステップアップ | 音量1~音量5へと徐々に変化しながら鳴ります。 |
| ₩~₩ | 音量5~音量1 | 音量5~音量1で鳴ります。 |
| ¥ | 消音 | 着信音は鳴りません。 |

※「バイブレータ」(M213)を「OFF」以外に設定時

メロディの設定

1 待受中に(●) 機能No.([2][1]~[2][5])を入力 ▶ [メロディ]

| _ | | |
|---|-----------------|--|
| 2 | 固定メロディ | 固定メロディの一覧を表示 ▶ 固定メロディを選択▶ ● |
| | データフォルダ | データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 ▶フォルダ/サブフォルダを選択▶ (●) (詳細)▶ 着信メロディを選択▶ (●) |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、着信メロディをダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご 参照ください。 |
| | ケータイアレンジに 従う | ケータイアレンジ設定に従う ・「お知らせ受信(M23)」「ニュースフラッシュ受信(M25)」は設定できません。 ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。 |

バイブレータの設定

着信音/着信メロディ/アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定できます。また、バイブレータの振動パターンを設定できます。

1 待受中に(●) ▶機能No.([2][1]~[2][9])を入力▶[バイブレータ]

| \circ | |
|---------|--|
| V+音 | 着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 ▶[パターン1] / [パターン2] / [パターン3] |
| V→V+音 | 最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 ▶ [パターン1] / [パターン2] / [パターン3] |
| メロディ同期 | 設定した着信メロディやアラーム音にバイブを振動させる情報が含まれている場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・着信メロディ/アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータは「パターン1」で振動します。 |
| OFF | バイブレータは振動せずに、着信音/着信メロディ/アラーム音が鳴る |

LEDランプの設定

LEDランプの点灯色と点灯パターンを設定できます。

1 待受中に(●)▶機能No.(「2 1 ~ 2 9)を入力▶[LED設定]

| N. C. T. C. C. T. I.S. | |
|------------------------|---|
| 2 LED1~5/3色 | 点灯色を選択後に、点灯パターンを選択 ▶[フラッシュ1~3]/[フェード1~3]/[メロディ同期] • 「メロディ同期」は、設定した着信音やアラーム音にLEDランプを点滅させる情報が含まれている場合に、メロディに同期して点滅します。 |
| | ・3色で点灯するLEDランプの色は、LED1~5の色とは異なります。 |
| 全色 | 点灯パターンを選択 |
| | ▶[フラッシュ1~3] / [フェード1~3] / [グラデーション1~3] / [レインボー] ・全色で点灯するLEDランプの色は、LED1~5の色とは異なります。 |
| OFF | 点灯なし |

鳴動時間の設定

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

- - 「通常着信(M21) は設定できません。

| 2 | 秒数指定 | 受信音の鳴動時間を1~99秒の間で設定 | ▶鳴動時間を入力▶● | |
|---|----------------|---------------------|------------|--|
| | 1曲再生 受信時に1曲分再生 | | | |

着信音一覧(プリインストール)

| 表示 | 曲名 | 作曲者名 | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 着信音1~10 | 着信音1~10 | _ | |
| ISN'T SHE LOVELY * | ISN'T SHE LOVELY | 作曲:WONDER STEVIE | |
| MAS QUE NADA * | MAS QUE NADA | 作曲: MENEZES JORGE LIMA、 BEN JORGE | |
| タイスの瞑想曲 | タイスの瞑想曲 | 作曲:MASSENET JULES EMILE FREDERIC | |
| SOMEDAY MY PRINCE WILL COME * | SOMEDAY MY PRINCE WILL COME | 作曲:CHURCHILL FRANK E | |
| Fine Day | Fine Day | オリジナル | |
| Blue Sky | Blue Sky | オリジナル | |
| Beautiful Night | Beautiful Night | オリジナル | |
| Echo | Echo | オリジナル | |

※曲名・作詞者名・作曲者名のローマ字は大文字で表記しています。

作詞者名·作曲者名はJASRACホームページに準拠して表示しています。

曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

T-0860127 (着信音]~10を除く)

待ちうた設定(M26)

発信相手への呼出音にお気に入りの音楽やメロディを設定できます。

・詳細については、「EZ待ちうた」(▶P.342)をご参照ください。

1 待受中に(●) 2 6 ▶ [接続する]

操作音(M20)

「キー操作音(M201)」「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」「充電開始音(M204)」「充電終了音(M205)」では各種操作音を5段階の音量または消音に設定します。「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」では「メロディ」を選択できます。

1 待受中に ● 2 0 1 ~ 2 0 5

2 音量を選択▶ (●)

- 2 [音量]▶音量を選択▶● [メロディ]▶メロディを選択▶●
 - ・3つのメロディパターンから選択できます。

お知らせ

- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、音は鳴りません。
- ・マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナル設定の音量に従って鳴ります。

効果音(M2*)

「DBEX設定(M2+1) | 「イヤホン効果(M2+2) | 「3D効果(M2+3) | の設定を行います。

1 待受中に(●) 2 ★

| - | <u> </u> | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | DBEX設定 (M2+1) | 楽曲圧縮により失われた音域を補正してバランスよくクリアに再生させる信号処理 「DBEX [™] 」を設定できます。 | | |
| | イヤホン効果 イヤホン装着時の音の再生効果を設定します。 ▶効果を選択▶ ● (M2+2) ・再生中や再生停止中には、以下のアイコンが表示されます。 | | | |
| | | :Normal :Pops :Club :Hall | | |
| | | :Rock (Classic Stadium | | |
| | 3D効果 (M2+3) | イヤホン装着時の音を、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音に設定します。 ・3D効果があるデータの種類は次の通りとなります。ただし、データによっては効果がない場合があります。 | | |
| | | ・メロディ ・アニメ&メロディ ・テキスト&メロディ ・テキスト&アニメ&メロディ ・フォトミキサー ▶[設定する]/[解除する] | | |
| | | | | |

お知らせ

設定中に(A)(再生)を押すと、サンプル再生できます。

〈イヤホン効果〉

- 「DBEX設定(M2+1) 」が「設定する」に設定されていると、イヤホン効果は無効になります。
- ・「音出力先(M502)」が「イヤホン+スピーカー」に設定されていると、「イヤホン効果(M2★2)」による再生効果は無効になります。有効にするには、「音出力先(M502)」を「イヤホンのみ」に設定してください。

LED設定(M2#)

通話中、データ通信中、不在着信時、新着メール受信時などにLEDランプを点灯・点滅させるかどうかを設定します。

1 待受中に(●) 2

| _ | | |
|---|------------------|--|
| 2 | 通話中/通信中(M2#1) | 通話中、GPS測位中は水色にLEDランプが点滅。データ通信中は紫色にLEDランプが点滅 |
| 新着の不 新着のE 新着の伝 au one I 新着のC EZチャン | | 待受中にLEDランブが各設定色で5秒ごとに点滅 新着の不在着信/簡易留守メモがある場合(M214) 新着のEメールがある場合(M224) 新着の伝言お知らせ/着信お知らせ/Touch Messageがある場合や au one My Pageが更新された場合(M234) 新着のCメールがある場合(M244) EZチャンネルプラスの番組が更新された場合(M234) |
| | FeliCaお知らせ(M2#3) | EZ FeliCaの通信中であることを知らせるために青色でLEDランプが点灯 |

🤰 [設定する] / [解除する]

お知らせ

- 「新着お知らせ(M2#2)」は新着があったときにLEDランプが点滅し続けます。「設定する」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- ご利用のEZナビ、EZアプリ (BREW $^{@}$)によっては、GPSを測位するときにLEDランプが点滅しない場合があります。

依能設定

画面表示/照明(M3)

メインディスプレイ設定(M31)

メインディスプレイに表示できる画像の最大サイズは次の通りです。

| 機能 | サイズ(ドット) | 機能 | サイズ(ドット) |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 待受画面(M311) | 横240×縦400 | Eメール送信中画面(M314) | 横240×縦144 |
| 通常着信画面(M313) | 横240×縦144 | Eメール受信中画面(M315) | 横240×縦144 |
| | | Cメール送信中画面(M316) | 横240×縦144 |

- ※「待受画面(M311)」で選択できるフォトの最大サイズは、「2M」です。それ以外の各機能で選択できるフォトの最大サイズは、「ワイド壁紙」です。
- ※表示できる画像の最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「通常着信画面(M313)」「Eメール送信中画面(M314)」「Eメール受信中画面(M315)」「Cメール送信中画面(M316)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

待受画面(M311)

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

1 待受中に(●) 3 1 1

| | · |
|-----------------|---|
| 固定壁紙 | お買い上げ時に用意されている壁紙から選択 ・お買い上げ時には、7種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「アクセサリー」 「シーズン」「ミッドナイト」「Blocks」「Coffee」)が用意されています。 |
| データフォルダ | データフォルダ内の登録可能な画像から選択 フォルダ/サブフォルダを選択▶ ④ (詳細)▶ 画像を選択▶ ④ ・ で表示する部分を選択▶ ④ ・ 0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mの画像を選択した場合は、 ◆ で待受画面に表示する部分を選択できます。 また |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、画像をダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご 参照ください。 |
| 壁紙なし | 続けて待受画面に表示する時計の設定へ移行 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合」 (▶P.309)をご参照ください。 |
| ケータイアレンジに 従う | ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。 |

壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合

| _ | | |
|---|------------|---|
| 3 | カレンダー | カレンダーを待受画面に表示 ▶P.286「カレンダーの内容」 |
| | 時計 | 時計または1行時計を待受画面に表示 |
| | 1行時計 | ・ 1 行時計を選択した場合、 で表示する位置を選択して (登録)を押しま |
| | | す。 |
| | 時計/カレンダーなし | 待受画面に時計/カレンダーを非表示 |

お知らせ

 操作3で「時計」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、 秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

通常着信画面(M313)~Cメール送信中画面(M316)

1 待受中に(●) 3 1

| - 7 | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2 通常着信画面(M313) 通常着信時に表示される画像を設定 | | 通常着信時に表示される画像を設定 |
| | Eメール送信中画面(M314) | Eメール送信時に表示される画像を設定 |
| | Eメール受信中画面(M315) | Eメール受信時に表示される画像を設定 |
| | Cメール送信中画面(M316) | Cメール送信時に表示される画像を設定 |

| 固定着信画像/ 固定送信中画像/ 固定受信中画像 | お買い上げ時に用意されている画像から選択 ▶画像を選択▶● ・お買い上げ時には、3種類の画像(「アクセサリー」「シーズン」「ミッドナイト」)が 用意されています。画像を選択して(A)(表示)を押すと、実際の画像を確認でき ます。 |
|--------------------------------|---|
| データフォルダ | データフォルダ内の登録可能なデータから選択 ▶フォルダ/サブフォルダを選択▶ (●)(詳細)▶データを選択▶ (●) ◆ で表示する部分を選択▶ (●) ・ムービーまたはアニメを選択した場合は、データを選択して(●)を押した時点で設定が終了します。 ・画像表示中に「例」を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・画像表示中に「例」を押すと、画面情報を非表示にできます。もう一度押すと表示できます。 |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、画像をダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご 参照ください。 |
| ケータイアレンジに 従う | ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。 |

お知らせ

- 「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー・アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合、「通常着信画面(M313)」の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画面は表示されません。
 - ·「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー、アニメ&メロディまたは着Flashが登録されている場合
 - ・アドレス帳/アドレス帳グループに画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - ·アドレス帳/アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合
- Eメール設定の「バックグラウンド受信」を「受信する」に設定してバックグラウンド受信をした場合、「Eメール受信中画面(M315)」で設定した受信画像は表示されません。ただし、次の手動で行う受信操作の場合は設定した受信画像が表示されます。
 - ・「新着メール問合わせ」 ・「添付データの受信」 ・「差出人・件名受信」本文受信する
- ・Cメールのぷりペイド送信をした場合、「Cメール送信中画面(M316)」で設定した画像は表示されません。

ピクト設定(M317)

ピクト(画面上部に表示されているアイコン)の表示をケータイアレンジ設定に従うかどうかを設定できます。

【 待受中に(●) 3 1 7

| 2 | 固定ピクト | ケータイアレンジ設定に影響されず、固定ピクトを表示 |
|---|-----------------|--|
| | ケータイアレンジに 従う | ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。 |

EZサービスメニュー設定(M318)

EZサービスメニューの表示をケータイアレンジに従うかどうかを設定できます。

1 待受中に(●) 3 1 8

| 2 | 固定EZサービス メニュー | ケータイアレンジ設定に影響されず、固定のEZサービスメニューを表示 ▶ (登録) |
|---|------------------|---|
| | ケータイアレンジに | ケータイアレンジ設定に従う |
| | 従う | ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)を |
| | | ご参照ください。 |

着信時相手表示(M319)

着信時やEメール/Cメール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前、画像を画面(メインディスプレイ)に表示するかどうかを設定します。

1 待受中に
(3) 1 [9] ▶ [表示する] / [表示しない] ▶ ロックNo.を入力 ▶ (●)

お知らせ

・アドレス帳の「着信画像」(▶P.63)を「着信表示する」に設定していても、「着信時相手表示(M319)」を「表示しない」に設定すると、アドレス帳に登録されている画像は着信時やEメール/Cメール受信時に表示されません。

照明(M310)

キー操作時における画面照明の点灯時間を設定できます。また、画面照明の明るさを設定できます。

3 1 0

| | <u> </u> | |
|---|----------|--|
| 2 | 通常照明 | 通常の操作時の照明を設定 ▶点灯時間を入力▶ ● • 点灯時間を5~60秒の間で設定します。 |
| | メール/EZ照明 | EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定 ▶点灯時間を入力▶ ● ・点灯時間を5~180秒の間で設定します。 |
| | 微灯設定 | 「通常照明」「メール/EZ照明」で設定した点灯時間経過後、低めの明るさで照明が点灯する時間を設定 ▶点灯時間を入力▶ ⑥ ・点灯時間を10~120秒の間で設定します。 |
| | 明るさ設定 | 画面照明の明るさを設定 明るさ5~明るさ1:明るさ5(明るい)~明るさ1(暗い)を設定 光センサー:光センサーで周りの明暗を感知して、照明の明るさを自動的に調節 ・[明るさ5][明るさ4]に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。 ・[明るさ2][明るさ1][光センサー]に設定すると、電池消耗を抑えることができます。 ・[光センサー]に設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明信に光センサーが反応しに くいときは、画面照明の調節が機能しないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時に画面照明の調節が機能しないことがありますが、異常ではありません。 |

お知らせ

お買い上げ時の状態(通常照明の点灯時間は10秒、微灯設定の点灯時間は10秒)で、約20秒間キー操作を行わないと、画面が消灯します。画面が消灯した状態で、いずれかのキーを押すと点灯します。
 ※消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。ただし、待受画面でダイヤルキーを押した場合は電話番号として入力されます。

サブディスプレイ設定(M32)

1 待受中に(●) 3 2

2 待受画面 サブディスプレイの待受画面に表示する時計を3種類から選択 (M321) ▶[デジタル時計1] / [デジタル時計2] / [デジタル時計3]

| 時計表示 (M322) | サブディスプレイに表示する時計の時間表示を設定 ▶[12時間表示] / [24時間表示] |
|-------------------|---|
| 着信時相手表示 (M323) | 着信時やEメール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号 (通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前をサブディス プレイに表示するかどうかを設定 ▶[表示する]/[表示しない]▶ロックNo.を入力▶● |
| 表示方向 (M324) | 本体を閉じた状態でのサブディスプレイの表示方向(上下)を設定 ▶ [方向1] / [方向2] ・ (→) を押すと、サンブル画像の方向が変わります。 |
| 点灯時間設定 (M325) | 本体を閉じた場合や本体を閉じた状態でサイドキーを操作した場合のサブディスプレイ照明の点灯時間を設定 点灯時間を入力点灯時間を5~20秒の間で設定します。 |
| 明るさ設定 (M326) | サブディスプレイの画面照明の明るさを5段階で設定 ▶ ● ▶ ② で明るさを選択▶ ● ・ ● を押すと、メインディスプレイが一時的に消灯し、サブディスプレイに設定画面が表示されます。サブディスプレイを見ながら設定してください。 ・ 本体を閉じた状態で、カメラ ■ / ▶ マナーで明るさを選択▶ ● と操作しても設定できます。 |

文字サイズ設定(M33)

1 待受中に(●) 3 3

| - | | |
|---|----------------------|---|
| 2 | 一括設定(M331) | 文字サイズ設定の各項目を一括で設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] ・各設定項目の文字サイズにない大きさで設定すると、それぞれ最も近い大きさの文字サイズに設定されます。 |
| | アドレス帳文字(M332) | アドレス帳の文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中] |
| | 文字入力(M333) | 文字入力時の文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] |
| | メール文字(M334) | Eメール、Cメールの文字サイズを設定 ▶[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] |
| | EZweb文字(M335) | EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定 ▶[大]/[中]/[M]/[細小]/[極小] |
| | データフォルダ文字 (M336) | データフォルダで表示される文字サイズを設定 ▶[大]/[中] |
| | テキストメモ再生文字 (M337) | テキスト、メモ再生中の文字サイズを設定 ▶ [極大] / [大] / [中] / [小] / [極小] |

配色設定(M34)

| 待受中に●3 4 ►配色を選択►●配色パターンを「ホワイト」「ブラック」「ブルー」から選択します。

Set Language/バイリンガル(M35)

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。

1 待受中に(●) 3 5 ► [日本語] / [English]

ピクト日付表示(M36)

ディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示/非表示を設定できます。

1 待受中に ● 3 6 ▶ [表示する] / [表示しない]

キー照明(M37)

1 待受中に ● 3 7 ▶ [点灯する] / 「点灯しない」

プライバシー(M4)

ロックNo.変更(M411)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。また、変更したロック No.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

待受中に(●)

- 🤁 現在のロックNo.を入力▶(●)
 - 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定[1234]を入力します。
- 🤧 新しいロックNo.を入力▶(●)▶新しいロックNo.をもう一度入力▶(●)

お知らせ

- ・ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、W62Pに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数 字です。ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、ロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- ロックが解除できなくなった場合は、ご契約者様本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証 など)と、お客様のW62P本体と、au ICカードを、auショップもしくはPiPitまでお持ちくださいますよう、 お願い申し上げます。

オートロック(M412)

電源を入れるたびにW62Pをロックしたり、待受画面で約10秒間操作を行わなかった場合にもう一 度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

待受中に(●) 4 1 2 | [設定する] / [解除する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ (●) 「設定する」を選択すると再ロック設定画面が表示されます。

<mark>フ</mark> [設定する] / [解除する]

待受画面に 👸 (オートロックアイコン)が表示され、ロックがかかります。

・再ロック設定画面において「設定する」または「解除する」のどちらも選択せずに設定を終了した場合、オー トロックは設定されません。

お知らせ

- ・オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オート ロックされた状態に戻ります。
- ・オートロックが設定されていても有効な操作
 - ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して ることができます。
 - ※緊急通報番号(110、119、118)を入力しても、
 を押すまでは画面に番号は表示されません。
 - ※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」/「1452」/「1401]/「131]/「1612」を 入力してから電話をかけることもできます。
 - ・着信した電話を受けることができます。また、保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
 - ·電源のONとOFF · 「防犯ブザー I (▶ P.323) の起動

遠隔ロック(M413)

W62Pを紛失した場合などに、特定の電話からW62Pへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠 隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけ、W62Pを他人が使えないようにできます。

また、遠隔ロックの着信時ロックを事前に設定していない場合でも、安心ロックサービス(▶Р.315) を利用すると、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにW62Pの使用が制限されます。

- 「オートロック(M412)」「FeliCaロック(M414)」が一時的にかかります。
- 「着信時相手表示(M319)」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」というメッセージが表示されます。
- ・アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラーム/目覚まし時計(かんたんモード)は、起動しません。 313

- ・ au Media Tunerのバックグラウンド録画は起動せず、録画されません。
- ・着信音や受信音に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の音が鳴ります。
- ・着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ケータイアレンジデータを設定している場合、待受画面以外の設定データは遠隔ロック中も表示されます。

お知らせ

※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」/「1452」/「1401」/「131」/「1612」を入 力してから電話をかけることもできます。

登録した電話から遠隔ロックをかける(着信時ロック)

あらかじめ登録した特定の電話番号(または公衆電話)からW62Pへ電話をかけて、着信を繰り返すことにより、遠隔ロックをかけることができます。

遠隔ロック中にもう一度設定した条件でW62Pに電話をかけると、遠隔ロックを解除できます。

→ 「発信元番号一覧)

発信元番号の一覧が表示されます。

- 3 (A)(編集) ▶電話番号を入力 ▶ (●)(登録)
 - ・電話番号は3件まで登録できます。(/ 原物 を押すと、発信元番号の一覧に戻り電話番号を編集できます。
 - ・電話番号入力画面で (サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。 ※「データ消去」(▶P.315)が「設定する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
 - 発信元番号一覧で(ロ)(サブメニュー)を押して、登録した電話番号を「編集」/「削除」できます。 「削除」では、「1件削除 | / 「全件削除 | が選択できます。

着信時ロックメニューに戻ります。

- 5 [ON/OFF設定] ▶ [設定する]
 - 「発信元番号一覧」に電話番号が登録されていないと、「設定する」を選択できません。
- 6 [指定時間]▶時間を入力▶
 - 1~10分の間で設定できます。

7 [着信回数] ▶回数を入力▶ ●

3~10回までの間で設定できます。

- ・着信時ロックで遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- W62Pの電源が入っていない場合、W62Pがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M57)」が「電波OFFする」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW62Pがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。
- ・着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。・電源をOFFにした場合
 - ・「遠隔ロック(M413)」の「着信時ロック」の「ON/OFF設定」を「解除する」にした場合
 - · 「遠隔ロック(M413) |の設定を行った場合
 - ·「機能リセット(M451)」「オールリセット(M454)」した場合
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ・指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たない場合、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。

- ・着信回数は、登録している電話番号ごとにカウントされます。
- ・遠隔ロック操作中にW62Pで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信制限(M44)」で着信拒否を設定した電話からの着信もカウントされます。
- ・遠隔ロックが起動すると、W62Pの電源を自動的にOFFした後、もう一度ONになります。
- ・遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はW62Pから送出されません。
- ・遠隔ロック中に着信拒否設定された番号からの着信があった場合、着信拒否ガイダンスはW62Pから送出されません。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

「着信時ロック」(▶P.314)の設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話から 局番なし113(通話料無料)

au以外の携帯電話、一般電話から (10077-7-113(通話料無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)で遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・安心ロックサービスを利用してW62Pを遠隔ロックした場合の「データ消去」および「本体ロック解除」の動作は、あらかじめ「データ消去」(▶P.315)および「本体ロック解除」(▶P.315)で設定した動作となります。
- W62Pを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくは「アフターサービスについて」(▶P.359)をご参照ください。

本体ロック解除

本体ロック解除を「有効」に設定した場合、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、遠隔ロックを解除できます。

「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されず、W62Pを操作して遠隔ロックを解除できません。もう一度「着信時ロック」(▶P.314)で設定した条件でW62Pに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

1 待受中に(●) 4 1 3 □ ロックNo.を入力 ●

2 [本体ロック解除] ▶ [有効] / [無効]

お知らせ

・お買い上げ時は、「無効」に設定されています。

データ消去

データ消去を「設定する」に設定した場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M452)」が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

安心ロックサービスで遠隔ロックを起動した場合でも、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

1 待受中に(●) ▲ 1 3 ▶ ロックNo.を入力 ▶ (●)

2 [データ消去] ▶ [設定する] / [解除する]

- お買い上げ時は、「解除する」に設定されています。
- 「着信時ロック」(▶P.314)の発信元番号に「公衆電話」が登録されていると、「設定する」を選択できません。

シークレット(M431)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M431)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受中に(●) 4 3 1

| 2 | 表示する | シークレットを設定した情報を表示 ▶ロックNo.を入力▶● 【 (シークレットアイコン)が表示されます。 |
|---|-------|---|
| | 表示しない | シークレットが設定された情報を非表示 ▶ロックNo.を入力▶ ● |

お知らせ

シークレットを設定できる情報

・アドレス帳(▶P.63) ・スケジュール(▶P.287) ・簡易留守メモ(▶P.279) ・記念日(▶P.288) ・通話録音(▶P.280) ・タスクリスト(▶P.289)

・電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」になります。

アクセス制限(M43)

他人の無断使用を防止するため、様々な機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受中に(●) 4 3

アクセス制限(M43)の制限項目一覧が表示されます。

| ダイヤル発信制限 | ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・ |
|---------------|--|
| (M432) | タイドルヤーとの曲与人分による光信で音優座がらの光信、ケドレス帳の豆跡・ 修正を制限 |
| (101432) | ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 |
| | - ・タイアル先信前成中でも、人の余下は可能です。 - ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 |
| | ・メモリNo.を利用しての発信(ただし、アドレス帳制限を設定していると、 |
| | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | |
| アドレス帳制限(M433) | アドレス帳を利用したすべての操作を制限 |
| メール制限(M434) | Eメール/Cメールの利用を制限 |
| | ・メール制限中でも、メールは受信できます。 |
| EZweb制限(M435) | EZwebの利用を制限 |
| EZアプリ制限(M436) | EZアプリの利用を制限 |
| PCサイトビューアー | PCサイトビューアーの利用を制限 |
| 制限(M437) | |
| スケジュール制限 | カレンダー/スケジュール/タスクリストの利用を制限 |
| (M438) | スケジュール制限中は、待受画面に表示したカレンダーに、スケジュール/ |
| | 誕生日/記念日のアイコンがすべて表示されません。 |
| データ通信制限 | データ通信サービスの利用を制限 |
| (M439) | データ通信制限中は、「データ通信サービス」(▶P.346)を利用するための |
| | 発信はできません。 |

3 [設定する] / [解除する] ▶ロックNo.を入力▶

お知らせ

 「ダイヤル発信制限(M432)」「アドレス帳制限(M433)」「メール制限(M434)」「EZweb制限(M435)」 「EZアプリ制限(M436)」「PCサイトビューアー制限(M437)」「スケジュール制限(M438)」の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

着信制限(M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。 着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

現在の設定が一覧表示されます。

| 指定番号 | 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答1] ▶ P.318 [指定番号着信拒否の設定] 指定番号一覧: 着信を拒否する電話番号を登録 ▶ P.318 [着信拒否する電話番号の登録] 着信履歴登録: 指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴へ登録する/登録しないを設定 ▶ P.318 [着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録] |
|----------|--|
| 非通知 | 電話番号を通知しない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: [この電話番号からの電話はお受けできません] というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答 2: [発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186を付けておかけ直しください] というメッセージを再生した後、着信を切断 |
| 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否 ON/OFF設定:[設定する]/[解除する] 拒否設定:[着信拒否]/[拒否応答1]/[拒否応答2] 着信拒否:着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1:[この電話番号からの電話はお受けできません]というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答2:[公衆電話からの電話はお受けできません]というメッセージを再生した後、着信を切断 |
| アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [簡易留守メモ] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再 生した後、着信を切断 簡易留守メモ: 「簡易留守メモ」(▶P.276)で応答 |
| 通知不可能 | 電話番号を通知できない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再 生した後、着信を切断 |
| 全解除 | 着信拒否のON/OFF設定をすべて解除 ・全解除を行っても、次の設定は削除されません。 ・拒否設定で設定した拒否動作・・着信履歴登録の設定内容 ・指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号 |

- 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- 「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス(M61)」もしくは「着信転送サービス(M62)」の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 「割込通話サービス(M64)」をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。

• 「アドレス帳登録外」のON/OFF設定が「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面に ■ が表示されます。同時に「簡易留守メモ」 (▶ P.276) が設定されている場合は 🖥 、 🛂 、 ы のように表示されます。

着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。

2 [指定番号一覧]

登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。

3 番号を選択▶(A)(編集)

- 登録済みの着信拒否指定番号を選択して(A)(編集)を押すと、登録内容を編集/登録できます。
- (ロ)(サブメニュー) [編集]と操作しても、着信拒否指定番号を編集/登録できます。
- ・着信拒否指定番号を削除するには、登録済みの着信拒否指定番号を選択▶(ログメニュー)▶[削除]と操作すると、削除できます。

■ON/OFF設定

4 着信履歴登録

《指定番号拒否メニュー》

直拒否設定3指定番号一覧

4 電話番号を入力▶●(登録)

電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に血(サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話(110/119/118)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット (M431)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

- 表示方法については、「着信拒否する電話番号の登録」(▶P.318)の操作1をご参照ください。
- 2 [ON/OFF設定] ▶ [設定する] / [解除する]
- ᢃ [拒否設定]

お知らせ

着信を拒否した場合も、待受画面に「№ 着信あり1件」と表示されます。ただし、「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」(▶P.318)の設定を解除した場合は、表示されません。

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

▋ 指定番号拒否メニューを表示

- 表示方法については、「着信拒否する電話番号の登録」(▶P.318)の操作1をご参照ください。
- 2 [着信履歴登録]▶[設定する]/[解除する]

リセット(M45)

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。

- ・リセットされる内容については、「リセット一覧」(▶P.367)をご参照ください。
- リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットは、本当に必要な場合にのみ行ってください。

1 待受中に ● 4 5

| 機能リセット (M451) | 各機能の設定をすべてリセット ・ロックNo.、ティーンズロックNo.、「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」「ティーンズ制限(▶P.274)」で行うリセット操作は、リセットされません。 ・PINコード(PIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコード) (▶P.18)、「入力要否設定」(▶P.320)はリセットされません。 |
|---------------------|---|
| メモリリセット (M452) | メモリに記憶された内容をすべて削除 ・シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。 ・「EZアプリ設定」(▶P.224)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは、リセット前の設定が保持されます。 |
| EZアプリリセット (M453) | EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除 ・「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は 「アイコン表示大」になります。 |
| オールリセット (M454) | 「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」「ティーンズ制限(▶P.274)」で行うリセット操作、「機能リセット(M451)」「メモリリセット(M452)」「学習内容リセット(M455)」を一度に行う ・PCサイトビューアーの設定はすべてリセットされます。 ・ロックNo.、ティーンズロックNo.はリセットされません。 ・PINコード(PIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコード) (▶P.18)、「入力要否設定」(▶P.320)はリセットされません。 ・プロフィールの「電話番号1]「電話番号タイプ1]「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1]はリセットできません。 ・EZチャンネルプラスの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。 ・microSDメモリカードの内容はリセットされません。 |
| 学習内容リセット (M455) | 予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習内容(絵文字/記号の欄の 1 行目)の内容をリセット |

3 [リセットする] ▶ロックNo.を入力 ▶ (●) ▶ [リセットする]

お知らせ

- ・リセット時に中断中/BGM再生中の機能がある場合は、中断中/BGM再生中の機能を終了させる確認画面が表示されることがあります。
- 「メモリリセット(M452)」「EZアプリリセット(M453)」「オールリセット(M454)」を行うと、あらかじめ 用意されているEZアプリ(BREW®)やダウンロードしたEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。ただ し「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。サービス解除さ れていないFeliCa対応EZアプリ(QUICPayなど)は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除して削除を行ってください。

削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を行うと、あらかじめ用意されている着うたフル®、ケータイアレンジファイル、災害時ナビデータ、デコレーションメールのテンプレート/画像、デコレーションエモジ、ラッピングメールデータ、マルチパックデータは削除されます。

PINコード設定(M46)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。 PINコード設定(M46)では、PIN1コード/セキュリティPINコードの変更や、「入力必要」/「入力不要」の設定、署名PINコードの変更ができます。

- 1 待受中に(●) 4 6 ► [PINコード変更]
 - ▶ [PIN 1] / [セキュリティPIN] / [署名PIN]

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。

- 2 現在のPIN1コード/セキュリティPINコードを入力▶
 - ▶新しいPINコードを入力▶↓▶もう1度新しいPINコード(確認用)を入力

署名PINコードを変更する場合

- 2 変更する証明書を選択▶●
- 3 現在の署名PINコードを入力▶▶ 新しいPINコードを入力▶▶ もう1度新しいPINコード(確認用)を入力▶●)

お知らせ

PIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。
 ▶P.320「PINコードが一致しなかった場合」

入力要否設定(M462)

- | 待受中に(●) 4 6 ▶ [入力要否設定]
- PIN1
 電源ON時などのPIN1コードの「入力必要」/「入力不要」を設定

 セキュリティPIN
 au証明書をダウンロード/更新/送信する際や、au証明書にアクセスした場合のセキュリティPINコードの「入力必要」/「入力不要」を設定
- 3 [入力必要] / [入力不要] ▶ PIN 1 コード/セキュリティPINコードを入力 ▶ (●)
 - PIN1コード/セキュリティPINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。 ▶P.320「PINコードが一致しなかった場合」

PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、コードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

・PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.18)をご参照ください。

例:PIN1コードのロックを解除する場合

8桁のPINロック解除コードを入力▶新しいPIN1コードを入力▶ もう1度新しいPIN1コード(確認用)を入力▶

証明書設定(M47)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

↑ 待受中に ● 4 7

証明書表示(M471) au ICカードに保存されている証明書を表示
 送出確認設定 au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面ON/OFFを設定
 ルート認証局 (M472) ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定
 ・W62P本体に保存されている認証局の一覧が表示されます。
 認証局を選択して (ON/OFF)を押すと、有効/無効を設定します。
 ・認証局を選択して (選択)を押すと、認証局の詳細が表示されます。

お知らせ

・Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

(参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security

Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容: CN =(Common Name) 識別名 O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

・au証明書の取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。なお、Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続することにより可能です。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

緊急用位置確認(M48)

緊急通報番号(110、119、118)に発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時が履歴として10件まで保存され確認できます。履歴が10件を超えた場合は、古い履歴から削除されます。

ユーザー補助(M5)

設定状況確認(M51)

M1~M6の機能設定の現在の設定状況を一覧で確認できます。

1 待受中に ● 5 1

2 設定状況(ロックNo.不要) M1~M6の現在の設定(「着信制限(M44)」を除く)を表示 (M511) ・ ・ でM1~M6のタブを切り替えて表示できます。 設定状況(ロックNo.要)(M512) 「着信制限(M44)」の現在の設定を表示 ▶ロックNo.を入力▶ ●

文字入力補助(M52)

文字入力に関する機能の設定を行います。

1 待受中に(●) 5 2

単語登録 登録済みの単語一覧が表示されます。(●)(選択)を押すと全文を表示できます。 (M521) 新規登録する場合 ▶ (サブメニュー) ▶ [新規登録] ▶ [〈ヨミ〉] ▶ 読みがなを入力 ▶ (●) ▶ [〈単語〉] ▶単語を入力▶(●)▶(四(登録) 読みがなには、カタカナで半角16文字まで入力できます。 単語には、全角8/半角16文字まで入力できます。 単語が1件も登録されていない場合、(A)(新規)を押しても、単語を登録できます。 修正する場合 ▶ (ロ) (サブメニュー) ▶ [修正] ▶ [上書修正] / [コピーして修正] (A)(修正)を押しても上書修正できます。 削除する場合 ▶(ロ)(サブメニュー) ▶[削除] ▶P.42「データの削除」 定型文または顔文字の一覧が表示されます。(●)(表示)を押すと全文を表示できます。 定型文(M522) ・定型文/顔文字No.を直接入力しても表示できます。(00~09は、先頭に0を付けて入 カしてください。) 顔文字(M523) ・お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「定型文一覧」(▶P.362) /「顔文字一覧 I(▶P.362)をご参照ください。 編集する場合 ▶ (サブメニュー) ▶ [編集] ▶ 入力/編集 ▶ (●) 定型文/顔文字は、全角24/半角48文字まで入力できます。 あらかじめ登録されている定型文/顔文字も、編集できます。 定型文の00~02は、編集/削除できません。 (編集)を押しても編集できます。 削除する場合 ▶(ロ)(サブメニュー) ▶[削除] ▶P.42[データの削除] ・定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に 戻ります。 入力方式設定 かな入力:キーに割り当てられた文字を入力 (M524) ▶P.58「ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力」 **2タッチ入力**:2桁の数字で文字を入力 ▶P.59[2タッチ入力] 文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。 予測変換設定 (M525) ▶[設定する]/[解除する] 「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。 文字入力時にビジネス用途向けのメールサポート辞書を利用するかどうかを設定できま メールサポート 辞書設定 (M526) ▶[設定する]/[解除する] ダウンロード 「Pの缶詰(パナソニック携帯電話サイト) | からデータフォルダにダウンロードした辞書 辞書(M527) を登録して、漢字変換に利用できます。 新規登録する場合 ►(A)(新規)
データフォルダ内の辞書を選択
(●) 最大5件まで登録できます。 ・ (サブメニュー) ▶ [上書登録]と操作すると上書登録できます。 (●)(詳細)を押すか、(ロブメニュー) (詳細)と操作すると、収録語数を表示で きます。 並び替える場合 ▶ (サブメニュー) ▶ [並び替え] ▶ 辞書を選択 ▶ (●)(選択) ▶ 並び替え先を選択 ▶ (確定) (確定)を押す前に別の辞書を選択すると、一度に複数の辞書を並べ替えられま 漢字変換する際の変換候補は、「ダウンロード辞書(M527) | の一覧の並び順に 従って表示されます。 削除する場合 ▶(ロ)(サブメニュー) ▶ [削除] ▶P.42「データの削除」

お知らせ

〈単語登録〉

- ・半角カタカナで単語登録しても、Eメールでは使用できません。
- 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。100件を超えて登録することはできません。 不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

〈ダウンロード辞書〉

- 登録後、一覧に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
- ・ 待受中に② ▶ (Pの缶詰)と操作すると、EZwebで「Pの缶詰(パナソニック携帯電話サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- - ※一度使用した顔文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。

エニーキーアンサー(M531)

1 待受中に(●) [5] [3] 1 ▶ [設定する] / [解除する]

防犯ブザー(M532)

待受中に
「を1秒以上長押しするだけで、大音量の防犯ブザーを鳴らすことができます。

1 待受中に (●) [5] [3] [2] ▶ [設定する] / [解除する]

・「防犯ブザー(M532)」を設定していない状態で、待受中にOを1秒以上長押ししても、防犯ブザーの設定画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力▶

防犯ブザーを止める

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。 鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を 切ったり、その他の操作はできません。

- W62P本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約94dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ブザー音の音量は調節できません。
- 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ・防犯ブザー鳴動中でも有効な操作
 - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して **▶** を押すと、電話をかけることができます。
- ・耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ・待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しない場合があります。
- ・松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- 「防犯ブザー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。

機能中断設定(M55)

他の操作に切り替えられるよう、EメールとEZweb操作を中断するかどうかを設定できます。 ▶P.43「機能の中断と再開」

1 待受中に(●) 「5 「5 」 [Eメール中断] / [EZweb中断]

▶ [設定する] / [解除する]

時刻補正(M56)

正しい日付と時刻を保つための機能です。常に時刻が正確に設定されるように「自動補正」にしておくことをおすすめします。

1 待受中に ● 5 6

2 自動補正 ネットワークへ接続して、自動的に日付・時刻を補正

手動時計

現在の日付・時刻を入力して補正

- 表示されている日付/時刻をそれぞれ選択(編集)日付/時刻を入力(登録)
- ・日付を選択して(カレンダー)を押すと、カレンダーで日付を選択して登録できます。 ・かんたんモード/ティーンズモードに切り替えると、「自動補正川に変更されます。

お知らせ

- 「手動時計」に設定している場合、著作権保護が設定されたデータや再生期限/再生期間のあるデータなどの 操作が制限されることがあります。
- ・ 圏外やau ICカード未装着では、時刻の自動補正は行われません。
- ・電池パックを外して再度取り付けた場合、電源を入れたときに時刻が正しく表示されないことがあります。

電波OFFモード(M57)

雷波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 待受中に(●) [5] フ ▶ [電波OFFする] / [電波OFFしない]

「電波OFFする」に設定すると、待受画面に 1 が表示されます。

お知らせ

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、 電源をOFFにしてください。

「電波OFFする」に設定すると、電話をかけることができません。

ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。 ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」に設定されます。

「電波OFFする」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、 EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

番号付加設定(M58)

1 待受中に(●) 5 8

2 プレフィックス 国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるとき 設定(M581) に登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

- お買い上げ時は、1に「au国際電話サービス(005345)」が登録されています。
- ▶登録先を選択▶(A)(編集)▶「名」」を選択▶(④)(編集)▶登録名を入力▶(④)
- ▶「№」を選択▶(●)(編集)▶登録したい番号を入力▶(●)
 - ・ 登録名は全角8/半角16文字、番号は最大10桁までです。
- ▶ (登録)
 - ・プレフィックス設定で (サブメニュー)を押して、登録した番号を「編集」/「削除」できます。

「削除」では、「1件削除」/「選択削除」/「全件削除」が選択できます。

市外局番メモリ (M582)

よくかける地域の市外局番を設定すると、市内局番から電話番号を入力するだけで、設定 した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- ▶ [ON/OFF設定] ▶ [設定する] / [解除する] ▶ [局番入力]
- よくかける地域の市外局番を入力●
 - 市外局番は、Oから始まる2~5桁の数字を入力します。

お知らせ

〈市外局番メモリ〉

- 4桁以下の電話番号や、0、1、米、#が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」や「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」や「186」の後に追加されます。
- アドレス帳に市外局番を入力しないで電話番号を登録すると、次の場合はアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。

· 着信時相手表示 · 着信履歴

・Cメール受信表示

・Cメール受信ボックス

・簡易留守メモ応答中/録音中の画面表示

·簡易留守メモリスト

「着信制限(M44)」の「指定番号」に市外局番を入力しないで電話番号を登録すると、着信拒否できません。

データ転送モード(M592)

外部接続した機器(パソコンなど)をシリアル接続してデータの送受信ができます。

- ・以降の操作をする前に、外部機器をW62Pの外部接続端子に接続してください。
- ・接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。

■ 通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内のデータを送信する方法を説明します。

1 待受中に(●)[5][9][2] ▶ [通常モード] ▶ [送信]

データフォルダのフォルダー覧が表示されます。

2 フォルダを選択▶(●)(詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧が表示されます。

- ・ (全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。
- 3 送信するデータを選択▶(●)(選択)
 - 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。

4 (送信)

選択したデータを送信します。

- ・送信を終了する場合は「終了する」を選択します。
- ・続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。

お知らせ

・全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました 8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

■ 通常モードでの外部機器からのデータ受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内にデータを受信する方法を説明します。

1 待受中に(●) [5] [9] [2] ▶ [通常モード] ▶ [受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。

接続した外部機器に保存されているファイル名の一覧が表示されます。

・(血)(全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

2 受信するデータを選択▶(●)(選択)

・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。

選択したデータを受信します。

- ・受信を終了する場合は「終了する」を選択します。
- 続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

1 待受中に
5 9 2 ► [PIMモード] ► [送信]

2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] ▶ [送信する]

お知らせ

繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定が破棄されて送信されます。

PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件受信

1 待受中に(●) [5] [9] [2] ▶ [PIMモード] ▶ [受信]

2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] ▶ [受信する]

お知らせ

繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて受信されます。

USB接続設定(M594)

待受画面でUSBケーブル(試供品)などを接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受中に(●) 5 9 4

| 2 | データ転送 | データ転送モードに移行 ▶P.325「データ転送モード(M592)」 | | |
|---|---------|--|--|--|
| | 外部メモリ転送 | 外部メモリ転送モードに移行 ▶P.156「外部メモリ転送モード(M593)」 | | |
| | 接続時確認 | USBケーブル(試供品)を接続した時にモードを選択 | | |

イヤホン設定(M50)

イヤホン接続時の設定を行います。

7 待受中に(●) 5 O

| _ | _ | |
|---|------------------|---|
| 2 | イヤホン種類 (M501) | ▶ [マイクつき] / [マイクなし] • 「マイクつき] に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを接続する場合は「マイクつき」に設定してください。 • 「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。マイクなしイヤホンを接続する場合は「マイクなし」に設定してください。 |
| | 音出力先(M502) | ▶[イヤホン+スピーカー] / [イヤホンのみ] ・「イヤホン+スピーカー」を選択すると、「イヤホン効果(M2*2)」によるイヤホン装着時の再生効果は無効になります。 |
| | オート着信 (M503) | ON/OFF設定:イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定 ▶[設定する]/[解除する] 起動時間:応答するまでの起動時間を1~16秒の間で設定 ▶起動時間を入力▶● |

ケータイアップデート(M5*)

ケータイアップデートについて

W62Pは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合: ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新 | | |
|------|------------------------------|--|--|
| | 自動更新型 | お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(▶P.329)を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、 更新の実行/中止を選択できます。 | |
| | ユーザー 承認型 | お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択できます。 | |
| 手動更新 | ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新 | | |

ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(▶P.292)なども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗すると、W62Pが使用できなくなる場合があります。W62Pが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M5*1)」により ケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中∕中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。 EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始(M5★1)」によりケータイアップデートを実行 してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

【ケータイアップデート開始(M5×1)

W62Pのソフトウェア更新が必要か確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、 そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

1 待受中に ● 5 米 1 ► ●



W62Pのソフトウェア更新が 必要かどうかを確認します。

続けてダウンロードして更新する場合

2 ()(実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



ダウンロードが完了すると、次の流れでソフトウェアが更新されます。



3 💽

ケータイアップデートが完了します。

更新日時を予約して更新する場合



予約確認画面が表示され、ソフトウェアが ダウンロードされます。

ダウンロード後に予約更新の日時を設定する 画面が表示されます。

3 ((編集)

設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力します。

日付入力の画面で(カ)(カレンダー)を押して、日付を設定できます。

4 日付、時刻を入力▶ (四(予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。

予約更新日時は変更できます。

- ・ 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中/中断中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中のアプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中のアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新をした後で、「時刻補正(M56)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始(M5+1)」よりケータイアップデートを実行してください。

予約更新日時を変更する(M5×3)

1 待受中に ● 5 🚼 3

設定されている更新開始日時が表示されます。

- 2 ((編集)
 - (解除)を押すと、予約更新は解除されます。
- 3 日時、時刻を入力▶፡፡
 (予約)

■ 自動設定(M5×2)

W62Pが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW62Pのソフトウェアを更新できます。

- 1 待受中に(●) 5 米 2
- 2 設定する auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始解除する auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

「設定する」の場合



auからのお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

「解除する」の場合



 au からのお知らせが届くと、確認画面で $igode{igode}$ (実行)を押してダウンロード・更新を実行するか、

(中止)を押して中止するかを選択できます。

お知らせ

- ・「入力要否設定(M462)」でPIN1コードを「入力必要」に設定している場合は「自動設定(M5★2)」が「設定する」の場合でも、「解除する」の場合と同様の操作になります。
- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「解除する」の場合)」と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイクアドート アタブドートに 失敗した。 修理が必のロジョップ また(SPIPI HT 店) (一部ちください。 お持ちください。

ガイド(M#)

待受画面などからの操作ガイドを表示します。

| 待受中に(●) | # | ▶見たいキー操作の項目を選択 ▶ (●)(表示)

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| | サービス | 参照先 |
|---------|--------------------|-------|
| | Cメール | P.100 |
| | お留守番サービス(ボイスメール含む) | P.330 |
| | 着信転送サービス | P.336 |
| 標準サービス | 割込通話サービス | P.339 |
| | 発信番号表示サービス | P.341 |
| | 番号通知リクエストサービス | P.342 |
| | データ通信サービス | P.346 |
| | 三者通話サービス | P.340 |
| 有料オプション | EZ待ちうた | P.342 |
| サービス | 迷惑電話撃退サービス | P.344 |
| | 通話明細分計サービス | P.345 |

お知らせ

オプションサービスは別途ご契約 が必要になります。 お申し込み/お問い合わせの際は、 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス(M61)(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ」(▶P.276)または「オート着信」(▶P.326)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと「着信転送サービス(M62)」は同時に開始できません。 お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動 的に停止されます。
- お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを 開始する(▶P.331)



伝言を再生する (▶P.332)



お留守番サービスを 停止する(▶P.331)

お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1 | 1件あたりの録音時間 | 3分まで |
|--------------|---------------------|------------|------|
| お預かりできる件数 | 20件まで* ² | | |

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはボイスメール(▶P.335)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 1 4 1

2 ガイダンスに従って操作

総合案内 1 4 1 で利用できる機能

| サービス内容 | 番号 |
|------------------------|-------------|
| 伝言再生 | 1417 |
| 応答メッセージの設定(録音/確認/変更) | 1414 |
| 英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定 | 14191/14190 |
| 不在通知(蓄積停止)の設定/解除 | 1610/1611 |
| 伝言お知らせの選択/変更 | _ |
| 着信お知らせの開始/停止 | _ |

お知らせ

 「伝言を聞く(M611)」~「日本語 ガイダンスへの切り替え (M617)」を利用して発信した場合、発信履歴にサービス名が表示 されます。

お留守番サービスの開始(M612/M613)

留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

1 (•) 6 1 2 ► C stat 1 4 1 1 ► C

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2 🔼

留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

1 ● 6 1 3 ► € a t t t 1 4 1 3 ► €

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2 ~

お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間) 呼び出しても電話に出なかった場合
- 話中転送:通話中にかかってきた場合(留守番開始 1 で設定した場合のみ)
- 選択転送:着信中に(●)(メニュー) ▶ [転送開始] / [井] を押した場合

お知らせ

- 「着信転送サービス(M62)」と異なり、接続される条件を選択して設定できません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

お留守番サービスの停止(M614)

1 (a) 6 1 4 6 7 stat 1 4 1 0 6 6

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2 🔼

お知らせ

・お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。

お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」は操作できます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。 ▶P.333「応答メッセージの録音/確認/変更(M615)」

電話をかけてきた相手は無を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、無を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

- ・ 録音時間は3分以内です。
- ・ 伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

🙎 無を押して録音を終了

- 録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。
 - (1):録音した伝言を再生して、内容を確認
 - (2):録音した伝言を「至急扱い」にする
 - 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
 - (9):録音した伝言を消去して、取り消す
 - (菜):録音した伝言を消去して、録音し直す

4 🔼

お知らせ

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは「着信履歴」(▶P.53)で確認できます。



伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ・ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.331)で「発番情報なし」 に設定変更できます。
- ・伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く(M611)

■ 6 1 1 ▼または 1 4 1 7 ▼ お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後ガイダンスが流れます。

2 伝言を聞く

🔀 ガイダンスに従ってキー操作

▲:5秒間巻き戻して聞き直す

1:同じ伝言をもう一度聞く 5: 伝言を一時停止(20秒間)*1

6:5秒間早送りして聞く

9:伝言を消去

:次の伝言を聞く*2 ★:前の伝言を聞く*2

○ : 伝言再生中の操作方法を聞く

※1 | 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- ・伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ・伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(▶P.335)でお預かりした場合 も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

2 : 伝言を保存

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは「着信履歴」(▶P.53)で確認できます。



着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービス センターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- ・着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手 の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上 の場合もお知らせしません。
- ・着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ・ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.331)で「着信お知 らせなし」に設定変更できます。

応答メッセージの録音/確認/変更(M615)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ防止などの設定を行うこと ができます。

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

Ż ガイダンスに従ってキー操作

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
 - **1** ▶ 3分以内で応答メッセージを録音 ▶ **#** ▶ **#** ▶ **7**
- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
 - 2 ▶ 1 0 秒以内で名前を録音 ▶ # ▶ # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶ | # ▶
- 設定されている応答メッセージを確認する
 - 3 ▶応答メッセージを確認▶

- 録音できる応答メッヤージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ・通常は、電話をかけてきた方が無を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を 開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップが できないようにすることもできます。

不在通知(蓄積停止)の設定

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定できます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- **1 6 1 5 ► または 1 4 1 4 ►** お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンスに従って操作

蓄積停止メッセージを録音する

7 ▶3分以内で応答メッセージを録音▶**#** ▶ **#**

- 3 ~
- 41610

5 ~

不在通知(蓄積停止)の解除

1 1 6 1 1

お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認

2 🔼

お知らせ

不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。
 この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、もう一度不在通知機能が設定されます。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW62P以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

| サービス内容 | 番号 | サービス内容 | 番号 |
|--------------|-----------|-------------|------|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141 | お留守番サービスの停止 | 1410 |
| お留守番サービスの開始 | 1411/1413 | 伝言再生 | 1417 |

- 2 ご利用のW62Pの電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力
 - ・暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.16)をご参照ください。
- 4 ガイダンスに従って操作

- ・遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ・ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ・遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

W62Pからのボイスメールの送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

・ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

1 1 6 1 2 ► 送信先のau電話番号を入力 ► <

2 ガイダンスに従って伝言を録音

ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1 |
|--------------|---------------------|
| お預かりできる件数 | 20件まで ^{*2} |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、 録音できないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

ボイスメールの再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします。 ▶P.332 「伝言お知らせ」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く(M611)」(▶P.332)と同じ方法で再生してください。

ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW62P以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)」 (ト2.334)と同じ手順で操作してください。

英語ガイダンスへの切り替え(M616)

「ご契約時:日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

● 6 1 6 ★ または 1 4 1 9 1 ★ 英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 🔼

日本語ガイダンスへの切り替え(M617)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更できます。

■ 6 1 7 ★ または 1 4 1 9 0 ★ 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 🔼

ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|------------|---|
| 特番へのダイヤル操作 | 入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。 |
| 伝言の録音 | 伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。) |

着信転送サービス(M62)(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+転送先電話番号」を入力し、アナウンスに従って各操作を行いますが、W62Pでは、このサービス特番を機能設定で簡単に呼び出すことができます。あらかじめ「転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)」で設定した転送先電話番号を付加して入力します。

■着信転送サービスのサービス内容と特番

| サービス内容 | 説明·操作 |
|--------|--|
| 無応答転送 | W62Pの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。 「1422+転送先電話番号▶ ✓ 」または ● 6 2 1 ▶ ✓ |
| 話中転送 | 他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。 「1423+転送先電話番号> 【~】」または ② [2] ② 【2】 |
| フル転送 | かかってきた電話をすべて転送します。 「1424+転送先電話番号▶ 【~】」または ● 6 2 3 ▶ |
| 選択転送 | 電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。 着信時に●(メニュー)▶[転送開始]/#]と操作して転送します。 「1425+転送先電話番号▶ ✓]または●6 2 4 ► ✓ |
| 転送停止 | 着信転送サービスを停止します。 「1420► 【 」または ● 6 2 5 ► 【 】 |

お知らせ

- ・ 海外へ電話を転送することもできます。 ▶P.337 「海外の電話への転送」
- ・緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- ・ 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。 このとき「簡易留守メモ」(▶P.276)または「オート着信」(▶P.326)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス(M61)」は同時に開始できません。
- 着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。 ロックNo.を入力して一時的に設定解除するか、もしくは設定を解除してください。
- 無応答転送・話中転送・選択転送は同時に設定が可能です。

転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)

着信転送サービスで転送する先の電話番号を以下の方法で登録します。

1 (6 2 6

転送先入力画面が表示されます。

2 転送先の電話番号を入力▶●(登録)

- ・ 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 転送先が登録されていない状態で「無応答転送(M621)」~「選択転送(M624)」の各操作を行うと「転送先が 未登録です。転送先登録(M626)で転送先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。

応答できない電話の転送(無応答転送)(M621)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに 転送先登録で登録した電話番号に電話を転送します。

●621

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

- ・「1422+転送先電話番号」を入力▶ を押しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+
 で再設定できます。

通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)(M622)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

6

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

- 「1423+転送先電話番号」を入力▶を押しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+ で再設定できます。

お知らせ

話中転送と「割込通話サービス(M64)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送(フル転送)(M623)

かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

お客様のW62Pは呼び出されません。

●623

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

- ・「1424+転送先電話番号」を入力→
 を押しても設定できます。
 ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+

7

手動での転送(選択転送)(M624)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに転送先登録で登録した電話番号に手動で転送 します。

(•)624 F

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

- 「1425+転送先電話番号」を入力▶✓ を押しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+
 で再設定できます。

2 ~

かかってきた電話を転送するには

着信時に(●)(メニュー)▶[転送開始]/ # と操作して転送します。

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送

②話中転送

③選択転送

4)無応答転送

海外の電話への転送(注)

KDDI(OO1)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。 例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

転送の種類によって、それぞれの番号を入力

- 1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2 3 :話中転送
- 1 4 2 4 :フル転送 1 4 2 5 :選択転送

337

2 ✓ ▶ 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

 KDDI国際アクセスコード 0010
 1
 市外局番 212
 転送先電話番号 212

3 🔼

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、 下記にて受け付けております。

一般電話·au電話から (40077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00、土日祝も受付

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)

着信転送サービスを停止します。

0625

設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れます。

2 🔼

着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW62P以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

| サービス内容 | 番号 | サービス内容 | 番号 | |
|---------|------|--------|------|--|
| 無応答転送開始 | 1422 | 選択転送開始 | 1425 | |
| 話中転送開始 | 1423 | 転送停止 | 1420 | |
| フル転送開始 | 1424 | | | |

- 2 ご利用のW62Pの電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力
 - ・暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.16)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

お知らせ

・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。

- ・ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ・遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。

プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ご利用料金について

| | C13/13/1mic > 0 · C | | | | |
|-------|--|----|--|--|--|
| 月額使用料 | | 無料 | | | |
| ++ | サービス開始「1422」~「1425」 | 無料 | | | |
| Ĺ | サービス停止「1420」 | 無料 | | | |
| ビス使用料 | 相手先からW62Pまでの通話料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。 | 有料 | | | |
| 用料 | W62Pから転送先までの通話料 ※お客様のご負担となります。 ^(注) | 有料 | | | |

(注)海外の電話に転送した場合は、 ご契約された国際電話通信事業 者からのご請求となります。

割込通話サービス(M64)(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ●割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

割込通話を受ける

Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

■ Aさんと通話中に割込音が聞こえる

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

お知らせ

- ・ 一を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

- 1 1 4 5 2
- 2 相手先電話番号を入力▶ <
 - ・相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

お知らせ

• 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。

その場合、「186/184」を先にダイヤルしてください。

186+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知する」

- 184+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知しない」
- ・1452+186+相手先電話番号の順では発信できません。184についても同じです。
- ・割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

割込通話サービスの開始/停止(M641/M642)

割り込みされたくないデータ通信を行う場合などは、割込通話サービスを停止できます。

割込通話サービスを開始する場合

2 🔼

割込通話サービスを停止する場合

2

お知らせ

- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」(▶P.344)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割 込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- ・割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|------------------------------|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。) |

三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

一人での诵話

Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で通話する場合

- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力
 - ・通話中に(●(メニュー)) [履歴] ▶ [発信履歴] / [着信履歴] ▶ 履歴を選択▶ (●) (表示)、または通話中に(アドレス帳) ▶ アドレス帳を選択▶ (●) (表示)と操作しても電話番号を呼び出せます。
- 2 🕝

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4

3人で通話できます。

5 🕝

Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。

お知らせ

- 三者通話中に を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- ・三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通 話中であった場合には、割り込みはできません。
- ・三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

三者通話開始後の操作

| 操作 | 概要 |
|-----------|---|
| 自分でを押す | Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。 |
| Bさんが電話を切る | Aさんとの二者通話に戻ります。 |
| Aさんが電話を切る | Bさんとの二者通話になります。 |
| 自分で・一を押す | Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。 |

ご利用料金について

| 月額使用 | 有料 | |
|------|------------------------------|--|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。) | |

発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお 客様のW62Pのディスプレイに表示されるサービスです。

お客様の雷話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けて入力することによって、通話ごとにお客様の 電話番号を相手の方に通知する/しないを指定できます。

| 電話番号を通知する場合 | 相手先電話番号▶ ← * 186+相手先電話番号▶ ← | ※「発信者番号通知(M42)」が |
|--------------|---|-----------------------------|
| 電話番号を通知しない場合 | 184+相手先電話番号▶ 🖍 | 「通知する」に設定されている |

設定されている場合。

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないご とがあります。
- 三者通話サービス(▶P.340)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」を入力した後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけ ることもできます。
- 「発信者番号通知(M42) により、「184/186 を自動付加することもできます。
- ・発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「通知する Iにしていても相手」 の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターま でお問い合わせください。
- 「発信者番号通知(M42)」を「通知しない」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

相手の雷話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号 を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、そ の理由がディスプレイに表示されます。

| 表示 | 詳細 |
|-------|---|
| 非通知設定 | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合 |
| 公衆電話 | 相手の方が公衆電話からかけている場合 |
| 通知不可能 | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない 電話から電話をかけている場合 |

お知らせ

- ・電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録されていて、「着信時相手表示(M319)」が [表示する]に設定していた場合、電話がかかってきたときに名前と電話番号が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

「1841/「1861の自動付加の設定(発信者番号通知)(M42)

「184(発信者番号非通知) | または「186(発信者番号通知) | を自動的に付加して、電話をかけること ができます。



| 2 | 通知する | お客様の電話番号が通知される | | |
|---|------|--|--|--|
| _ | | 相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加して入力され、お客様の電話番号は通知されない | | |

お知らせ

- 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知 (M42)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- 自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。

番号通知リクエストサービス(M63)(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ 直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「お留守番サービス(M61)」「着信転送サービス(M62)」「割込通話サービス(M64)」「三者通話サービス」のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスの開始(M631)

2

番号通知リクエストサービスの停止(M632)

632 または1480 設定を解除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2 🔼

お知らせ

- サービスの開始・停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ・次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - ·Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ待ちうた(オプションサービス)

EZweb契約要

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

au oneトップ(▶P.159)▶[カテゴリ(メニューリスト)]▶[待ちうた]

2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

- ・設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ・最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ・相手(発信者)には音楽やボイスが呼び出し音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作となります。)

- au one トップ(▶P.159)▶[カテゴリ(メニューリスト)]▶[待ちうた]▶[EZ待ちうた設定メニュー]▶[My設定]▶[1.みんなに聴かせる]
- 2 画面の指示に従って操作▶完了

お知らせ

- 発信者番号が番号非通知の着信には「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ・楽曲設定時に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ・着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- グローバルパスポートGSMで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス 090-4444-1460 (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。 ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

お知らせ

- ・待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。
- ・待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

EZ待ちうたに関するご注意

- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の 提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|-------|----|

迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」と入力すると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

11442

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2 ~

お知らせ

- ・「お留守番サービス(M61)」「着信転送サービス(M62)」「割込通話サービス(M64)」「三者通話サービス」「番号通知リクエストサービス(M63)」のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。・警察、消防機関、海上保安本部・公衆電話、国際電話・・Cメー。
- ・ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ・受信拒否リストに登録した相手の方にお断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。 お断りガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりお つなぎできません。」
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ·Cメール ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除

1 1 4 4 8

最後に登録した電話番号を削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2 🔼

お知らせ

・受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除

11449

受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2 ~

ご利用料金について

| 月 | 月額使用料 | |
|-------|-----------------|----|
| Ħ | 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| に | 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| え 使用料 | すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

請求書発行イメージ



通話明細分計サービスの利用

1 3 1

2 相手先電話番号を入力▶ <

・次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

※「発信者番号通知(M42)」を 「通知する」に設定されてい る場合。

・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまで さかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。



- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。 ※簡単な発信方法については「電話番号メニュー」(▶P.50)をご参照ください。
- フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分 計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。

データ通信サービス(標準サービス)

PacketWIN

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W62Pは「au.NET(エーユードットネット)」やPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット 通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。 パソコンから \Rightarrow http://cs.kddi.com/ (auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から \Rightarrow [au one トップ] \triangleright [auお客さまサポート] \triangleright [確認する]

W62Pではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

PacketWINのご利用料金について

au.NETのご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 | 月額使用料 | 有料(ご利用月のみ発生) |
|-------|----|-------|--------------|
| 通信料 | 有料 | 通信料 | 有料 |

※通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

- ・auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大 文字を使用しての接続はできません。小文字で入力して設定のうえ、接続してください。
- ご利用には、USBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- ・別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ*による接続もできます。 ※対応プロバイダについては、auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W62Pは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑 状況)により、「通信環境確認(M591)」で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電できます。その場合には卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
- 「オートロック(M412)」「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合、Packet通信はできません。
 設定を解除してください。
- 「データ通信制限(M439)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- Packet通信はW62Pを待受画面にして行ってください。
- ・音声通話中に電話を切らずにPacket通信を開始することはできません。

通信環境確認(M591)

現在地でのご利用可能な通信速度を確認します。

1 • 5 9 1

次のメッセージが表示されます。

| 通信環境 | メッセージ |
|---------------------|-----------------------------------|
| CDMA 1X WINサービスエリア内 | 最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です |
| CDMA 1X WINサービスエリア外 | 最大144kbpsでPacket通信可能です |
| 電波圏外(サービスエリア外か電波極弱) | 電波状態のよいところでリトライしてください |

^{※「}電波OFFモード(M57)」を「電波OFFする」に設定している場合、通信環境確認は行えません。

PacketWINの利用〈利用するための準備〉

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記ホームページをご覧ください。

| auのホームページ | http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/ usb driver.html |
|-----------------------------------|---|
| | d3b_d11vc1.11t111 |
| パナソニック モバイルコミュニケーションズ 株式会社のホームページ | http://panasonic.jp/mobile/support/download/w62p/index.html |

- 接続機器(USBケーブル(試供品)など)をパソコンなどに接続
 - ▶P.30「外部メモリ転送接続/データ通信しながら充電する」
- 2 接続機器のモデムを設定
- <mark>3</mark> ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

| 項目 | 設定(値) |
|---------|--|
| ユーザー名*1 | 「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通 |
| パスワード*1 | 「au」:全ユーザー共通 |
| 電話番号※2 | *99**24# |
| DNSアドレス | ・プライマリDNS:210.196.3.183 ・セカンダリDNS:210.141.112.163 |

- ※1 ユーザー名、パスワードは半角小文字で 入力してください。
- ※2 Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。
 - 「*99**24#」と設定してください。 「*99**24#」以外の英数字を設定した 場合は接続できませんのでご注意ください。

Windows Vista®でのau.NETご利用の設定

Windowsの「スタート」から「接続先」を開く ▶「接続またはネットワークをセットアップ します」をクリック



2 「インターネットに接続します」を選択▶「次へ」をクリック




3 「ダイヤルアップ」をクリック

・「既にインターネットに接続しています」の画面が表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックし、「いいえ、新しい接続を作成します」を選択して「次へ」をクリックします。



♣ 「au W62P Modem」をクリック

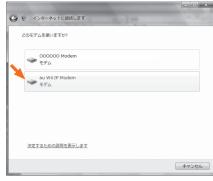

5 以下の情報を入力▶「接続」をクリック ダイヤルアップの電話番号: *99 * *24# ユーザー名: au@au-win.ne.jp パスワード: au

接続名:任意の名前(例:au.NET)

インターネットに接続されたら「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じます。




- 6 Windowsの「スタート」から「接続先」を開く
 - ▶任意の名前(例:au.NET)を選択
 - ▶ 「切断」をクリック


切断されたら「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じます。



- 7 Windowsの「スタート」から「接続先」を開く
 - ▶任意の名前(例:au.NET)を選択
 - ▶右クリックしてプロパティを開く

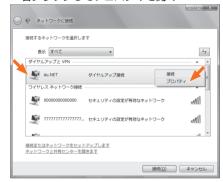


プロパティ画面の「オプション」タブを選択▶「PPP設定」をクリック

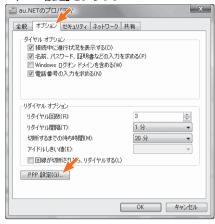

9 「PPP設定」ですべてのチェックを外す▶「OK」をクリック




10 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択▶「インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択▶「プロパティ」をクリック

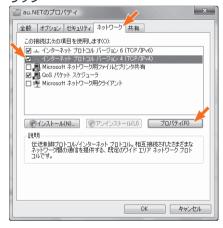


| | 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェック▶「優先DNSサーバー」と「代替DNS サーバー」に次のような値を入力

- ▶ 「OK Iをクリック
- 「優先DNSサーバー」: 210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」: 210.141.112.163

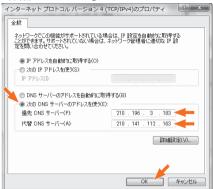

12プロパティ画面で「OK」をクリック

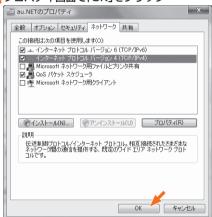

13 Windowsの「スタート」から「接続先」を開く

- ▶仟意の名前(例:au.NET)を選択
- ▶「接続」をクリック



|4「パスワード」に「au」を入力 ▶「ダイヤル」をクリック



Windows® XPでのau.NETご利用の設定

- Windowsの「スタート」から「コントロール パネル」▶「ネットワークとインターネット 接続」▶「ネットワーク接続」を開く▶ネット ワークタスク中の「新しい接続を作成する」を ダブルクリック
 - ※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。



2 「次へ」をクリック



3 「インターネットに接続する」をチェック▶「次へ」をクリック



4 「接続を手動でセットアップする」をチェック ▶「次へ」をクリック



5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」 をチェック▶「次へ」をクリック



⑥ 使用するモデムを選択▶「次へ」をクリック



7 「ISP名」に任意の名前(例:au.NET)を入力
▶「次へ」をクリック



8 「電話番号」に「*99**24#」を入力 ▶「次へ」をクリック



¶ 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力▶「次へ」をクリック

※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。




10 「完了」をクリック



| | | Windowsの「スタート」から「コントロール パネル」 ▶ 「ネットワークとインターネット接 続」 ▶ 「ネットワーク接続」を開く ▶ 任意の名 前(例:au.NET)のアイコンを選択 ▶ 右クリッ クしてプロパティを開く



2 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択▶「設定」をクリック

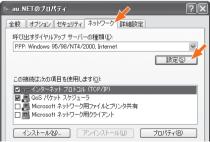

|3| 「PPP設定」ですべてのチェックを外す


▶「OK」をクリック



14プロパティ画面で「インターネットブロトコル(TCP/IP)」をチェック▶「プロパティ」をクリック



- 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェック▶「優先DNSサーバー」と「代替DNS サーバー」に次のような値を入力▶「OK」をク リック
 - 「優先DNSサーバー」: 210.196.3.183
 - 「代替DNSサーバー」: 210.141.112.163

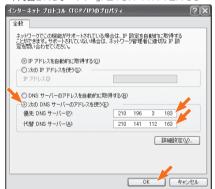

16 プロパティ画面で「OK」をクリック



| 7 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」 ▶ 「ネットワークとインターネット接続」 ▶ 「ネットワーク接続」を開く ▶ 任意の名前 (例:au.NET)のアイコンをダブルクリック



18「ダイヤル」をクリック



お知らせ

- ・電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W62Pは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

Packet通信中の表示

Packet通信中は右のように 表示されます。



Packet 受信中 2/15(日)14:00 《Packet受信中》 Packet 送/受信中 2/15(日)14:00

《Packet送受信中》

お知らせ

- ・ Packet通信中に(●)(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面で kg が表示されて、「お知らせ受信(M23)」で設定された通知音が鳴ります。


Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。

・Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面で ^C が表示されて、「Cメール受信(M24)」で設定された受信音が鳴ります。


Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。

周辺機器のご紹介


●電池パック(61MAUAA)

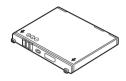


●卓上ホルダ(61MAPUA)

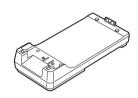

●USBケーブル(試供品)

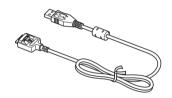

●骨伝導レシーバマイク01(別売)

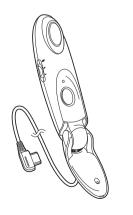

●共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)/ 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)




共通ACアダプタ01


●松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02(02MAQNA)



●ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921 | (試供品)

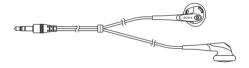

●共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

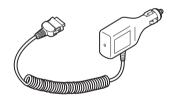

●ポータブル充電器O1(別売)




- ●USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)
- ●平型ステレオイヤホンマイク(別売)

- W62Pは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試 供品)に同梱していますチラシをご参照ください。
- 354 ・周辺機器のお問い合わせはauホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認願います。

電池パックを交換する


取り外しかた

- 電池パックカバーの凹部を下に押しながら矢印の方向にスライドさせる
- Ż 電池パックカバーを持ち上げて取り外す
- 🔧 電池パックの凸部を上に引き上げ、取り出す

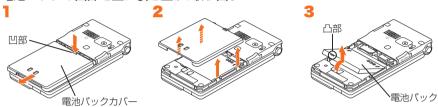

取り付けかた

- 電池の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む
- 2 電池パックカバーのツメ(4か所)と本体の凹部を合わせるように、カバーを置く
- <mark>子</mark> 電池パックカバーを矢印の方向にカチッと音がするまでスライドさせる

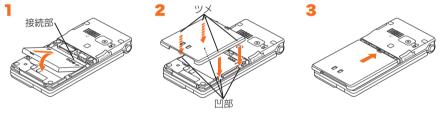

お知らせ

- ・電池パック挿入時は、au ICカードが出ていないことを確認してください。
- ・取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損する恐れがあります。
- ・電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- ・電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。
 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。


寿命も短くなりますので放置しないでください。

- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックを お買い求めください。
- ・環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- ・長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶P.32)をご確認ください。

共通DCアダプタO1(別売)を使用して充電する


電池パックをW62Pに取り付けた状態で充電してください。

■ W62Pに共通DCアダプタ01(別売)を接続する

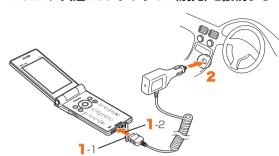

W62Pを開いて、外部接続端子キャップ (1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して 差し込みます(1-2)。

- - ・W62Pの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
 - ・充電が完了すると m が表示されます。赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。
- 3 充電が終わったら、コネクタの 両側面にある取り外しボタンを、 押しながら引き抜く
- 4 W62Pの外部接続端子キャップ を閉じる
- 5 共通DCアダプタ01(別売)の プラグをシガーライタソケット から抜く

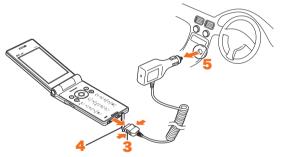

松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と ソニー製ステレオイヤホン[MDR-E0921]を使用する

ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」は松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と接続して使用します。

- | 待受中に 5 0 1 ► [マイクなし]
 ► [イヤホン設定(M50) |
- 2 ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」と 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を 接続する
- 3 W62Pに松下丸型イヤホンジャック変換 アダプタ02を接続する

W62Pを開いて、側面にある平型ステレオイヤホン端子 キャップ(3-1)を開け、松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(3-2)。

※平型ステレオイヤホン端子キャップを開けると、(3-3)の 方向に回転します。無理な方向に力を加えると破損の原因 となります。



付録

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク 01(別売)を接続して、スイッチ(通話ボタン)を使って電話をかけたり受けたりします。 「イヤホン種類(M501)」を「マイクつき」に設定してください。

- ・ 誤動作防止などのため、au電話専用の平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)をご使用ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)の先端の形状を確認し、平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。また、平型ステレオイヤホン端子のキャップを強くひっぱったり、ねじったり、無理な方向に力を加えないでください。
- ・コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。電波の受信感度が下がり、通話がとぎれたり雑音が入る場合があります。
- 骨伝導レシーバマイク01(別売)をご使用の場合も、同様の操作で電話をかけたり受けたりできます。 骨伝導レシーバマイク01(別売)は、振動によって聴覚神経に音を伝えることができます。騒がしい場所で通話するときや音が聞こえづらい方に有効にご利用いただけます。 詳しくは、骨伝導レシーバマイク01(別売)の取扱説明書をご覧ください。

電話をかける

アドレス帳のメモリNo.999に登録されている電話番号へ電話をかけます。

- ↑ 待受画面表示中に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピピッ」と鳴るまで押す
 - 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
 - ・音がしたあともスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。
- 通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピー」と鳴るまで押すスイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ

電話番号入力中やアドレス帳または発信履歴/着信履歴などの電話番号が表示されているときにスイッチを 押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

雷話を受ける

- 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピピッ」と鳴るまで押す
- 2 通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピー」と鳴るまで押す

スイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ

• 「オート着信(M503)」を「設定する」に設定していると、自動で電話を受けられます。

| 1√1 | |
|-----|--|
| 1.7 | |
| 수크. | |
| | |

故障とお考えになる前に こんなときは ご確認ください 参照 P.28 電池パックは充電されていますか? P 355 電池パックは正しく取り付けられていますか? P 355 電池パックの端子が汚れていませんか? P.28 を1.5秒以上長押ししていますか? P.30 P 28 電源が勝手に切れる/電源起動時の 電池が切れていませんか?** 「Now Loading...」表示中に電源が切れる P.355 電源は入っていますか? P.30 au ICカードが挿入されていますか? P.46 電話番号が間違っていませんか?(市外局番から入力していますか?) P 49 電話番号入力後、 を押していますか? P 49 電話がかけられない P.316 「ダイヤル発信制限(M432)」で発信が制限されていませんか? P316 「アドレス帳制限(M433)」で発信が制限されていませんか? 「電波OFFモード(M57) | が設定されていませんか? P.324 P 32 雷波は十分に届いていますか? P 32 サービスエリア外にいませんか? 電源は入っていますか? P.30 電話がかかってこない au ICカードが挿入されていますか? P.46 「着信制限(M44)」が設定されていませんか? P317 「電波OFFモード(M57) | が設定されていませんか? P.324 着信転送サービスが設定されていませんか? P.336 サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか? P.32 圏外アイコンが表示される 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか? P.26 「音量(M211~M251) | が消音に設定されていませんか? P.306 LEDランプは点滅するが マナーモードが「通常マナー |「ドライブモード |「サイレントマナー | 着信音が鳴らない P 275 になっているか「オリジナル」の音量が消音になっていませんか? 充電用機器は正しく接続されていますか? P 29 P.355 充電ができない 電池パックは正しく取り付けられていますか? 卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか? P 28 電源は入っていますか? P.30 キー操作ができない 本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか? P.44 P313 「オートロック(M412)」をかけていませんか? P 28 電池が切れていませんか? P.355 EZ FeliCa機能が使えない 「オートロック(M412)」「遠隔ロック(M413)」「FeliCaロック P 237 (M414) |が設定されていませんか? P.313 P 46 au ICカードが挿入されていますか? au ICカード(UIM)エラーと表 P.45 異なるau ICカードを挿入していませんか? 示される P.46 充電してください、電池切れ、な P 28 電池残量がほとんどありません。 どと表示されて警告音が鳴った P.355 電話が勝手に応答する 簡易留守メモが設定されていませんか? P.277 雷池パックを利用できる時間が 電池パックが寿命となっていませんか? 短い 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか? P.32 電話をかけたときに受話口から「プーッ、 サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか? P.32 ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない |無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が話し中ですのでおかけ直しください。 P.311 ディスプレイの照明がすぐに消える 「照明(M310) | の点灯時間が少なく設定されていませんか? 受話音量が音量1に設定されていませんか? P.49 相手の声が聞こえない 受話口を耳でふさいでいませんか? P.27 イヤホンマイクのマイクが使えない|「イヤホン種類(M501)」が「マイクなし」に設定されていませんか? P.326 P.243 テレビが映らない、映像が止ま 地上デジタル放送の電波は十分に届いていますか? る、音声が止まる、ノイズが出る P.254 |視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか? P.45 時刻が表示されない W62P本体の時刻が消去されています。

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 |
|-------|------------------------------------|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

お知らせ

- ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW62P本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。(月額315円、税込)

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、 auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ・機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ・au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ・機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ・サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは (10077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

EZwebからは ②▶[au oneトップ]▶[auお客さまサポート]▶[お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

7. auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 |
|--------------------|-----------------|------------------|
| ①保証サービス | 5年保証サービス | 3年保証サービス |
| 保証内の場合、無償修理 | | |
| ②修理代金割引サービス | 全額割引(無料) | お客様負担額5250円(税込) |
| 水濡れ・全損以外の故障の場合、 | | |
| 修理代金を割引 | | |
| ③水濡れ・全損時リニューアルサービス | お客様負担額5250円(税込) | お客様負担額10500円(税込) |
| 水濡れ・全損の故障の場合、 | | |
| リニューアル代金を割引 | | |

| ④紛失時あんしんサービス | フルサポートコースでご契約の | Dau電話を盗難·紛失した場合 |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| 盗難・紛失の場合、解除料の減額 | フルサポート解除料の全額免除 | フルサポート解除料 |
| もしくは購入代金の割引 | | お客様負担額 最大10500円(税込)まで |
| | 新しいau電話をシンプル: | コースでご購入される場合 |
| | 新しいau電話購入代金 | 新しいau電話購入代金 |
| | 最大18000円(税込)OFF | 最大6000円(税込)OFF |
| ⑤電池パック無料サービス | 同一au電話を1年以上(または3 | なし |
| | 年以上)継続利用することで電池 | |
| | パックを1個プレゼント | |
| ⑥無事故ポイントバック | 同一au電話を継続利用で、 | なし |
| | 1年間無事故の場合、auポイント | |
| | 1000ポイントプレゼント | |

②「修理代金割引サービス」

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装等)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。

③「水濡れ・全揖時リニューアルサービス」

・お客様の故意·改造(分解改造·部品の交換·塗装等)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

④「紛失時あんしんサービス」

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察又は消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署又は消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

⑤「電池パック無料サービス」

- ・ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池 パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ・電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

⑥「無事故ポイントバック」

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

文字入力の詳細情報

記号(全角)/(半角)一覧


入力できる記号(全角)一覧(表示順)

| 空白(スヘース) | | 0 | , | | • | : | ; | ? | ! | ۰ | ۰ | ′ | ` | | ^ | _ | | ` | 1, | > | ゞ | // | 소 | Þ | × | 0 | _ | _ | - | / |
|------------|----------|----|----|-----|---------------|-----------|---|-----------|------|---------------|----------|----------|---------|----|---------|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|----|----|-----|-----|---------------|-------------------|---------|----|----|
| | ~ | | П | ••• | | 6 | , | 66 | " | (|) | ί |) | [|] | { | } | < | > | (| > | Γ | J | ſ | J | [|] | + | - | ± |
| × | ÷ | = | # | < | > | ≦ | ≧ | ∞ | ·:. | ♂ | 우 | ۰ | ′ | " | C | ¥ | \$ | ¢ | æ | % | # | & | * | @ | § | ☆ | * | 0 | | 0 |
| \Diamond | • | | | | | abla | ▼ | * | ₹ | \rightarrow | ← | 1 | 1 | = | ∈ | ∍ | ⊆ | ⊇ | \cup | \supset | U | Λ | Λ | V | _ | \Rightarrow | \Leftrightarrow | A | 3 | _ |
| Τ | (| д | ∇ | = | ≒ | « | > | $\sqrt{}$ | S | ∝ | | ſ | IJ | Å | ‰ | # | Ь | Þ | † | ‡ | ¶ | 0 | Α | В | Γ | Δ | Е | Z | Н | Θ |
| 1 | K | Λ | M | N | Ξ | 0 | П | Р | Σ | Т | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | L | u | λ | μ | ν | ξ | 0 |
| π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | Α | Б | В | Г | Д | Е | Ë | Ж | 3 | И | Й | К | Л | М | Н | 0 | П | Р | С | Т | У | Φ |
| Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а | б | В | Г | Д | е | ë | ж | 3 | И | Й | к | Л | М | н | О | П | р | С | Т |
| У | ф | Х | Ц | ч | ш | Щ | ъ | ы | Ь | Э | ю | Я | _ | | Г | ٦ | | L | \vdash | \neg | \vdash | | + | _ | | г | ٦ | _ | L | H |
| \top | Ⅎ | 4 | + | F | $\overline{}$ | \exists | | + | - | т | \dashv | ㅗ | + | 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11) | 12) | 13 | 14) | 15) | 16 | 17 |
| 18) | 19 | 20 | I | П | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Х | ≡ ມ | *_ | セン チ | メー | グラム | トン | アール | ヘク タール | トル | マッ | ഈ | ドル | セント | バー 小な | ミル | %− ÿ | mm | cm |
| km | mg | kg | CC | m | 팫 | " | " | No. | K.K. | Tel | Œ | (| \odot | 惫 | 雹 | (株) | (有) | (代) | 删 | 炡 | 翢 | ∮ | Σ | L | Δ | (改行) | | | | |

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

| | @ | - | _ | / | : | ! | ? | ~ | (|) | * | # | + | , | ^ | ; | < | = | > | \$ ¥ | % | & | [|] | , | ` | { | } |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | | 0 | - | | Γ | J | 空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


入力できる絵文字一覧(表示順)

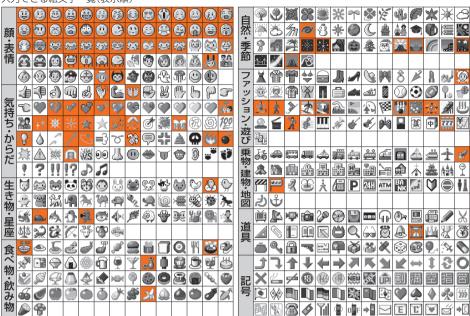

- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。● の絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。
 ・パソコンから→http://www.au.kddi.com/email/emoii/index.html
 - ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

デコレーションエモジー覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧(表示順)

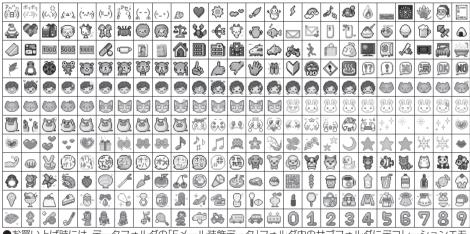

- ●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが300種類用意されています。
- 「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- ▶EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

顔文字一覧

| No. | 内容 | No. | 内容 | No. | 内容 | No. | 内容 | No. | 内容 |
|-----|--------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|------------|
| 00 | (^-^)/ | 20 | (^ε^) | 40 | (☆) | 60 | (~· ω· ~) | 80 | o(*)o |
| 01 | (^0^)/ | 21 | (^~^) | 41 | (-, -;) | 61 | Σ() | 81 | m()m |
| 02 | ('-^*)/ | 22 | (^o^;) | 42 | (^_^)v | 62 | (_0_;) | 82 | m(u_u)m |
| 03 | (·ω·)/ | 23 | v(^-^)v | 43 | (^3^)-☆chu!! | 63 | (;)!! | 83 | m()m |
| 04 | o(^-^)o | 24 | (*^o^*) | 44 | (//∇//) | 64 | (☆₀☆) | 84 | (T_T) |
| 05 | o(^∇^)o | 25 | (≧∇≦) | 45 | (・_・)エッ? | 65 | (+_+) | 85 | (〒_〒) |
| 06 | (^0^) | 26 | (≧∇≦)ゞ | 46 | (-0-;) | 66 | (*_*) | 86 | (111_111) |
| 07 | \(^_^)/ | 27 | √(≧ ∇≦*)> | | (-3-) | 67 | (0_0) | 87 | (>_<) |
| 08 | (^-^)ノ~~ | 28 | (^e^)♪ | 48 | (* ́Д ~)=з | 68 | (><;) | 88 | Y(>_<、)Y |
| 09 | (*^-^)b | 29 | (´∀`) | 49 | ¬ (´-`) г | 69 | (→0←) ? | 89 | (/_;)/~~ |
| 10 | ♪(*^・^)ノ ^☆ | 30 | f^_^; | 50 | φ() | 70 | (((° д°;))) | 90 | (;_;) |
| 11 | (b^-°) | 31 | (^ ^ % | 51 | (^o^)v-~~~ | 71 | (# ~ ε ~ #) | 91 | (ノ_・。) |
| 12 | (=^▽^=) | 32 | ≡ (/ ^^)/ | 52 | (*^o^)乂(^-^*) | 72 | (-^-) | 92 | (?_?) |
| 13 | (*^-^)ノ | 33 | p(^-^)q | 53 | o(°∇°*o)(o*°∇°)o~♪ | 73 | (#) | 93 | ☆彡 |
| 14 | Ϋ́(´ — `) | 34 | (^人^) | 54 | (♂・∀・)♂ | 74 | (メ | 94 | ()zzZ |
| 15 | ♪ (*' -^)-☆ | 35 | (*°∇°ノノ゛☆ | 55 | (~ ∀ ~) | 75 | (ε ΄) | 95 | (*v_v*)zzZ |
| 16 | (^)☆ | 36 | (•_•;) | 56 | () | 76 | (-"-;) | 96 | (*u_u) |
| 17 | (*^_^*) | 37 | (ノ^^)八(^^)ノ | 57 | :*: • (∀) • :*: | 77 | (~ ^ ´) | 97 | (p)o |
| 18 | (^_^;) | 38 | o(^^o)(o^^)o | 58 | (´•ω•`) | 78 |) ε (| 98 | (Θ_Θ) |
| 19 | (#^-^#) | 39 | σ(^-^;) | 59 | ヽ(゚∇、゚)ノ | 79 | ∕(° □°)/ | 99 | 77 |

- ●登録されている顔文字は、「顔文字(M523)」ですべて編集や削除できます。
- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。

定型文一覧

| No. | 内容 | No. | 内容 | No. | 内容 | No. | 内容 |
|-----|-------------------------|-----|-------------------|-----|------------|-----|-----------------|
| 00 | TEL(自局電話番号) | 12 | お疲れ様です | 26 | すぐ行きます | 40 | いつもお世話になっております。 |
| 01 | EZweb@mailで取得した | 13 | お久しぶりです | 27 | 待ってます | 41 | 至急電話ください。 |
| 01 | アドレス(マイアドレス) | 14 | こんにちは | 28 | 迎えに来て! | 42 | 電車遅延のため、遅れます。 |
| 02 | @ezweb.ne.jp | 15 | こんばんは | 29 | がんばって!! | 43 | 申し訳ありません。 |
| 03 | http://www. | 16 | おやすみなさい | 30 | Thank you! | 44 | よろしくお願いいたします。 |
| 04 | .ne.jp | 17 | Happy birthday! | 31 | ありがとう | 45 | 後ほどご連絡いたします。 |
| 05 | .co.jp | 18 | A HAPPY NEW YEAR! | 32 | ごめんなさい | 46 | 変更します。 |
| 06 | .com | 19 | Merry Christmas! | 33 | OK! | 47 | 中止します。 |
| 07 | .or.jp | 20 | 連絡ください | 34 | NG! | 48 | 延期します。 |
| 08 | http://www.au.kddi.com/ | 21 | 携帯に電話して | 35 | 了解! | 49 | 至急 |
| 00 | download/ezmovie_player | 22 | メールして | 36 | ゴメン! | 50 | |
| 09 | .dion.ne.jp | 23 | あとで電話するね | 37 | 大丈夫! | 50 | |
| 10 | ありがとうございました | 24 | またメールするね | 38 | もう少し待ってて! | 60 | |
| 11 | おはようございます | 25 | 遅れます | 39 | 今電話できない | | |

- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。
- ●No.00には、お手持ちのW62Pの電話番号が表示されます。
- ●No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- ●No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- ●No.03~60の定型文は、編集や削除ができます。 ▶「定型文(M522)」

カメラ/データフォルダの詳細情報

データフォルダ内の登録先一覧

| | 選択データの種類 | 0.3M/1M/1.M(ワイド)/2M画像 | 画像/デコレーションエモジ※ | 画像のみのムービー※3 | QVGAのムービー※3 | ムービー **3 | アニメ&メロディ/着FIash | ボイス/メロディ/着うた®22 | メニュー用FIash® | フォトミキサー作品アニメ/アニメのみの | テキスト(TXT) | エモジ(GーFアニメ) | ミキサーのテンプレートンフレーム/スタンフ/テキストのMF/スタンフ/テキストのMF/フターガン内容/地図データーブレイリスト/ロラボン内容/地図データ/フーボ/内容/地図データ/フーボ/内容/地図データ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/フーボ/内容/ボータ/ブーターボータ/フーボ/内容/ボーターボーターボーターボーターボーターボーターボーターボーターボーターボータ | &メロディ/テキスト&アニメ/フォト | (VCalendarデータ) スケジュール/タスクリスト | アドレス帳(VCardデータ) | 辞書 | F-ash® | Storeで購入したビデオクリップ※ Storeで購入したビデオクリップ※ | ケータイアレンジファイル※ |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------|----|--------|--|---------------|
| 登録先選 | 沢メニュー | 惠 | ジ *8 | | | | S | ® %2 | | | | ョ | ´ 笠 | ま <u>く</u> | 21 | 夕 | | | *5 計 1 | *7 |
| 着信音 | 通常着信音 | 1800 | | | | 0 | 0 | Δ | | | | | _ | | | Ť | | | | |
| 関連 | Eメール受信音 | | | | | _ | | \triangle | | | | | | | | | | | | - |
| | お知らせ受信音 | | | | | | | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| | Cメール受信音 | | | | | | | \triangle | | | | | | | | Т | | | | Т |
| | ニュースフラッシュ受信音 | | | | | | | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| アドレス帳 | 個別着信音 | | | | | 0 | 0 | \triangle | | | | | | | | | | | | Т |
| 関連 | 個別Eメール音 | | | | | | | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| | 個別Cメール音 | | | | | | | Δ | | | | | | | | L^{-} | | | | Γ |
| | 個別画像 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | グループ着信音 | | | | | 0 | 0 | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| | グループEメール音 | | | | | | | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| | グループCメール音 | | | | | | | \triangle | | | | | | | | | | | | \perp |
| | グループ画像 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| アラーム | アラーム音 | | | | | 0 | 0 | \triangle | | | | | | | | | | | 0 | |
| 関連 | スケジュールアラーム音 | | | | | 0 | 0 | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| | タスクリストアラーム音 | | | | | 0 | 0 | Δ | | | | | | | | _ | | | | _ |
| | カウントダウンアラーム音 | | | | | 0 | 0 | \triangle | | | | | | | | | | | | |
| | アラーム画像 | | 0 | 0 | | • | | | | | | 0 | | | | | | | | _ |
| | スケジュール画像 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | タスクリスト画像 | | 0 | 0 | | • | | | | | | 0 | | | | | | | | _ |
| | カウントダウンアラーム画像 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | # |
| 画像関連 | 待受画面 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | 通常着信画面 ^{※6} Eメール送信中画面 | | _ | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Eメール受信中画面 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | \vdash |
| | Cメール送信中画面 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | + | | | | +- |
| | プロフィール画像 | | 0 | 0 | | • | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 記念日画像 | | 0 | 0 | | • | | | | | | 0 | | | | | | | | - |
| GPS情報 | アドレス帳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| のみ | プロフィール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | - |
| データ+ | アドレス帳 | | 0 | 0 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロフィール | | 0 | 0 | | * | | | | | | | | | | | | | | - |
| | ートカット ^{※4} | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| メインメ | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | т |
| メモ帳 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | Ĺ | | | | |
| アドレス | 長一件登録 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | П |
| アドレス | 長一括登録 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| カレンダ- | 件登録 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 括登録 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| ダウンロ- | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| ケータイプ | アレンジ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

- ○:登録できます。 △:ボイス(amc/3gp/3g2)は登録できません。
- ◎: GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。 ●:著作権保護が設定されているムービーは登録できません。
- ★:GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。また著作権保護が設定されているムービーは登録できません。 ※1「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」内の番組データ。
- ※2 512KBを超えたムービー/着うた®(着うたフル®から切り出した着うた®を除く)は再生専用となります。再生専用ムービー/ 着うた®の登録先は「待受ショートカット」のみです。
- ※3 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるムービー、番組データは「待受ショートカット」に登録できません。
- ※4 再生専用のデータは「待受ショートカット」にのみ登録できます。
- ※5 データによっては、アラーム音に登録できないものもあります。
- ※6 画像付きの音が通常着信音に登録されている場合は、登録できません。
 ※7 有効期限が設定されたケータイアレンジファイルは、「待受ショートカット」に登録できません。
- ※8 GIFアニメのデコレーションエモジは含まれません。

表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

| データの種類 | 拡張子 | サイズ(横×縦、ドット) |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 画像 | bmp/png | 480×640(640×480)以下 |
| | gif | 256×400以下 |
| | jpg/jpeg | 1600×1200(1200×1600)以下 |
| アニメ | mmf/m3f/mqf | 240×266以下 |
| | gif | 256×400以下 |
| ムービー/EZムービー | amc | 96×80,128×96,176×144 |
| | 3g2/3gp | 96×80、128×96、176×144、240×180、320×240 |

編集できる画像の一覧

| | | | | | 直 | 像効: | 果 | | | | 画像 | 変換 | | |
|------|---------|---------------------------|----------|------|------|---------|--------|------|----|------|------|--------|--------|--------|
| 画像種類 | | 画像サイズ | アイコン | フレーム | スタンプ | 絵文字スタンプ | 文字スタンプ | 特殊効果 | 回転 | 切り出し | リサイズ | スタンプ作成 | フレーム作成 | 合成画像作成 |
| | ケータイ | 横120×縦160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | × |
| | 7-94 | 横160×縦120 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × |
| | 壁紙 | 横240×縦320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 空礼 | 横320×縦240 | | × | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | × |
| | ワイド壁紙 | 横240×縦400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | フィト空私 | 横400×縦240 | | × | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | × |
| | 0.3M | 横640×縦480 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 横480×縦640 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 横1280×縦960 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPEG | I IVI | 横960×縦1280 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5M | 横1600×縦960 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ワイド) | 横960×縦1600 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2M | 横1600×縦1200 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | _ ZIVI | 横1200×縦1600 | | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | au対応 | 横132×縦176 | (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | × | × |
| | auxy//u | 横176×縦132 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × |
| | 上記以外 | 横120~240 × 縦120~400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × |
| DNC | | 横120×縦160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | × |
| PING | PNG | 横160×縦120 | | × | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | × |

^{○:}編集可能 ×:編集不可

W62Pで撮影できるサイズ以上の画像は、編集できません。

切り出しメニュー

| 画像サイズ 切り出し メニュー項目 | 壁紙 (240×320) | ワイド壁紙 (240×400) | 0.3M (640×480) (480×640) | | 1.5M (ワイド) (1600×960) (960×1600) | 2M (1600×1200) (1200×1600) |
|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ケータイ (120×160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壁紙 (240×320) | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイド壁紙 (240×400) | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3M (640×480) | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
| 1M (1280×960) | × | × | × | × | ○*1 | ○*2 |
| 1.5M(ワイド) (1600×960) | × | × | × | × | × | ○*3 |

^{○:}編集可能 ×:編集不可

※1 1.5M(ワイド)(960×1600)を1M(1280×960)に切り出すことはできません。

※2 2M(1200×1600)を1M(1280×960)に切り出すことはできません。

※3 2M(1200×1600)を1.5M(ワイド)(1600×960)に切り出すことはできません。

リサイズメニュー

| 画像サイズ リサイズ メニュー項目 | ケータイ (120×160) | 壁紙 (240×320) | ワイド壁紙 (240×400) | 0.3M (640×480) (480×640) | 1M (1280×960) (960×1280) | 1.5M (ワイド) (1600×960) (960×1600) | 2M (1600×1200) (1200×1600) |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| ケータイ (120×160) | × | 0 | × | 0 | 0 | × | 0 |
| 壁紙 (240×320) | 0 | × | × | 0 | 0 | × | 0 |
| ワイド壁紙 (240×400) | × | × | × | × | × | 0 | × |
| 0.3M (640×480) | × | × | × | × | 0 | × | 0 |
| 1M (1280×960) | × | × | × | × | × | × | 0 |

○:編集可能 ×:編集不可

| | 70 | | |
|----------------------------|-------|----------------|------|
| データの種類 | 類 | 拡張子 | アイコン |
| ピクチャ | | .png | |
| (GIFファイルのアニメ | も含む) | .gif | |
| | | .jpg/ .jpeg | |
| アニメ/メロディ/テ | .mmf* | | |
| アニメ&メロディ/テ メロディ/テキスト& | .m3f* | | |
| メロディ/テキスト& | アニメ | .mqf* | |
| ボイス | .qcp* | | |
| | .hvs* | | |
| プレイリスト | | .kpl | |
| ムービー | Sサイズ | .amc | |
| | Mサイズ | .amc | |
| | | .3gp | |
| | | .3g2 | |
| | Lサイズ | .3gp | |
| | | .3g2 | |
| クーポン情報 | | .auc | |
| アドレス帳データ(vCa | .vcf | | |
| スケジュールデータ(v タスクリストデータ(v | .vcs | | |
| テキスト(TXT) | .txt | | |
| ラッピングメールデー | タ | .mcx | |
| ライセンス未取得デー | タ | .kcf | |

- ・BMP画像/Flash®/着Flash/装飾データは、受信 のみで送信はできません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。
- 著作権保護が設定されているデータは、送信できま。
- 容量が300KBを超えるプレイリストは送信できま
- ※このデータの場合、容量が150KBを超えるデータ は、送信できません。

Eメールで送信可能なデーター覧 | Eメールで受信可能なデーター覧

| データの種類 | 拡張子 | アイコン | |
|----------------------------|---------|---------------|---------|
| ピクチャ | | .png | |
| (GIFファイルのアニメ | も含む) | .gif | |
| | | .jpe/ | |
| | .jpg/ | | |
| | | .jpeg .bmp | |
| Flash [®] | .swf | | |
| アニメ/メロディ/テ | セフト / | .mmf* | |
| アニメ&メロディ/テ | | | |
| メロディ/テキスト& | | .m3f* | |
| メロディ/テキスト& | アニメ | .mqf* | |
| ボイス | | .qcp* | _ |
| | | .hvs* | |
| | .3g2 | | |
| プレイリスト | | .kpl | |
| ムービー | Sサイズ | .amc | |
| | Mサイズ | .amc | |
| | Lサイズ | .3gp | |
| | | .3g2 | |
| | LLサイズ | .3gp | |
| | QVGAサイズ | .3g2 | |
| クーポン情報 | | .auc | |
| アドレス帳データ(vCa | .vcf | | |
| スケジュールデータ(v タスクリストデータ(v | .vcs | | |
| テキスト(TXT) | .txt | | |
| ラッピングメールデー | .mcx | | |
| ライセンス未取得デー | .kcf | | |
| 装飾データ(受信可能な 約14KBまでです。) | .ntl | | |

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。 685KBのデータを受信した場合、受信後データ フォルダに保存されると約500KBになります。
- ・受信できるFlash®/ラッピングメールデータの 容量は約137KBです。137KBのデータを受信し た場合、受信後データフォルダに保存されると約 100KBになります。
- 受信できるプレイリストの容量は約411KBです。 411KBのデータを受信した場合、受信後データ フォルダに保存されると約300KBになります。
- ※このデータの受信可能な容量は、約206KBまでで す。206KBのデータを受信した場合、受信後データ フォルダに保存されると約150KBになります。

リセット一覧

機能リセット(M451)・メモリリセット(M452)でリセットされる内容

| 機能設定 ー:リセットされないことを示します | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| | | リセット対象 | | 機能リセット後の 状態 | メモリリセット 後の状態 | |
| M11 | 料金照会(EZ接続)(▶P.: | | | _ | _ | |
| M12 | 時間/料金目安(▶P.30 | 4) | | _ | _ | |
| M13 | 通話料金表示(▶P.305) | | | 解除する | _ | |
| M14 | 通話料金レート(▶P.30 | 5) | | 1.0倍 | _ | |
| M15 | PCサイトビューアー通信 | 量目安(▶P.305 | 5) | _ | _ | |
| M16 | 各種申込(EZ接続)(▶P.: | 305) | | _ | _ | |
| M21 | 通常着信(▶P.306) | 音量 | | 音量3 | - | |
| | | メロディ | | 着信音1 | 着信音1*1 | |
| | | バイブレータ | 設定 | OFF | | |
| | | | 振動設定 | パターン1 | 1 | |
| | | LED設定 | 色 | 全色 | | |
| | | | 点灯パターン設定 | フラッシュ1 | 1 | |
| M22 | Eメール受信 | 音量 | | 音量3 | - | |
| | (P.306) | メロディ | | 着信音4 | 着信音4*1 | |
| | | バイブレータ | 設定 | OFF | | |
| | | | 振動設定 | パターン1 | | |
| | | LED設定 | 色 | LED4 | | |
| | | | 点灯パターン設定 | フェード1 | | |
| | | 時間 | 設定 | 秒数指定 | | |
| | | . 31-3 | 鳴動秒数 | 5秒 | - | |
| M23 | お知らせ受信 | 音量 | | 音量3 | _ | |
| | (P.306) | メロディ | | 着信音5 | 着信音5*1 | |
| | | バイブレータ | 設定 | OFF | 相に自り | |
| | | /(130) | 振動設定 | パターン1 | - | |
| | | LED設定 | 色 | LED5 | - | |
| | | LLDIXXL | 点灯パターン設定 | フェード1 | - | |
| | | 時間 | 設定 | | - | |
| | | P./ [D] | 鳴動秒数 | 5秒 | - | |
| M24 | Cメール受信 | 音量 | 19河 主ガイン 女文 | 音量3 | _ | |
| ' | (►P.306) | メロディ | | 着信音6 | 着信音6*1 | |
| | | バイブレータ | 設定 | OFF | ALLEO | |
| | | 7(1)0 | 振動設定 | パターン1 | - | |
| | | LFD設定 | 色 | I FD1 | - | |
| | | LLDBXL | 点灯パターン設定 | フェード1 | | |
| | | 時間 | 設定 | | - | |
| | | P/101 | 鳴動秒数 | 5秒 | 1 | |
| M25 | ニュースフラッシュ受信 | 辛島 | 門向主がプラス | 消音 | _ | |
| IVILO | (▶P.306) | 百里 メロディ | | | 着信音7*1 | |
| | (* | バイブレータ | 設定 | OFF | /4 10 10 / | |
| | | 1000 | 振動設定 | パターン1 | - | |
| | | LED設定 | 色 | LED2 | - | |
| | | LLUIXAE | 点灯パターン設定 | フェード1 | - | |
| | | 時間 | 設定 | シェート | - | |
| | | 时间 | 鳴動秒数 | 5秒 | - | |
| M26 | — 待ちうた設定(▶P.307) | | · 馬到 杉 女 X | 349 | | |
| M27 | (ト.307) アラーム(トP.306) | | | 音量3 | - | |
| INIC/ |) J-4(FP.306) | 音量 バイブレータ | 設定 | | - | |
| | | 1/1/20-9 | | OFF パターン1 | | |
| | | | 振動設定 | | | |
| | | LED設定 | 色 | LED3 | 4 | |
| 1400 | 7 - 1 7 - 1 | | 点灯パターン設定 | フラッシュ1 | 1 | |
| M28 | スケジュールアラーム | 音量 | -n | 音量3 | 4 | |
| | (►P.306) | バイブレータ | 設定 | OFF | 4 | |
| | | . ===== | 振動設定 | パターン1 | _ | |
| | | LED設定 | 色 | LED3 | 4 | |
| | | | 点灯パターン設定 | フラッシュ1 | | |

| (▶P.316) ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZアプリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 アケタ通信制限 M44 着信制限(▶P.317) 指定番号 | する はし する する する しない する 自否 はなする 自否 はなする 自否 はなる する 自否 はなる する 自古る 自する 自する 自する | 後の状態 - - - | |
|---|---|---------------------|--|
| P.313 F-9消去 解除 | する はし する する する しない する 自否 はなする 自否 はなする 自否 はなる する 自否 はなる する 自古る 自する 自する 自する | | |
| ### ### ### ### ### ### ############# | する はし する する する しない する 自否 はなする 自否 はなする 自否 はなる する 自否 はなる する 自古る 自する 自する 自する | | |
| 日ック 指定時間 3分 着信回数 5回 発信元番号 登録 下eliCa□ック (▶P.237) | なし する する しない する 拒否 なし する する する する する する する | | |
| ### FeliCa□ック (| する する しない する 更否 なし する する する する する する する する する する | | |
| Pelica□ック | する する しない する 更否 なし する する する する する する する する する する | | |
| FeliCa□ック | する する しない する 更否 なし する する する する する する する する する する | | |
| (P.237) クイック解除時間 5分 M42 発信者番号通知(P.341) 通知 M43 アクセス制限 シークレット 表示 ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZアプリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 データ通信制限 指定番号 のN/OFF設定 解除 指否設定 着信 指定番号 音標 短途 語言と | する しない する する を を する する する する する する する する する する する する する | | |
| M42 発信者番号通知(▶P.341) 通知 M43 アクセス制限 (▶P.316) ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZweb制限 EZアブリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 データ通信制限 データ通信制限 M44 着信制限(▶P.317) 指定番号 ON OFF設定 解除 指言器定 着信: 指定番号一覧 音號 指定番号一覧 音號 指定番号一覧 音號 指定番号一覧 音話: 指定番号一覧 音話: 指定番号一覧 音話: 在別定 「有信限を登録 設定」 非通知 ON OFF設定 解除 拒否設定 「有信。 | しない する 更否 なし する す で する で する で で する で で で で で で で で で | | |
| M43 アクセス制限 (▶P.316) タイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZアブリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 データ通信制限 ア・タ通信制限 のN/OFF設定 解除 指定器号 覧証 着信 指定器号一覧 登録 着信履歴登録 部合設定 着信 程を設定 着信 アドレス帳登録外 のN/OFF設定 解除 担否設定 着信 を発酵 のN/OFF設定 解除 担否設定 着信 のN/OFF設定 解除 担否設定 着信 のN/OFF設定 解除 担否設定 着信 を対象の のN/OFF設定 解除 担否設定 着信 を解除 M45 リセット(▶P.319) M46 PINコード設定(▶P.319) M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 理認 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) | しない する 更否 なし する す で する で する で で する で で で で で で で で で | _ | |
| (P.316) ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZweb制限 EZアブリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 データ通信制限 M44 着信制限(▶P.317) 指定番号 ON_OFF設定 解除 指高設定 着信。指定番号一覧 登録 | する する 拒否 なし する すを する すを する でする | _ | |
| アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZアプリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 スケジュール制限 スケジュール制限 アータ通信制限 M44 着信制限(▶P.317) 指定番号 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信 指定番号一覧 登録 着信履歴登録 設定 非通知 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信。 指定番号一覧 登録 非否設定 着信。 指定番号一覧 登録 指言設定 着信。 指定番号一覧 管録 指否設定 着信。 「おきび定 第除 をおきない。 「おきない。 「おきない。」 「おきない。 「おきない。」 「まない。」 「まないい。」 「まない。」 「まない。」 「まない。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないい。」 「まないいい。」 「まないい。」 「まないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい | する 拒否 なし する する する 見否 する ほ否 | | |
| メール制限 EZweb制限 EZweb制限 EZアプリ制限 PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 スケジュール制限 アータ通信制限 指定番号 ON/OFF設定 解除 指定番号一覧 音信履歴登録 設定 排通知 ON/OFF設定 解除 指否設定 着信 指で高設定 着信 指で高設定 着信 接下高設定 指信 接下高設定 接信 接下高設定 接信 接下高設定 接信 接下高設定 接信 接下高設定 接信 接下面设定 接信 接下高設定 接信 接下面设定 接信 接下面设定 接信 接下面设定 接信 接下面设定 接信 接下面设定 接信 接下面设定 | する 拒否 なし する する する 見否 する ほ否 | _ | |
| EZweb制限 | する 拒否 なし する する する 見否 する ほ否 | _ | |
| EZweb制限 | する 拒否 なし する する する 見否 する ほ否 | _ | |
| EZアプリ制限 | する 拒否 なし する する する 見否 する ほ否 | _ | |
| PCサイトビューアー制限 スケジュール制限 スケジュール制限 アータ通信制限 | 拒否 はし する する 拒否 する 拒否 | _ | |
| スケジュール制限 データ通信制限 | 拒否 はし する する 拒否 する 拒否 | _ | |
| データ通信制限 M44 | 拒否 はし する する 拒否 する 拒否 | _ | |
| M44 | 拒否 はし する する 拒否 する 拒否 | _ | |
| 担否設定 着信。 指定番号一覧 登録 着信履歴登録 設定 非通知 ON OFF設定 解除 担否設定 着信。 公衆電話 ON OFF設定 解除 担否設定 着信。 アドレス帳登録外 ON OFF設定 解除 担否設定 着信。 を解除 のN OFF設定 解除 担否設定 着信。 を解除 担否設定 着信。 全解除 を解除 は否認定 を解除 担否設定 者信。 を解除 を解除 は否認定 を解除 を解除 は否認定 を解除 を解除 はおいて、また、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 | 拒否 はし する する 拒否 する 拒否 | _ | |
| 指定番号一覧 登録 着信履歴登録 設定 非通知 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信 公衆電話 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信 アドレス帳登録外 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信 アドレス帳登録外 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信 通知不可能 ON/OFF設定 解除 拒否設定 着信 を解除 M45 リセット(▶P.319) M46 PINコード設定(▶P.319) M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 確認 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 単語登録 | なし する する 拒否 する 拒否 | _ | |
| ### | する する 拒否 する 拒否 する | _ | |
| 非通知 ON/OFF設定 解除 拒否設定 | する 拒否 する 拒否 する | _ | |
| 担否設定 着信: | 拒否 する 拒否 する | _ | |
| 公衆電話 | する 拒否 する | _ | |
| 担否設定 着信: Pドレス帳登録外 ON/OFF設定 解除 担否設定 着信: 通知不可能 ON/OFF設定 解除 担否設定 着信: 通知不可能 ON/OFF設定 解除 担否設定 着信: を解除 担否設定 着信: を解除 担否設定 着信: を解除 は Uセット(▶P.319) は 関係できる は は 関係できる は は は は は は は は は は は は は は は は は は は | 拒否 する | _ | |
| アドレス帳登録外 ON/OFF設定 解除 拒否設定 通知不可能 ON/OFF設定 解除 解除 直知不可能 ON/OFF設定 解除 指否設定 上面設定 着信: 全解除 上面設定 M46 PINコード設定(▶P.319) M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 ルート認証局 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 | する | | |
| アドレス帳登録外 ON/OFF設定 指信: 拒否設定 着信: 通知不可能 ON/OFF設定 解除 指否設定 著信: 通知不可能 ON/OFF設定 解除 指否設定 著信: 全解除 据否設定 著信: 全解除 据否設定 著信: 全解除 据否設定 方信: 全解除 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | する | | |
| 振否設定 着信: 通知不可能 ON / OFF設定 解除 拒否設定 差信: 全解除 据否設定 差信: 全解除 ## | _ | | |
| 通知不可能 ON/OFF設定 解除 控否設定 着信: 全解除 | | | |
| 担否設定 着信: 全解除 上不設定 を | t ろ | | |
| 全解除 M45 リセット(▶P.319) M46 PINコード設定(▶P.319) M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 確認 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 単語登録 | | | |
| M45 リセット(▶P.319) M46 PINコード設定(▶P.319) M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 #語登録 | ======================================= | | |
| M46 PINコード設定(▶P.319) M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 確認 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 単語登録 | | | |
| M47 証明書設定(▶P.320) 送出確認設定 確認 ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 単語登録 | | _ | |
| ルート認証局 すべ M48 緊急用位置確認(▶P.321) | | _ | |
| M48 緊急用位置確認(▶P.321) M51 設定状況確認(▶P.321) M52 文字入力補助 単語登録 | 画面ON | _ | |
| M51 設定状況確認(►P.321) M52 文字入力補助 単語登録 | て有効 | | |
| M52 文字入力補助 単語登録 | | 登録なし | |
| 7.72.22.33 | | _ | |
| (▶P.321) <u>定型文</u> | _ | 登録なし | |
| | _ | お買い上げ時の内容 | |
| 顔文字 | _ | お買い上げ時の内容 | |
| 入力方式設定かな。 | 入力 | | |
| 予測変換設定 設定 | | _ | |
| メールサポート辞書設定 設定 | | | |
| ダウンロード辞書 | | 登録なし | |
| M53 操作補助 エニーキーアンサー(▶P.323) 解除 | | _ | |
| | | _ | |
| | | _ | |
| | -1.1 | _ | |
| オープン通話(P.52) | | _ | |
| クローズ終話(▶P.52) 終話 | | _ | |
| | モード | | |
| ティーンズモード切替 | _ | | |
| ティーンズ制限 ON/OFF設定 解除 | する | | |
| 通話時間制限 | | | |
| 残り通話時間 | | | |
| 前月通話時間 | | _ | |
| メール送信回数制限 | | | |
| > | _ | | |
| 庭的详信同数 | - | | |
| 残り送信回数 前月送信回数 | _ | | |

| | | リセット対象 | | 機能リセット後の 状態 | メモリリセット 後の状態 |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| M55 | 機能中断設定 | Eメール中断 | | 解除する | _ |
| | (▶P.324) | EZweb中断 | EZweb中断 | | |
| M56 | 時刻補正(▶P.324) |) | | 自動補正 | _ |
| M57 | 電波OFFモード(▶F | P.324) | | 電波OFFしない | _ |
| M58 | 番号付加設定 | プレフィックス設 | 定 | お買い上げ時の内容 | _ |
| | (▶P.324) | 市外局番メモリ | ON/OFF設定 | 解除する | |
| | | | 局番入力 | 登録なし | _ |
| M59 | データ通信 | USB接続設定(▶ | USB接続設定(▶P.326) | | _ |
| M50 | イヤホン設定 イヤホン種類 | | | マイクなし | |
| | (▶P.326) | 音出力先 | 音出力先 | | |
| | | オート着信 | ON/OFF設定 | 解除する | _ |
| | | | 起動時間 | 5秒 | |
| M5 X | ケータイアップデー | ト(▶P.327) | 自動設定 | 設定する | _ |
| M61 | お留守番サービス() | お留守番サービス(▶P.330) | | - | - |
| M62 | 着信転送サービス(▶P.336) | | 転送先登録 | 登録なし | _ |
| M63 | 番号通知リクエストサービス(▶P.342) | | | - | _ |
| M64 | 割込通話サービス(▶ | 割込通話サービス(▶P.339) | | | _ |
| MO | プロフィール(▶P.5 | 55) | | _ | お買い上げ時の内容 |
| M# | ガイド(▶P.329) | | | _ | _ |

その他の機能

| | リセット対象 機能リセット後の 状態 | | | | | |
|----------------------|---|------------|---|--|--|--|
| メインメニュー | 設定(▶P.39) | *3 | *3 | | | |
| ケータイアレン | [・] ジ設定(▶P.40) | 解除する | メモリなし | | | |
| 待受ショート カット | ユーザー設定アイコン(▶P.35) | _ | 「テレビ(ワンセグ)」 「電卓」 「電波OFFモード」 「モード設定」 「メモ帳O1」 | | | |
| | 通知アイコン(▶P.34) | _*5 | 通知なし**4 | | | |
| 発信履歴/ 着信履歴 | フォト/リスト表示切替(▶P.54) | リスト表示 | メモリなし | | | |
| 文字入力 | 貼り付けリスト(▶P.60) | _ | メモリなし | | | |
| | 漢字変換の確定履歴 | _ | メモリなし | | | |
| | 絵文字/記号の利用履歴 | _ | メモリなし | | | |
| | 予測変換の確定履歴 | _ | メモリなし | | | |
| | アドレス帳編集中/スケジュール·タスクリスト編集中に一時的に 保存された内容 | _ | メモリなし | | | |
| アドレス帳(▶ [| P.62) | _ | 登録なし | | | |
| | アドレス帳設定 検索切替(▶P.66) | 名前ヨミ順 | | | | |
| | フォト/リスト表示切替(▶P.66) | リスト表示 | _ | | | |
| | 文字サイズ設定(▶P.67) | 中 | | | | |
| | グループ設定(▶P.64) | _ | お買い上げ時の内容 | | | |
| | アドレス帳お預り 自動保存設定(▶P.68) | OFF | _ | | | |
| ペア機能(▶P.6 | 69) | _ | 登録なし | | | |
| アラーム | ON/OFF設定 | OFF | | | | |
| (▶P.292) | 繰返し指定 | 毎日 | | | | |
| | 時刻入力 | 0時00分 | | | | |
| | アラーム | アラーム音1 | _ | | | |
| | アラーム画像 | アラーム画像 | | | | |
| | スヌーズ設定 | OFF | | | | |
| | アラーム優先 | 優先しない | | | | |
| | メモ | 登録なし | | | | |
| カウントダウン | | 3分/10分/30分 | 3分/10分/30分 | | | |
| タイマー | タイマーアラーム音 | アラーム音3 | アラーム音3 | | | |
| (P.293) | タイマーアラーム画像 | 固定画像 | 固定画像 | | | |
| | 計測中のカウントダウンタイマー | 破棄 | 破棄 | | | |
| ストップウォッ チ(▶P.294) | / 計測中の記録 | 破棄 | 破棄 | | | |

| | | リセット対象 | | 機能リセット後の 状態 | メモリリセット後 の状態 |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| カレンダー/ | | | | _ | 登録なし |
| スケジュール/ | 休日設定(▶P.290) | | | 土日、祝日が休日 | |
| タスクリスト | 表示切替(▶P.291) | | | 1ヶ月表示 |] _ |
| (P.285) | 記念日·誕生日(▶P.: | 291) | | 表示する |] |
| | フォト/リスト表示 | 切替(▶P.289、P. | 291) | リスト表示 | |
| 簡単メモ帳(▶F | P.282) | | | _ | 登録なし |
| | 文字サイズ設定(▶P | .282) | | 中 | _ |
| メモ帳(▶P.28 | 2) | | | _ | お買い上げ時の内容 |
| | 文字サイズ設定(▶P | | | 中 | _ |
| 簡易留守メモ | 簡易留守メモリスト | (▶P.278) | | _ | 登録なし |
| | 簡易留守メモ設定 | 設定 | | 解除する | _ |
| | (▶P.277) | 応答メッセージ | | 固定応答 | 固定応答** ⁶ 自作応答:登録なし |
| | 応答時間設定(▶P.2 | 77) | | 16秒 | _ |
| 通話録音 | 通話録音リスト(▶P | .279) | | _ | 登録なし |
| マナーモード() | 'ナーモード(▶P.275) | | 解除する | | |
| | 設定(▶P.275) | | | 通常マナー | |
| | オリジナル | 音量 | 通常着信 | | 1 |
| | (►P.275) | | Eメール受信 | | |
| | | | お知らせ受信 | | |
| | | | Cメール受信 | 一 一 消音 | |
| | | | ニュースフラッシュ受信 | | |
| | | | アラーム | | |
| | | | スケジュールアラーム | | |
| | | | カウントダウンタイマー | | |
| | | バイブレータ | 通常着信 | | |
| | | | Eメール受信 | - v1 | _ |
| | | | お知らせ受信 | | |
| | | | Cメール受信 | | |
| | | | ニュースフラッシュ受信 | OFF | |
| | | | アラーム | | |
| | | | スケジュールアラーム | V1 | |
| | | 1 17 // - | カウントダウンタイマー | | _ |
| | | キー操作音 | | | |
| | | オープン音 | | | |
| | | クローズ音 | | 消音 | |
| | | 充電開始音 | | | |
| | 充電終了音 | | | 砂砕オス | - |
| フォト | 撮影モード設定(▶P | 簡易留守メモ | | 解除する通常撮影 | |
| / / / | 撮影サイズ設定(▶P | | | 壁紙 | - |
| | 撮影 切 ↑ 入 設 走 (P H 撮影 補助 (P P 1 1 7) | | | 型型 ノーマルモード | - |
| | 撮影環境設定 | 日付スタンプ | 設定 | 解除する | - |
| | (►P.118) | | <u></u> | 黒 | |
| | | シャッター音選技 | | カシャ | |
| | | セルフタイマー | | 10秒 | |
| | 情報表示 | | | 表示する | |
| | | 撮影補正 | | 自動補正 | - |
| ムービー | 録画モード(▶P.11 | | | メールモード | |
| | 録画サイズ(▶P.11 | | | 高品質L | 1 |
| | 撮影環境設定 | // シャッター音選技 | R | L'y | |
| | 撤於県児政圧 (▶P.118) | セルフタイマー | | 10秒 | - |
| | | 情報表示 | NIG. | 表示する | - |
| | | 撮影補正 | | 自動補正 | - |
| | | THENYXXIII | | 口利州北 | |

| | | リセット対象 | | | 機能リセット後の 状態 | メモリリセット後 の状態 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| データフォルダ | 設定(▶P.130) | 画像表示設定 | | | サムネイル | |
| 1 2 3 7 5 7 5 7 | 1200 | 情報表示 | | | 表示する | |
| | | ムービー表示設定 | S /M /L /L | /. — L"— | 縦再生 | |
| | | | QVGA4-E | - | 横再生 | _ |
| | | ナロサノブ:Nロ/= | | | 供行工 | |
| | _ + - 1 + - + / -* | 文字サイズ設定(ラ | | | 中 | |
| | テキスト文字サイズ | 設正(ナキストメモ) | 男生义子)(▶P. | 312) | P% A3 F3 / J | |
| | ソート(▶P.136) | | | | 登録日付 | |
| | 保存データ フォルダ | | | | _ | 登録なし 全データ/ユーザーフォルダ |
| SDオーディオ | 設定(▶P.284) | 音量設定 | | | 音量10 | I) // I) ///// |
| プレイヤー | DXXE(1.204) | DBEX設定 | | | 設定する | |
| | | イヤホン効果設定 | | | Normal | |
| | | リピート設定 | | | なし | - |
| | | | | | | |
| | | ランダム再生設定 | | | 通常 | |
| | | 視覚エフェクト設 | Æ | | 視覚エフェクト1 | OD+ = +11=1 |
| | プレイリスト | タイトル | | | _ | SDオーディオリスト、 プレイリスト1~ |
| | | | | | | プレイリスト10 |
| | | トラック | | | _ | 登録なし |
| ICレコーダー | マイク感度(▶P.28 | | | | 会議 | _ |
| | 録音モード(▶P.28 | 1) | | | 容量節約 | _ |
| EZweb | ブラウザ履歴(▶P.1 | 58) | | | メモリなし | メモリなし |
| | EZ設定(▶P.165) | 画像サイズ設定 | | | 標準 | |
| | | 文字サイズ設定 | | | 小 | |
| | | 添付データ再生設 | 定 | | 再生する | |
| | | スクロール設定 | | | 行スクロール | _ |
| | | タイトル表示設定 | | | 表示しない | |
| | | ブラウザ履歴クリ | ア設定 | | 自動設定しない | |
| | | タイムアウト設定 | | | 30秒 | |
| | | 一発ジャンプ設定 | | | Pの缶詰 | Pの缶詰 |
| | お気に入りリスト() | | | | _ | お買い上げ時の内容 |
| | 画面メモリスト(▶F | | | | _ | 登録なし |
| F7チャンネルプラス | 自動更新チェック(▶ | | | | _ | _ |
| | ッシュ(▶P.177) | , | | | 配信情報リセット | 配信情報リセット |
| EZナビ | EZナビウォーク | Myスポット(▶P. | 193) | | - | 登録なし** ⁷ |
| | EZナビ設定 | GPS情報通知設定 | | | ON(確認あり) | _ |
| | (P.205) | ナビパスワード変 | | | [0000] | [0000] |
| | | プライバシー | 指定番号 | 設定 | 受信する | 受信する |
| | | フィルター | JHACH . J | 指定番号一覧 | 登録なし | 登録なし |
| | | 1,752 | アドレフ帳祭 | | 受信しない | 受信しない |
| | | GPSX-JURL | アドレス帳登録外 | | http://walk.eznavi.jp/map/ | 文店の多い |
| | 安心ナビ | いつでも位置確認 | 110 1- | 7 L (N D 106) | ITTLD.// Walk.eziTavi.jp/TiTap/ | 登録なし |
| | X/U/ L | いっても四層唯跡 | | スト(トP.198) | 쯔弁+r1 | 登録なし |
| | | エロマ深加 | | | 豆球なり | - |
| | | エリア通知 履歴(▶P.203) | | スト(▶P.201) 確認した履歴 | _ | 登録なし |
| | | 履歴(▶P.203) | いつでも 位置確認 | | _ | 登録なし |
| | | | | 確認された履歴 | | |
| | | | エリア通知 | 通知した履歴通知された履歴 | _ | 登録なし |
| | | | 位置確認 | 送信履歴 | _ | 登録なし |
| | | 設定・入会・ヘルプ | メール 音·バイブ設 | 受信履歴 | | |
| | | (P.204) | 定 | 位置確認 | _ | 音+バイブ |
| | | | | エリア通知 位置確認 | _ | 音+バイブ |
| | | | | メール | _ | 音+バイブ |
| | | | 応答設定 | | 自動(確認なし) | 自動(確認なし) |
| | | | 登録情報受信 | | 受信しない | 受信しない |
| EZアプリ | EZアプリ設定 | 待受EZアプリ設定 | 2 | | 設定OFF | 設定OFF |
| (BREW®) | (▶P.224) | 待受EZアプリ起動 | 時間 | | 2秒 | 2秒 |
| | | 一発起動設定 | | | 設定OFF | 設定OFF |
| | メニュー表示切替() | | | | アイコン表示大 | - |
| L | I. — 200,30 G (| | | | 2000 | I. |

| | | リセット対象 | | | 機能リセット後の 状態 | メモリリセット後 の状態 |
|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| Eメール | Eメール設定 | ル設定 自動受信設定 | | | 自動受信する | |
| | (▶P.93) | メール受信方法 | メール受信方法 | | | 受信ボックス/ |
| | | バックグラウント | 受信 | | 受信する | 送信ボックス/ |
| | | 添付自動受信 | | | 自動受信する | なかよしボックス/ |
| | | 受信ボックス設定 | | | フォルダ表示 | インフォボックス: |
| | | ラッピングメール | 表示 | | 表示する | お買い上げ時の内容 |
| | | 返信先アドレス | 差出人名称 | | | 送信履歴/受信履歴: |
| | | 差出人名称 | | | 1/1+81 +-1 > | 履歴なし |
| | | 冒頭文設定 | | | 付加しない | nsuii-o-o |
| | | 署名設定 | | | | 振り分け設定/ |
| | | 返信メッセージ引 | 返信メッセージ引用 弓 | | 引用する | なかよし登録設定: |
| | | アドレス自動変更 | 変更内容編集 | Ę | お買い上げ時の内容 | 登録なし |
| | | 宛先件数制限 | ' | | ON | J . II 67.4 |
| | | 添付再生設定 | 対再生設定 インライン再生設定 メロディ再生設定 | | 再生する | -フォルダ名: -メインフォルダ・ -フォルダ1~3 |
| | | | | | 再生する | |
| | | スクロール設定 | スクロール設定 | | 行スクロール | |
| | 文字サイズ設 | | ズ設定 | | 中 | フォルダロック: |
| | 受信ボックス/送信 (▶P.80~P.92) | 言ボックス/なかよし | - | 解除 | | |
| Cメール | Cメール設定 | 署名設定 | 設定内容 | | 付加しない | 付加しない |
| | (►P.106) | | | | 登録なし | 登録なし |
| | | 蓄積機能 | 蓄積機能 | | | _ |
| | | 受信フィルター | 指定番号 | 設定 | 解除する | 解除する |
| | | 設定 | | 指定番号一覧 | 登録なし | 登録なし |
| | | | 非通知 | | 解除する | _ |
| | | | アドレス帳登 | 登録外 | 解除する | _ |
| | | | Eメールお知らせ | | 解除する | _ |
| | | 文字サイズ設定 | | | 中 | _ |
| | 受信ボックス/送信 | 受信ボックス/送信ボックス | | | | メールなし |
| | 受信履歴/送信履歴 | | | | _ | 履歴なし |
| Touch | 設定(▶P.300) | 署名設定 | 設定 | | 付加しない | 付加しない |
| | | 1 | T | | | 登録なし |
| | | | 内容 | 1 | | 豆蟀みし |
| Message | | 送信音量設定 | 内容 | | レベル3 | 豆啄なし |

- ※1「固定メロディ」に設定されている場合はリセットされません。
- ※2「固定壁紙」「壁紙なし」「固定着信画像」「固定送信中画像」「固定受信中画像」に設定されている場合はリセットされません。
- ※3 本体の色によってリセット後の状態が異なります。

| THO LIEU S C S C S T ROPANS AND SO S S | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| リセット | 本体色 対象 | シャルマンゴールド | キャンディッドピンク | アンテリジャンパープル | | |
| 待受画面 | | アクセサリー | シーズン | ミッドナイト | | |
| 通常着信 | 画面 | アクセサリー | シーズン | ミッドナイト | | |
| Eメール送信中画面 | | アクセサリー | シーズン | ミッドナイト | | |
| Eメール受信中画面 | | アクセサリー | シーズン | ミッドナイト | | |
| Cメールi | 送信中画面 | アクセサリー | アクセサリー シーズン | | | |
| 配色設定 | | ホワイト | ホワイト | ブラック | | |
| メイン | 通常モード | アクセサリー | シーズン | ミッドナイト | | |
| メニュー メニュー | かんたんモード | リスト表示 | リスト表示 | リスト表示 | | |
| \ | ティーンズモード | パステル | パステル | ペイント | | |

- ※4 Eメールお知らせアイコンは、リセットされません。
- ※5 「機能リセット(M451)」をするとスヌーズお知らせアイコンはリセットされます。
- ※6「メモリリセット(M452)」を行うと、「自作応答」(▶P.277)で録音した内容が削除されるため、「メモリリセット(M452)」前に「簡易留守メモの設定/解除」(▶P.277)で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。
- ※7 01 のタイトル「自宅」は変更できません。

お知らせ

- データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M452)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 例えば、「通常着信画面(M313)」にデータフォルダの画像を設定していた場合は、お買い上げ時の設定である「固定着信画面」に戻ります。
- microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M452)」を実行してもリセットされません。

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

| 出発駅·到着駅 | 時間 | | アクション | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------------------|
| 出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで] | 今 すぐ 今すぐ これから | 今から すぐに 今すぐに 今日これから | | [出発 発] 到着 着] |

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで|「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発|など

(2)日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

| 72場口は1日元リル大下でして改定されるす。 | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
| 出発駅·到着駅 | 日にち | 時間 | アクション | | | |
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日 | 午前 午後 朝[の] 夕方[の] 夕方[の] 夜[の] ~時*1 「一一 をようど」 第位のからまでに 正午 に頃頃にからまでに | 「出発 発 到着 着 | | | |
| | | 〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 の] 〜時間半後 | | | | |

- ※1時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。 「 1:省略可能

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

| 出発駅·到着駅 | | アクション | | | |
|--------------------------|------|--------------------|---------------------|-----|----------------|
| 出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで] | 1887 | ・月[の]~日 9月[の]~日 | 来月[の]~日 再来月[の]~日 | [の] | 始発 終電 最終 |

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2)電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3)店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
 - ①飯田橋のコンビニ
 - ②飯田橋にあるコンビニ
 - ③飯田橋 コンビニ

(4)駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

主な仕様

| メインディスプレイ | 2.9インチ、26万色、透過型微反射タイプTFT |
|--------------|---|
| | 240×400ドット(ワイドQVGA) |
| サブディスプレイ | 0.8インチ 有機EL(白色) |
| | 96×25ドット |
| 質量 | 約107g(電池パック含む) |
| 連続通話時間 | 約220分 |
| 連続待受時間 | 約340時間 |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50mm×約108mm×約12.9mm(最厚部約16.3mm)(閉じた状態) |

お知らせ

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W62Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W62PのSARは0.418W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/indexO2.html

auのホームページ:http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

| | = | E#/T 0 D) ¥4 | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--|--|
| | 宛先 | 5件(To、Cc、Bcc)** ⁴ | | | |
| | 件名 | 全角50文字、半角100文字 | | | |
| | _L_sta | 全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づ | | | |
| 新規作成 | 本文 | けをして送信するので本文の文字数には含まれません) | | | |
| | | 添付データ名(半角40文字以内)*2 | | | |
| | 添付データ*1 | 5データまで添付可 | | | |
| | | 5データを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)** ⁵ | | | |
| | 差出人 | 日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)*3 | | | |
| | 件名 | 全角50文字、半角100文字 | | | |
| 受信 | 本文 | 全角5,000文字、半角10,000文字 | | | |
| 文 口 | | 添付データ名(半角128文字以内)*2 | | | |
| | 添付データ*1 | 25データまで受信可 | | | |
| | | データサイズ 最大約685KB(1データ当り)/最大約3MB(1メール当り) | | | |
| = (= 1) | 保存容量 | 約3.89MBまたは最大1,000件 | | | |
| 受信ボックス (+インフォボックス) | 保存期間 | 無期限 | | | |
| (11) 23/1/2// | 保護数 | 受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで | | | |
| | 保存容量 | 約1.94MBまたは最大500件 | | | |
| 送信ボックス | 保存期間 | 無期限 | | | |
| | 保護数 | 送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで | | | |
| サーバ | 保存容量 | 12MB | | | |
| 9-1 | 保存期間 | 30日 | | | |

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ500KBと表示されているものまでは、添付できます。 約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。 ▶P.366「Eメールの詳細情報」
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。
- ※4 Eメール設定の宛先件数制限が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccを含め30件、合計半角640文字以内」となります。
- ※5 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)まで添付できます。
- ・Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

Cメール

| 新規作成 | 本文 | 全角50文字、半角100文字 |
|---------------|------|------------------------|
| 受信 | 本文 | 全角50文字、半角100文字 |
| 受信フィルター | 指定番号 | 10件 |
| | 保存件数 | 500件 |
| 受信ボックス | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 250件 |
| | 保存件数 | 300件 |
| 送信ボックス | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 150件 |
| 0.7 11 45.7.4 | 保存件数 | 無制限 |
| Cメールセンター | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで |

EZweb

| | 最大フォルダ数 | 9個 |
|------------------------------|-----------|---|
| | フォルダ名 | 全角14文字、半角28文字 |
| お気に入りリスト | URLの最大入力数 | 全角512文字、半角1,024文字 |
| | お気に入りタイトル | 全角50文字、半角100文字 |
| | 最大登録件数 | 100件 |
| URLダイレクト入力 | URLの最大入力数 | 全角・半角共に1,000文字 |
| 一発ジャンプ設定 | URLの最大入力数 | 半角240文字 |
| <i>⇒</i> | ファイル名 | 全角20文字、半角40文字 |
| データフォルダ ^{※1} へ保存 | 最大登録数 | 最大1,000件(EZチャンネルプラス/EZニュースフラッシュを除く)、 約100MB(25,701クラスタ ^{#2}) |
| | タイトル | 全角、半角共に50文字 |
| 画面メモリスト | 最大登録件数 | 20件 |
| | 最大データ量 | 150KB |
| | | |

- ※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
- ※2 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

EZアプリ(BREW®)

| 保存容量 | 最大約100MB/最大200件*1 |
|------|-------------------|

※1 EZアプリ(BREW®)とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

カメラ

| 撮影素子 | 影素子 CMOSイメージセンサー | | | | | |
|-------|------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|
| 有効画素数 | | 約207万画素 | | | | |
| フォト | 撮影サイズ設定 | ケータイ 120×160 壁紙 240×320*1 ワイド壁紙 240×400 0.3M 640×480 1M 1280×960 1.5M(ワイド) 1600×960 2M 1600×1200 | 10倍ズーム 5倍ズーム 4倍ズーム 2.5倍ズーム 1.25倍ズーム 標準のみ 標準のみ | 25段階 21段階 16段階 16段階 6段階 | | |
| | 撮影可能枚数 | 最大1,000枚*2(ケータイサイズの場合) | | | | |
| | メールモード | 高品質M(横128×縦96) 高品質L(横176×縦144) | 3.2倍ズーム 3.2倍ズーム | 18段階 18段階 | | |
| | ビデオモード | QVGA(横320×縦240) | 1.8倍ズーム | 12段階 | | |
| ムービー | 録画時間 | メールモード 最大15秒 ビデオモード 最大30秒(データフォルダに保存) ビデオモード 最大120分*3 (microSDメモリカードに保存) | | | | |
| | 録画可能件数 | 最大1,000件*4 | | | | |

- ※1 撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合は、「壁紙」と同様です。
- ※2 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などにより変わります。
- ※3 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※4 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

テレビ(ワンセグ)

| 油结坦陆可能時間 | イヤホン使用時 | DBEX ON:約4時間30分、DBEX OFF:約4時間40分 |
|----------|----------|----------------------------------|
| 連続視聴可能時間 | スピーカー使用時 | DBEX ON:約4時間00分、DBEX OFF:約4時間10分 |

- データ放送の操作などによりご利用可能時間は変わります。
- ・全画面表示、音量10、機能設定(明るさ2)、字幕OFFで計測した時間です。

データフォルダ

| | 保存可能件数 | 最大1,000件*2、約100MB*3(25,701クラスタ)*4 | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 全データ*1 | フォルダ名 | 14byte | | | | | |
| ファイル名 | | タイトル部:40byte+拡張子部:4byte | | | | | |
| | | ケータイ 120×160 | 約1,000枚(12KB以下) | | | | |
| | | 壁紙 240×320 | 約1,000枚(32KB以下) | | | | |
| | | ワイド壁紙 240×400 | 約1,000枚(40KB以下) | | | | |
| | | 0.3M 640×480 | 約1,000枚(100KB以下) | | | | |
| | | 1M 1280×960(ファインモード) | 約204枚(500KB以下) | | | | |
| フォトフォルダ | 保存可能枚数(目安) | 1M 1280×960(ノーマルモード) | 約406枚(252KB以下) | | | | |
| | | 1M 1280×960(メールモード) | 約1,000枚(100KB以下) | | | | |
| | | 1.5M(ワイド) 1600×960(ファインモード) | 約146枚(700KB以下) | | | | |
| | | 1.5M(ワイド) 1600×960(ノーマルモード) | 約290枚(350KB以下) | | | | |
| | | 2M 1600×1200(ファインモード) | 約128枚(800KB以下) | | | | |
| | | 2M 1600×1200(ノーマルモード) | 約256枚(400KB以下) | | | | |
| | | 高品質M(15秒) | 約711件(144KB以下) | | | | |
| ムービーフォルダ | 保存可能件数(目安) | 高品質L(15秒) | 約711件(144KB以下) | | | | |
| | | QVGA(ビデオモード)(30秒) | 約68件(1,500KB以下) | | | | |
| 7 # 7 . II # | 登録フォルダ件数 | 30件 | | | | | |
| ユーザーフォルダ | フォルダ名 | 14byte | | | | | |
| | 受信ボックス | 最大1,000件 | | | | | |
| Eメールフォルダ | 送信ボックス | 最大500件 | | | | | |

- ・データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- ・容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
- ※2 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- **3 データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®) の使用容量により減少します。
- ※4 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

microSDメモリカード

| PCフォルダ | | 1 データ最大サイズ | 制限なし |
|-------------|---------|------------------|-------------------------|
| PUZZIVY | | データ名 | 255byte(フルパスファイル名) |
| | | 登録可能データ件数(1フォルダ) | 1,000件 |
| | | ユーザーサブフォルダ件数 | 100件 |
| | | 1 データ最大サイズ | 制限なし |
| データフォルダ | | フォルダ名(ユーザーフォルダ) | 14byte |
| | | 実フォルダ名(ユーザーフォルダ) | 8byte |
| | | ファイル名 | タイトル部:40byte+拡張子部:4byte |
| | | 実データ名 | 12byte |
| | | 登録可能データ件数(1フォルダ) | 9,999件 |
| デジカメフォルダ | | 登録可能フォルダ件数 | 900件 |
| | | フォルダ名 | 8byte |
| | | ファイル名 | 12byte |
| | | 登録件数 | 99件 |
| | テレビ録画番組 | 1データ最大サイズ | 2Gbyte |
| SDビデオフォルダ | | 実データ名 | 1 Obyte |
| 3007777777 | | 登録件数(1フォルダ) | 4,095件 |
| ASFデータ | | 1データ最大サイズ | 制限なし |
| | | 実データ名 | 1 Obyte |
| | | 登録件数 | 999件 |
| SDオーディオフォルダ | | 1 データ最大サイズ | 制限なし |
| | | 実データ名 | 1 Obyte |

microSDメモリカードのフォト保存可能枚数

| サイズ | 2GB | 1GB | 512MB | 256MB | 128MB | 64MB | 保存サイズ/ 枚 |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| ケータイサイズ | 124,038 | 61,971 | 30,950 | 15,430 | 7,680 | 3,801 | 16KB以下 |
| 壁紙サイズ | 62,019 | 30,985 | 15,475 | 7,715 | 3,840 | 1,900 | 32KB以下 |
| ワイド壁紙 | 41,346 | 20,657 | 10,316 | 5,143 | 2,560 | 1,267 | 48KB以下 |
| 0.3M | 17,719 | 8,853 | 4,421 | 2,204 | 1,097 | 543 | 112KB以下 |
| 1M(ファインモード換算) | 3,876 | 1,936 | 967 | 482 | 240 | 118 | 512KB以下 |
| 1M(ノーマルモード換算) | 7,752 | 3,873 | 1,934 | 964 | 480 | 237 | 256KB以下 |
| 1M(メールモード換算) | 17,719 | 8,853 | 4,421 | 2,204 | 1,097 | 543 | 112KB以下 |
| 1.5M(ワイド)(ファインモード換算) | 2,819 | 1,408 | 703 | 350 | 174 | 86 | 704KB以下 |
| 1.5M(ワイド)(ノーマルモード換算) | 5,638 | 2,816 | 1,406 | 701 | 349 | 172 | 352KB以下 |
| 2M(ファインモード換算) | 2,480 | 1,239 | 619 | 308 | 153 | 76 | 800KB以下 |
| 2M(ノーマルモード換算) | 4,961 | 2,478 | 1,238 | 617 | 307 | 152 | 400KB以下 |

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

microSDメモリカードのムービー保存可能件数

| サイズ | 2GB | 1GB | 512MB | 256MB | 128MB | 64MB | 保存サイズ/件 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 高品質M(15秒) | 13,782 | 6,885 | 3,438 | 1,714 | 853 | 422 | 144KB以下 |
| 高品質L(15秒) | 13,782 | 6,885 | 3,438 | 1,714 | 853 | 422 | 144KB以下 |
| QVGA(ビデオモード)(30秒) | 1,319 | 659 | 329 | 164 | 81 | 40 | 1,504KB以下 |

- ムービーは15秒間(ただし、QVGA(ビデオモード)ムービーは30秒間)の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべての撮影サイズで「.jpg」となります。 保存したムービーの拡張子は録画サイズにより次のようになります。

「高品質M」「高品質L」の場合「.3gp」
 「QVGA(ビデオモード)」の場合「.3g2」
 ※「高品質M」「高品質L」のムービーを結合して15秒以上になった場合は、「3g2」になります。

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ·通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の 周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波 の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の 精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)を お使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動 されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「い つでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされ た場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のவ電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
 - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度 登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパス ワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度 登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」 が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が 「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置 通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - か お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除 した場合。
 - 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)を お使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動 されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様 の位置通知を要求された場合。
- ・ 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を 許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果 を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際の ご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知 リストに設定されているアラームの開始時刻になった 場合。
 - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は 自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位 置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)。
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・ 利用規約の最新版につきましては、アブリメニューから 安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

安心ナビ利用規約

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様 (以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被 検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の 者が被検索端末を所持している場合は、その所持者 を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して 被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被 検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパート ナーリストに検索者が位置情報を検索するために使 用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登 録しているものに限ります。以下「検索端末」といい ます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹 消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被 検索端末の位置情報を検索することができる機能。 なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あ らかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動 作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的 に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対 応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
- (2) 位置確認メール・検索者が被検索者に対して被検索端末 の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置 情報を通知することを許諾することにより、被検索端末 の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び 検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消 されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該 エリア内に在圏していること又は在圏していないこと が検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約 款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お 客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支 払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備が あり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを 承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事 由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお 客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定め る手続に従って、安心ナビを利用するために必要となる パスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用にな る場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコン で位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下 「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただ きます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパ ソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード 又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客 様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビ パスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及 び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパス ワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用さ れたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除 き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める 手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われ ず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項: お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号 又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明 し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又 は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特 段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社 等との間で締結しているau通信サービスの提供を受ける ための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要すること なく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものと します。

付録

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。 の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しない こと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送 信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害す る一切の行為を行わないこと。
- 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を 利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたって は、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、 予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置 情報を検索されることについて当該第三者から許諾を 得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得るアと。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索 端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被 検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場 合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心 ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若し くは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的 以外で利用しないこと。
- (7)検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載されては位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安 心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為 を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務 の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に 供しないこと。

- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れ を含みます。)。
- (3)被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に 本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを 行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

- 以上 -

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを 行ったEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使 いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけま せん。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく 改訂、追加、変更又は廃止することができるものとしま す。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も 第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の放意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以上 -

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アブリケーション及び本利用契約を予告なく 改訂、追加、変更又は廃止することができるものとしま す。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も 第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以上 -

災害時ナビ 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157 > (以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの 更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ (BREW[®])対応端末機器から、EZ番号を取得し、イン ターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信す る場合があります。取得したEZ番号については、お客様 からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしま せん。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいた だけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で 転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は、本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アブリケーションの提供を停止又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アブリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アブリケーション及び本利用契約を予告なく 改訂、追加、変更又は廃止することができるものとしま す。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第 三者に移転又は譲渡することはできません。

付録

- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、1ヶ月分の EZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10)お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以上 -

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ 番組 ガイド」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのア プリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を 利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾してい ただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスの ご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11)本アブリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

絵しゃべりメール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する 『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用す るに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- (2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、 本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいま す)が必要になります。また、本サービスにおいて提供さ れる有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利 用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料 (以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等 といいます)が必要になります。
- (3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- (5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URL から本ムービーをダウンロードできない、またはダウン ロードした本ムービーを正確に表示できない場合があ ります。
- (6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- (7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- (8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。 なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の 通知または譲渡承認の請求は行いません。

付録

- ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約 約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖 縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支 払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- (10)お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端 末から所定のページにアクセスして手続きを行ってく ださい。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (11)お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (12)お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話 サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用す る上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (13)本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- (14)当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報 (EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- (15)当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに 係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に 公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (16) お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行 為を行わないものとします。
 - ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
 - ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の 名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある 行為。
 - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
 - ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメールなどで送信・公開する行為。
 - (5) 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する 行為のために本サービスを利用する行為。
 - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的 で利用する行為。
 - ② 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
 - ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
 - ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- (17)当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支 払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何 ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービス の提供を停止し、データファイルを削除し、または本利 用契約を解除することができます。
- (18)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を 行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生 した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (19)当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、 追加、変更または廃止することができるものとします。

- (20)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務 も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第 三者のために担保に供することはできません。
- (21)当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- (22)本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以上 -

カメラでケンサク! ERサーチ 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157 >(以下「当社」といいます)が提供する「カメラでケンサク! ERサーチ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用 するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきま す。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、サービス品質の改善のために、 EZアブリ (BREW[®]) 対応端末機器から、本アブリケー ションを再生したか否かに関する情報を個人が識別で きないように統計処理したうえで取得し、インターネッ トを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合が あります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アブリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アブリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改 訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第 三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議解決するものとします。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アブリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アブリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを 行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用 いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料が かかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も 第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三 者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情 報をQRコード化する場合は、内容について十分確認す るものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開そ の他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行 うものとします。
- (13)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さま との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって 協議することとしますが、それでもなお解決しない場合 には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の 管轄裁判所とします。

(14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾 契約の終了後もなお有効に存続します。

- 以上 -

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先: 0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供する「QUICPay」を EZアブリ (BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、 メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、イン ターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信す る場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切 の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を 侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切 行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も 第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った 場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株) 及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以上 -

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまか本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、 本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が 管理するサーバに送信する場合があります。当該情報 は、個人が識別できないように統計処理したうえで、 サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊 社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端 末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリ を弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはい けません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を 侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切 行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アブリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アブリの利用に係る契約(以下「本アブリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アブリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、 変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又 は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由 によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WIN コースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該 損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重 大な過失に基づく損害については、この限りではありま せん。
- (10)本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以上 -

au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「au one カレンダー」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを 行った本端末上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・ 複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約)といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さま との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって 協議することとしますが、それでもなお解決しない場合 には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の 管轄裁判所とします。

一以上一

脳problem? 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがパナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 < お問い合わせ先:0120-568-721>(以下「当社」といいます)が提供する「脳problem?」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する著作権を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (2) お客さまは本アブリケーションを当社に無断でお客さまの端末機器「W62P」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送(若しくはリバースエンジニアリング等を)してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を 侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切 行ってはならないものとします。
- (4) お客さまは本アプリケーションをインストールした 「W62P|端末機器上のみでお使いいただけます。
- (5) お客さまとKDDI(株)又は沖縄セルラー電話(株)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。但し、本条及び(1)(2)(3)(9)(10)(11)の各条は、本利用契約終了後も有効と致します。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく 改訂、追加、変更又は廃止することができるものとしま す。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も 第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、本利用 契約を解除することができるものとし、当該解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけま せん。
- (9) 本アプリケーションの利用及びその利用の結果等に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切の損害賠償の責任を負いません。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さま との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって 協議することとしますが、それでもなお解決しない場合 には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審 の専属的合意管轄裁判所とします。

- 以上 -

おためしばん ことばのパズル もじぴったん 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社バンダイナムコゲームス<連絡先: 045-461-8129/E-mail:ezgames-support@egl.xnb.webnamco.com>(以下「当社」といいます)が提供する『おためしばん ことばのパズル もじぴったん』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W62P」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。

- (2) 本アプリケーションは「ことばのパズル もじびったん」の体験版となります。「ことばのパズル もじびったん」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要です。
- (3) お客様は本アプリケーションをインストールした 「W62P」端末機器上のみでお使いいただけます。
- (4) 本アブリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際には別途通信料がかかります。尚、本アブリケーションはデータ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ(BREW®)対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかります。
- (6) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。
- (7) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (8) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく 改訂・追加・変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は 沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」と いいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契 約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる 契約が解除・解約等により終了した場合、本利用契約も 当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (10)お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末 を通じて手続きを行って下さい。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。
- (12)本アプリケーションでお客様より取得致しました情報 は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は 公共の利益のために必要と考えられる場合において、必 要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
- (13)当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した 本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害 に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。
- (14)当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様がKDDI又は沖縄セルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

- 以上 -

録

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2008年7月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア) U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)







APOT



NetFront Browser

NetFront[®] M-IMAP Client

NetFront SMIL Player

NetFront Sync Client



















Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc. の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

本製品には、日本語変換のための機能として、株式会社ジャ ストシステムのATOK for au + AI 推測変換「APOT」(関西 弁対応)を搭載しています。

「ATOK」「推測変換」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

ワンプッシュオープン™はパナソニック株式会社の商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社 ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社 ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを 搭載しています。

Copyright © 1996-2008 ACCESS Co., LTD.

Copyright © 2003-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSの NetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright © 2003-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはそ の他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSの NetFront Sync Clientを搭載しています。 Copyright © 2004-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはそ の他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite $^{\text{TM}}$ テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国なら びにその他の国における商標または登録商標です。

BREW[®] 及びBREW[®] に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW[®] is a registered trademark and the BREW logo is a trademark of QUALCOMM, Incorporated.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご 覧ください。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するブリベイド型電子マネーサービスのブランドです。

「モバイルSuica」「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「JRトラベルナビゲータ」は株式会社ジェイアール東日本企画のサービス名称です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend[™] Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式 会社のDeepCore[®]3.0 Plusを搭載しています。 Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに 基づき生産・販売されています。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有 するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。

DBEX™はDiMAGIC社の商標です。

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc. のUI Managerが搭載されています。 Copyright © 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

Microsoft® Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標また は商標です。

本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録 されたMPEG-4ビデオを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C.(http://www.mpegla.com)をご参照ください。

本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- ・ AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する 場合
- ・ 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録 されたAVCビデオを再生する場合
- ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを 再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C.(http://www.mpegla.com)をご参照ください。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States

 Patents and/or their counterparts in other nations:

 4,901,307
 5,056,109
 5,101,501
 5,109,390

 5,228,054
 5,267,261
 5,267,262
 5,337,338

 5,414,796
 5,416,797
 5,490,165
 5,504,773

 5,506,865
 5,511,073
 5,535,239
 5,544,196

 5,568,483
 5,600,754
 5,657,420
 5,659,569

 5,710,784
 5,778,338

OpenSSL License

[OpenSSI License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

索引

| 数字·記号 | auお客さまサポート · · · · · · 160 | EZweb制限 ····· |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0.3M(640×480)·· 109,110,117 | 確認する・・・・・・ 161 | EZweb専用通信料 |
| 1.5M(ワイド)(1600×960) ······· | 調べる 162 | EZwebメニュー・ |
| 109,110,117 | 申し込む/変更する 162 | EZアプリ(BREW® |
| 184/18650 | 有料サービス利用情報・・・・ 161 | EZアプリ設況 |
| 1M(1280×960)·· 109、110、117 | auケータイクーポン ・・・・・・239 | EZアプリ通 |
| 2M(1600×1200)·· 109、110、117 | auケータイクーポンメニュー ・・・・ 240 | EZアプリメ: |
| 3D効果 · · · · · · · 308 | au国際電話サービス ・・・・・・50 | EZアプリを |
| 3Dナビ · · · · · 189 | au証明書 · · · · · · · · · · · · · 321 | 起動 |
| | auで着信確認 ・・・・・・53 | ダウンロート |
| A | В | 中断/終了· |
| ASFデータ · · · · · · · · · 153 | Bcc ·····72 | EZアプリ制限・・・・ |
| au ICカード · · · · · · · 46 | BGM(テレビ) · · · · · 253 | EZアプリ設定・・・・ |
| 取り外しかた・取り付けかた・・46 | BGM再生 | EZアプリ通信・・・・ |
| au Media Tuner · · · · · · · 242 | au Music Player · · · · · 218 | EZアプリメニュー |
| BGM · · · · · · · 253 | SDオーディオプレイヤー・・285 | EZアプリリセット |
| EZチャンネル・・・・・・245 | BGM再生設定 | EZアプリを探そう |
| EZチャンネルプラス · · · · · 245 | au Media Tuner · · · · · 255 | EZサービスメニュ |
| EZテレビサービス · · · · · · 257 | オープンアプリプレイヤー・・234 | EZ助手席ナビ・・・・ |
| アンテナ・・・・・・・・・ 243 | | EZ設定······ |
| 曲名検索 ・・・・・・ 256 | C | EZ設定確認····· |
| 検索・・・・・・・・・・・250 | Cc72 | EZチャンネル・・・ |
| 視聴予約/録画予約 · · · · · · 250 初期設定 · · · · · · · · · · 243 | Cメール・・・・・・ 100 | EZチャンネルプラ |
| スケジュール(予約確認)··· 251 | Cメール安心ブロック機能・ 105 | EZチャンネ |
| | Cメール設定 ····· 106 | 番組ガイド・ |
| タイムシフト再生・・・・・・ 249 | Cメールメニュー 100 | 番組解約・・・ |
| チャンネル切り替え・・・・・ 244 | 受信 · · · · · · · · 102 | 番組更新・・・ |
| チャンネル設定 · · · · · · · · 254 データ放送 · · · · · · · · 248 | 受信ボックス/送信ボックス・・103 | 番組再生・・・ |
| テレビ(ワンセグ)・・・・・・246 | 新規作成・・・・・・・101 | 番組データ移 |
| テレビリンク・・・・・・・253 | 送信 · · · · · · · · · 101 | 番組登録 … |
| 番組表 250 | ぷりペイド送信 101 | 番組保存・・・ |
| 録画/キャプチャ・・・・・・ 252 | 編集 · · · · · · · · · 103 | EZチャンネルプラ |
| au Music Player · · · · · 208 | 返信 · · · · · · · · · · · · · · · 102 | EZテレビサービス |
| au oneミュージック · · · · · 207 | Cメール安心ブロック機能 · · · · · · 105 | EZテレビ 番組ガイ EZナビ・・・・・・・・・ |
| BGM再生······218 | Cメール受信··················· 306 | 3Dナビ···· |
| うたとも®・・・・・・・・214 | Cメール設定・・・・・・・ 106 | EZ助手席ナI |
| - · 壁紙保存 · · · · · · · · · 210 | Cメール送信中画面 · · · · · · · · 310 | EZナビウォ・ |
| 再生 · · · · · · 207 | Cメールメニュー · · · · · · · · · 100 | EZナビサイ |
| 設定 · · · · · · 218 | D | EZナビ設定 |
| ダウンロード・・・・・・ 207 | DBEX設定 ····· 308 | EZナビメニ |
| 着うたフル [®] ・・・・・・・207 | au Music Player · · · · · 209 | Myスポット |
| 着うた保存 210 | SDオーディオプレイヤー‥ 284 | 安心ナビ・・・ |
| ビデオクリップ・・・・・・ 207 | DCF規格 · · · · · · · · · · · 149 | 位置確認メー |
| フォトアルバム 212 | E | いつでも位置 |
| プレイリスト・・・・・207、211 | EZ FeliCa 235 | エリア通知・ |
| au Music Port · · · · · 219 | auケータイクーポン · · · · · 239 | 許可ユーザー |
| au one My Page · · · · · 181 | EZ FeliCaデータ移行 ····· 238 | 現在地メール |
| au one データフォルダ … 182 | EZ FeliCaメニュー・・・・・ 236 | 現在地を調へ |
| My Page更新通知····· 183 | FeliCa対応EZアプリ・・・・・ 239 | 声de入力 ·· |
| お気に入りURL 182 | FeliCaロック・・・・・・ 237 | 災害時ナビ・ |
| 会員登録 182 | クイック解除・・・・・・・ 238 | 登録情報 ・・・ |
| au one アドレス帳 · · · · · · · · 68 | メモリ使用状況・・・・・・ 236 | パートナーリ |
| au one アルバム · · · · · · · · · 140 | リーダー/ライター・・・・・ 237 | EZナビウォーク・・ |
| au one カレンダー・・・・・・ 227 | EZ FeliCaメニュー・・・・・・236 | EZナビサイト・・・・ |
| au one データフォルダ · · · · · · 182 | EZweb 157 | EZナビ設定・・・・・・ |
| au oneテレビへ接続・・・・・・ 257 | au oneトップ · · · · · · 159 | EZナビメニュー・・ |
| au oneトップ・・・・・・・ 159 | EZwebメニュー・・・・・ 159 | EZニュースフラッ |
| au oneミュージック・・・・・・・ 207 au one メール・・・・・・・ 107 | EZ設定 · · · · · · · · · · 165 | ニュースフラ |
| au.NET 346 | お気に入りリスト・・・・・ 163 | EZパスワード・・・・ |
| au.iv.:1 | 画面メモリスト 165 | EZ番号········ |
| | ブラウザメニュー・・・・・・ 162 | EZブック・・・・・・・ |

| EZwob#II阳 | | 216 |
|-------------|--|------|
| | | |
| | 料金 ・・・・・・・・・ | |
| EZwebメニュー | | 159 |
| FZアプリ(BBE) | W [®]) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 220 |
| | | |
| | 設定 | |
| EZアプリ | 通信 · · · · · · · · · · · | 223 |
| EZアプリ | メニュー・・・・・・ | 220 |
| Eファプロ | を探そう! ・・・・・・ | 22 |
| | | |
| | | |
| ダウンロ- | - K · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 22 |
| 由断 ∠終 | 7 | |
| | | |
| | • | |
| EZアプリ設定・・ | | 224 |
| EZアプリ诵信・・ | | 223 |
| | | |
| | | |
| | | |
| EZアプリを探そ | ·う! | 22 |
| | ュー設定・・・・・・・ | |
| | | |
| | • | |
| EZ設定······ | | 165 |
| EZ設定確認···· | | 166 |
| | 167 | |
| | | |
| | プラス・・・・・・167 | |
| EZチャン | ネルプラス設定・・ | 170 |
| 番組ガイト | ~ | 169 |
| | | |
| | | |
| | | 172 |
| 番組再生· | | 170 |
| | タ移動 | 172 |
| | | |
| | | 170 |
| 番組保存· | | 172 |
| EZチャンネルブ | プラス設定・・・・・・・ | 173 |
| | ス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 |
| | | |
| | ブイド・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 |
| EZナビ・・・・・・・ | | 184 |
| 3Dナビ… | | 189 |
| | ナビ ・・・・・・ | 190 |
| | | |
| | ォーク ・・・・・・・・・ | 19 |
| EZナビサ | イト | 205 |
| Fフナビ設 | 定 | 205 |
| | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 190 |
| Myスポッ | \} | 190 |
| 安心ナビ・ | | 195 |
| 位置確認と | メール・・・・・・・・・ | 202 |
| | 立置確認・・・・・・・・ | |
| | | |
| エリア通知 | 1 | 200 |
| 許可ユーサ | ブー リスト · · · · · · · | 198 |
| | -Jb · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | ル 間べる・・・・・・・・・ | |
| 現仕地を記 | 前へる・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 192 |
| 声de入力 | 187. | .374 |
| 災害時ナト | <u> </u> | 194 |
| | | |
| | | |
| | -リスト | |
| EZナビウォーク | | 19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| EZニュースフラ | ッシュ・・・・・ 37. | .17 |
| | フラッシュ設定・・・ | |
| | | |
| | | 10 |
| | 16. | |
| | | |

| EZ待ちうた・・・・・ 342 | J | PCフォルダ ・・・・・・・・・・・・ 151 |
|---------------------------------------|---|--|
| EZムービー・・・・・ 175 | JANコード・・・・・・231 | PIM情報 · · · · · · 129 |
| 再生 · · · · · · · · 175 | | PIMモード · · · · · · 326 |
| EZムービーポータルサイト・・・・・ 175 | L | PIN⊐-ド······18 |
| EZUZ h 161 | LED設定 · · · · · · · · · · · 308 | PINコード設定・・・・・・ 319 |
| Eメール・・・・・・70 | LEDランプ · · · · · · 27、307 | PINコード変更······ 320 |
| | LISMO 207 | |
| Eメール設定·····93 | au Music Player · · · · · 208 | PINロック解除コード・・・・・ 18、320 |
| 宛先 · · · · · · · · · · 70 | | Q |
| インフォボックス · · · · · 92 | au Music Port · · · · · 219 | QR⊐−ド ······ 231 |
| お預りメール確認92 | LISMO Music Search · · · 215 | QUICPay™(クイックペイ)・・・・・ 230 |
| 確認81 | LISMO Music Store · · · · 219 | The state of the s |
| 受信 · · · · · · · 76 | LISMOメニュー 207 | QVGA(320×240) ·····110、117 |
| 受信ボックス/送信ボックス・80 | LISMO Music Search · · · · · 215 | S |
| 新規作成 · · · · · · · 70 | アーティスト検索 216 | SAR 376 |
| 全員へ返信・・・・・・86 | あいまい検索・・・・・・216 | SDオーディオフォルダ · · · · · · 152 |
| 選択受信 · · · · · · · · 78 | うたって検索・・・・・・・216 | |
| | 歌詞検索 · · · · · 217 | SDオーディオプレイヤー ・・・・・・ 283 |
| 送信 · · · · · · · · · · · · 70 | | 再生 · · · · · · · 284 |
| デコレーションメール73 | 聴かせて検索 216 | タイトル編集 ・・・・・・・ 284 |
| 転送86 | LISMO Music Store · · · · · 219 | SDビデオフォルダ ····· 153 |
| 添付72 | LISMOメニュー・・・・・・ 207 | Security Pass · · · · · 321 |
| なかよしボックス91 | M | Set Language · · · · · 312 |
| 編集 · · · · · · 82 | | SSL/TLS158,259 |
| 返信 · · · · · · 87 | microSD使用状況··········· 146 | 100(200 |
| ラッピングメール・・・・・76 | microSDへ移動/コピー | T |
| Eメールアドレスの変更98 | Cメール · · · · · · 104 | Touch Message · · · · · 297 |
| Eメール受信 · · · · · · · 306 | Eメール・・・・・・84 | 作成・・・・・・・・・・298 |
| | データフォルダ 139 | 受信······ 299 |
| Eメール受信中画面 · · · · · · · 310 | microSDへ切替 | 設定 300 |
| Eメール設定 · · · · · · · 93 | Cメール · · · · · · 104 | 送信 · · · · · · · · 298 |
| Eメール送信中画面 · · · · · · · 310 | Eメール・・・・・・・83 | |
| Eメールヘッダ情報表示 · · · · · · 99 | microSDメモリカード・・・・・・144 | Touch Message受信······ 299 |
| Eメールへ添付 | PCフォルダ······151 | Touch Message送信······298 |
| auケータイクーポン 241 | SDオーディオフォルダ・・・・ 152 | U |
| アドレス帳67 | SDビデオフォルダ・・・・・ 152 SDビデオフォルダ・・・・・・ 153 | URL入力 · · · · · · 260 |
| 簡単メモ帳 ・・・・・・・ 282 | | |
| スケジュール/タスクリスト・・291 | データフォルダ・・・・・・ 147 | USBケーブル(試供品)・・30、156、347 |
| データフォルダ/ | デジカメフォルダ・・・・・ 149 | USB接続設定 · · · · · · · · · · 326 |
| microSDメモリカード・・・・ 133 | 取り付けかた・取り外しかた・・ 145 | V |
| | バックアップ154 | vCalendar · · · · · · 142 |
| フォト・・・・・・・・ 122 | microSDメモリカードスロット・・・・27 | vCard 142 |
| プレイリスト・・・・・・・ 212 | My Page更新通知 · · · · · · · 183 | VCaru ······ 142 |
| プロフィール・・・・・・56 | Myスポット ・・・・・・ 193 | あ |
| マイボイス録音・・・・・・ 280 | Myチャンネル · · · · · · 169 | アーティスト検索・・・・・・・ 216 |
| ムービー 123 | | あいまい検索・・・・・・・・・・・216 |
| メモ帳 283 | Р | アウトドア・・・・・・・・・・275 |
| Eメール用データ変換 · · · · · 135 | P(ポーズ)ダイヤル · · · · · · 50 | |
| F | PacketWIN · · · · · · · 346 | 明るさ設定・・・・・・・311、312 |
| | PCサイトビューアー 258 | アクション・・・・・・・263 |
| FeliCaお知らせ · · · · · · 308 | Flash®表示 · · · · · · · 262 | アクセス制限・・・・・・・・・ 316 |
| FeliCa対応EZアプリ · · · · · · 239 | PCサイトビューアーメニュー… 260 | アクセス履歴・・・・・・・・ 260 |
| FeliCaロック 237 | PCスクリーン 261 | アップダウンショット・・・・・・ 113 |
| Flash [®] 126 | | 宛先件数制限・・・・・・・・・95 |
| Flash [®] 表示 · · · · · · 262 | URL入力 · · · · · · · · · 260 | アドレス自動変更・・・・・・・95 |
| | アクション・・・・・・ 263 | アドレス帳・・・・・・・・・62 |
| G | お気に入り 264 | アドレス帳お預り・・・・・・・68 |
| GLOBAL PASSPORT GSM ····· 47 | 画面メモ 265 | グループ設定・・・・・・・64 |
| GPS情報通知設定 · · · · · 205 | 検索ツール 262 | シークレット······63 |
| GPS情報付加 · · · · · · 206 | スモールスクリーン・・・・・ 261 | |
| GPSメールURL ・・・・・・ 205 | 設定 267 | 新規登録 · · · · · · · · 62 |
| GPSメール作成 | 待受指定······ 265 | 他の機能からの登録63 |
| | メニュー・・・・・・・・・ 263 | メモリNo. ・・・・・・65 |
| Myスポット・・・・・ 193 | ログイン情報 262 | アドレス帳お預り・・・・・・・・68 |
| アドレス帳67 | | アドレス帳制限・・・・・・・・・316 |
| プロフィール・・・・・・56 | PCサイトビューアー制限・・・・・・316 | アドレス表示・・・・・・82 |
| | PCサイトビューアー通信量目安・・305 | アフターサービス・・・・・・・359 |
| 101.7 6 | PCサイトビューアーメニュー · · · 260 | アフレコ・・・・・・・・・・ 121 |
| ICレコーダー 280 | PCスクリーン · · · · · · · 261 | アラーム・・・・・・・・・・・292 |
| 再生 | | , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u> |

| アラーム(M27)・・・・・・ 306 | 音声出力効果設定254 | 機能リセット・・・・・・319、367 |
|------------------------------|--|---|
| アルバム公開・・・・・・ 140 | 音声出力先設定・・・・・・・254 | キャプチャ・・・・・・ 252 |
| 暗証番号・・・・・・16 | 音声付録画解除/設定・・・・・・・ 118 | 休日設定290 |
| 安心ケータイサポート・・・・・ 359 | 音量306 | 共通ACアダプタ01/02 ·····29 |
| 安心ナビ・・・・・・ 195 | 音量設定・・・・・・ 284 | 共通DCアダプタ01 ······ 356 |
| 安心ロックサービス・・・・・・ 315 | | 許可ユーザーリスト・・・・・・ 198 |
| アンテナ(テレビ受信用)・・・・・・ 243 | יל | 曲名検索・・・・・・ 256 |
| | 海外からW62Pに電話をかけてもらう | 切り出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134 |
| 位置確認メール・・・・・・ 202 | 52 | 切り出しメニュー・・・・・・・・・365 |
| いつでも位置確認・・・・・・ 196 | ガイダンス切り替え・・・・・・ 335 | |
| 一発起動設定······ 224 | 回転134 | 緊急通報位置通知・・・・・・・49 |
| | ガイド・・・・・・・・・・・ 42、329 | 緊急用位置確認321 |
| 一発ジャンプ設定・・・・・・・ 166 | 外部接続端子·····27 | - / / - / - / - / - / - / - / - / - |
| イヤホン効果・・・・・・ 308 | 外部メモリ転送モード・・・・・・ 156 | クイック解除・・・・・・・・ 238 |
| イヤホン効果設定・・・・・・ 284 | カウントダウンタイマー・・・・・・ 293 | クイックプレイ・・・・・・・119 |
| イヤホン種類・・・・・・・・ 326 | カウントダウンタイマー(M29)・・306 | クオリティ設定・・・・・・・ 130 |
| イヤホン設定・・・・・・・ 326 | | グループ設定・・・・・・・64 |
| イヤホン端子・・・・・・27 | 顔文字322 | クローズ音・・・・・・・・・・307 |
| インデックスプリント・・・・・・ 150 | 顔文字一覧・・・・・・・ 362 | クローズ終話・・・・・・52 |
| インフォボックス・・・・・・92 | 学習内容リセット・・・・・・ 319 | グローバルパスポートGSM ・・・・・・47 |
| | 各種申込(EZ接続)······305 | |
| うたって検索・・・・・・・・・ 216 | 拡大縮小表示・・・・・・・・・267 | 警告表示設定····· 255 |
| うたとも [®] ・・・・・・ 214 | 歌詞検索217 | ケータイ(120×160)・・109、110、117 |
| | 画像効果 | ケータイアップデート・・・・・・ 327 |
| 英語ガイダンス・・・・・・・ 335 | 画像サイズ設定・・・・・・・ 165 | ケータイアレンジ設定・・・・・・40 |
| 絵しゃべりメール・・・・・・・ 226 | 画像表示設定・・・・・・・・ 130 | 結合・・・・・・・・・・・・・・135 |
| エニーキーアンサー・・・・・ 323 | 画像変換 | 圏外・・・・・・32 |
| 絵文字一覧・・・・・・・・・・361 | カット・・・・・・・・・・・・・・・・60 | 現在地メール・・・・・・・ 193 |
| 絵文字スタンプ・・・・・・ 120 | カップリングショット・・・・・・ 113 | 検索 |
| エリア通知・・・・・・・・ 200 | 壁紙(240×320) · · 109、110、117 | au Media Tuner · · · · · 250 |
| 遠隔操作サービス・・・・ 334、335、338 | 壁紙エディター・・・・・・ 294 | EX-Ju83 |
| 遠隔ロック・・・・・・・・・ 313 | 壁紙保存・・・・・・210 | PCサイトビューアー · · · · · 262 |
| 安心ロックサービス・・・・・・ 315 | カメラ・・・・・・ 108 | アドレス帳66 |
| | アップダウンショット・・・・ 113 | |
| お預りデータ確認・・・・・・ 140 | カップリングショット・・・・ 113 | 検索切替・・・・・・・66 |
| お預りメール確認92 | 画面の見かた・・・・・・ 115 | 効果音・・・・・・308 |
| 応答時間設定・・・・・・・ 277 | 再生 · · · · · · · · 120 | ○ |
| 応答設定・・・・・・・204 | ズームイン/ズームアウト・・116 | |
| 応答保留・・・・・・52 | フォト撮影・・・・・・ 112 | 高品質L(176×144) ·····110、117 |
| 応答メッセージ・・・・・・・ 333 | ムービー録画・・・・・・ 114 | 高品質M(128×96) ······110、117 |
| オートOFF設定 · · · · · · · · 218 | 連続撮影・・・・・・ 113 | 声de入力··················187、374 |
| オート着信・・・・・・・・・・・326 | カメラでケンサク!ERサーチ・・・・ 230 | 故障とお考えになる前に・・・・・・ 358 |
| オートロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・313 | 画面メモ・・・・・・ 265 | 骨伝導レシーバマイク01(別売)・・357 |
| | 画面メモへ保存・・・・・・・ 163 | コピー・・・・・・・・・・60 |
| オープンアプリプレイヤー・・・・・ 233 | 画面メモリスト・・・・・・ 165 | コントロールサーバ・・・・・・ 173 |
| 再生 | | さ |
| オープン音・・・・・・・・・・307 | カラーマネージメント・・・・・・ 256 | 災害時ナビ・・・・・・・ 189、194 |
| オープン新着表示・・・・・・79 | カレンダー・・・・・・・ 285 簡易留守メモ・・・・・・ 276 | 災害用伝言板・・・・・・・157、162 |
| オープン通話・・・・・・・52 | 間 勿留寸メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生 |
| オールリセット・・・・・・・319 | 1.5 | au Music Player · · · · · 207 |
| お気に入り・・・・・・・・ 264 | シークレット・・・・・・・279 | EZチャンネルプラス・・・・・ 170 |
| お気に入りURL · · · · · · · · 182 | 簡単メモ帳・・・・・・・・ 282 | EZA-ビー・・・・・・ 175 |
| お気に入りリスト・・・・・・・ 163 | かんたんモード・・・・・・・・・・269 | ICレコーダー・・・・・・281 |
| お知らせ受信・・・・・・・ 306 | 完了チェック設定・・・・・・ 289 | Myチャンネル · · · · · · 170 |
| お知らせリンク取得設定・・・・・・ 256 | ± 0700 | SDオーディオプレイヤー・・284 |
| オススメ情報取得設定・・・・・・ 256 | キー照明・・・・・・・・・・・312 | オープンアプリプレイヤー・・234 |
| おためしばん ことばのパズル | キー操作・・・・・・・41 | 簡易留守メモ・・・・・・・ 278 |
| もじぴったん・・・・・・・ 225 | キー操作音・・・・・・・・ 307 | 間の囲う人 C · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 音出力先 326 | 聴かせて検索・・・・・・・・216 | 通話録音······208 |
| オフタイマー設定・・・・・・・ 255 | 期限切れ削除・・・・・・・・・・43 | |
| 主な仕様・・・・・・ 376 | 記号一覧・・・・・・・・360 | データフォルダ・・・・・・ 127 |
| オリジナル・・・・・・ 275 | 着せ替え設定・・・・・・・ 255 | ビデオクリップ・・・・・・208 |
| お留守番サービス・・・・・・ 330 | 起動222 | ムービー・・・・・・・・120 |
| 遠隔操作サービス 334 | 記念日・・・・・・・・288 | フォトアルバム・・・・・・ 213 |
| お留守番サービス総合案内・・・・・ 331 | 機能設定256 | プレイリスト・・・・・・208 |
| お留守番着信お知らせ・・54、331、333 | 機能中断設定324 | |
| | | |

| 再生回数制限·····138、175 | 署名設定 | ダイヤルサービス・・・・・・49 |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| 再生期間制限・・・・・・138、175 | Cメール · · · · · · 106 | |
| | | ダイヤル発信制限・・・・・・ 316 |
| 再生期限制限138、175 | Eメール・・・・・・94 | ダウンロード |
| サイドキー操作無効・・・・・・・44 | Touch Message · · · · · 300 | au Music Player · · · · · 207 |
| サイレントマナー・・・・・・ 275 | 新規登録 | EZweb 160 |
| 削除42 | アドレス帳62 | EZアプリ(BREW®) ・・・・・ 221 |
| 差出人件名詳細・・・・・・83 | ユーザー設定アイコン・・・・・36 | EZA-ビー・・・・・ 175 |
| | | |
| 差出人名称・・・・・・94 | 新着お知らせ・・・・・・・・・ 308 | ダウンロード辞書・・・・・・・ 322 |
| 撮影112 | 新着メール問合せ・・・・・・78 | 卓上ホルダ・・・・・・・29 |
| 撮影環境設定 118 | | タスクリスト・・・・・・・288 |
| 撮影効果・・・・・・ 117 | ズームイン/ズームアウト・・・・・ 116 | 単語登録・・・・・・・・322 |
| 撮影サイズ設定・・・・・・ 117 | スクロール設定 | —————————————————————————————————————— |
| | au Media Tuner · · · · · 255 | 蓄積機能・・・・・・・106 |
| 撮影補助 | | |
| 撮影補正 | EZweb·····166 | 地上デジタルテレビ放送・・・・・・ 242 |
| 撮影モード設定・・・・・・・ 117 | Eメール・・・・・・95 | 地図ビューアー・・・・・・・ 224 |
| 撮影ライト設定・・・・・・・ 117 | スケジュール・・・・・・・ 286 | 着うたフル® ・・・・・・・・ 207 |
| サブディスプレイ・・・・・・27、33 | スケジュール(予約確認)・・・・・・ 251 | 着うた保存・・・・・・・ 210 |
| | スケジュールアラーム(M28)···· 306 | 着信お知らせ・・・・・・ 54、333 |
| サブディスプレイ設定・・・・・・ 311 | | |
| 三者通話サービス・・・・・・ 340 | スケジュール制限・・・・・・・ 316 | 着信拒否 |
| | スタンダードプリント・・・・・・ 150 | 着信時相手表示・・・・・・・311、312 |
| シークレット・・・・・・ 316 | スタンプ・・・・・・・120 | 着信時ロック・・・・・・・ 314 |
| アドレス帳63 | スタンプ作成・・・・・・ 134 | 着信制限・・・・・・・317 |
| 簡易留守メモ · · · · · · · 279 | ストップウォッチ・・・・・・ 294 | 着信転送サービス・・・・・・ 336 |
| | | |
| 記念日 · · · · · · 288 | ストリーミング再生・・・・・・ 176 | 遠隔操作サービス 338 |
| スケジュール 287 | スモールスクリーン・・・・・・・ 261 | 着信メロディ・・・・・・・・・ 306 |
| タスクリスト 289 | スライドショー設定・・・・・・・ 213 | 着信履歴・・・・・・53 |
| 通話録音 · · · · · · · 280 | | チャプタ・・・・・・・・128、170 |
| 市外局番メモリ・・・・・・ 325 | 赤外線受信・・・・・・ 302 | チャンネル設定・・・・・・・ 254 |
| | 赤外線送信・・・・・・・302 | |
| 視覚エフェクト設定・・・・・・ 284 | | 中断/終了····· 222 |
| 時間/料金目安304 | 赤外線通信301 | 中断と再開・・・・・・・・・・43 |
| 時刻補正324 | 受信 302 | 著作権保護機能対応データ・・・・・ 145 |
| 自作応答・・・・・・ 277 | 送信 302 | |
| 視聴予約・・・・・・・250 | 赤外線ポート・・・・・・・ 27、301 | 通常着信・・・・・・・・・ 306 |
| | セキュリティPINコード・・・・・・18 | 通常着信画面・・・・・・・310 |
| 自動更新チェック・・・・・・ 173 | | |
| 自動受信設定93 | 設定状況確認 321 | 通常モード・・・・・・・・・・325 |
| 自動転送先99 | セルフタイマー時間・・・・・・・ 118 | 通信確認画面設定256 |
| 自動振分 151 | セルフタイマー設定/解除・・・・・ 118 | 通信環境確認・・・・・・・ 347 |
| シャッター音選択・・・・・・ 118 | 全画面表示 267 | 通信設定・・・・・・256 |
| 充電・・・・・・28 | 全件削除43 | 通信速度・・・・・・・346、347 |
| | | 通知アイコン・・・・・34 |
| 充電開始/終了音・・・・・・・ 307 | 選択削除42 | |
| 周辺機器・・・・・・354 | 選択転送337 | 通知エリア・・・・・・・ 201 |
| 受信·表示設定·····93 | | 通知先201 |
| 受信制限・・・・・・ 300 | 操作音307 | 通知タイミング・・・・・・・ 201 |
| 受信フィルター設定・・・・・・ 106 | 送出確認設定 320 | 通話時間制限273 |
| | 装飾データ削除・・・・・・86 | |
| 受信ボックス | | 通話中/通信中・・・・・・・・・・308 |
| Cメール 103 | 送信·作成設定·····94 | 通話明細分計サービス・・・・・・ 345 |
| Eメール・・・・・80 | 送信結果詳細・・・・・・・・・103 | 通話料金表示305 |
| 受信ボックス設定・・・・・・94 | 送信ボックス | 通話料金レート・・・・・・ 305 |
| 手動更新チェック確認・・・・・・ 173 | Cメール · · · · · · 103 | 通話録音・・・・・・279 |
| | Eメール・・・・・・80 | 再生 … 279 |
| 受話音量49 | | |
| 詳細情報 | ソート | シークレット・・・・・・280 |
| au Music Player · · · · 209 | Eメール・・・・・・82 | |
| データフォルダ・・・・・・137 | データフォルダ 136 | ティーンズ制限・・・・・・・ 274 |
| 情報表示118、130 | ソニー製ステレオイヤホン | ティーンズモード・・・・・・・ 273 |
| 照明311 | [MDR-E0921]356 | 制限機能 · · · · · · 273 |
| | その他の設定・・・・・・98 | |
| 証明書設定・・・・・・・・320 | この他の政企98 | ティーンズロックNo. · · · · · 17、273 |
| 証明書表示320 | た | 定型文322 |
| ショートカット作成・・・・・・・67 | | 定型文一覧362 |
| ショートストリーミング再生・・・・・ 175 | タイトル表示設定・・・・・・・ 166 | データお預り・・・・・・・・140 |
| 初期化146 | タイトル編集 | データ通信サービス・・・・・・ 346 |
| | SDオーディオプレイヤー・・ 284 | au.NET 346 |
| 初期設定(Eメール・EZweb) ······31 | データフォルダ/microSDメモリカード・・ 136 | |
| ショッピング&オークション・・・・・ 174 | タイムアウト設定・・・・・・・ 166 | PacketWIN · · · · · · 346 |
| 署名PINコード······18 | タイムシフト再生・・・・・・・ 249 | データ通信制限・・・・・・・ 316 |
| | ライムシノト再生・・・・・・・・ 249 | データ転送モード・・・・・・・ 325 |
| | | |

| データフォルダ・・・・・・ 125 | 並び替え | フォトアルバム・・・・・・ 212 |
|---|---|--|
| microSDメモリカード・・・・ 144 | SDオーディオプレイヤー・・ 284 | 再生 213 |
| 再生 · · · · · · · 127 | お気に入りリスト・・・・・ 164 | フォト画質設定・・・・・・・ 117 |
| 登録 131 | ダウンロード辞書・・・・・・ 322 | フォト撮影・・・・・・・・ 112 |
| データフォルダへ移動/コピー・・・・84 | データフォルダ・・・・・ 141 | フォルダ削除 |
| データ放送・・・・・・・ 248 | ユーザー設定アイコン・・・・・36 | Eメール・・・・・89 |
| データ放送設定・・・・・・ 255 | なりすまし規制・・・・・・・97 | データフォルダ・・・・・・141 |
| デコレーションエモジ一覧・・・・・・ 361 | | フォルダ使用状況 |
| デコレーション変換送信・・・・・・76 | 日本語ガイダンス・・・・・・・ 335 | EZアプリ(BREW®) · · · · · 224 |
| デコレーションメール・・・・・・73 | ニュースフラッシュ受信 306 | データフォルダ・・・・・・141 |
| デジカメフォルダ・・・・・・ 149 | ニュースフラッシュ設定 179 | フォト/ムービー・・・・・・118 |
| テレビ(ワンセグ)・・・・・・・・246 | 手動更新 · · · · · · · · · 180 | フォルダ新規作成 |
| テレビリンク・・・・・・ 253 | 入力方式設定 | EZweb 164 |
| テレビ録画番組フォルダ・・・・・・ 153 | 入力要否設定 320 | EX-/h90 |
| テロップ・・・・・・・・・121 | 認証パスワード・・・・・・299、301 | データフォルダ・・・・・・141 |
| 伝言お知らせ・・・・・・・ 54、332 | ネットワークサービス・・・・・・ 330 | フォルダ名編集 |
| 転送先登録・・・・・・・・336 | ************************************** | EZweb 164 |
| 転送停止・・・・・・・・・338 | 脳problem? · · · · · · 225 | Eメール・・・・・・89 |
| 電卓・・・・・・・296 | | データフォルダ・・・・・・141 |
| 電池残量・・・・・・32 | は | フォルダロック・・・・・・90 |
| 電池パック・・・・・・28 | バーコードリーダー&メーカー・・・ 231 | 不在通知・・・・・・・・・・334 |
| 取り外しかた・取り付けかた・・355 | バージョン情報 | プッシュ信号・・・・・・・50、51 |
| 点灯時間設定 | EZweb 166 | プライバシーフィルター・・・・・ 205 |
| 電波OFFモード · · · · · · · · · 324 | EZアプリ(BREW®) · · · · · 224 | ブラウザメニュー・・・・・・・・162 |
| 添付再生設定 95 | PCサイトビューアー・・・・・ 268 | ブラウザ履歴・・・・・・・158 |
| 添付自動受信94 | パートナーリスト・・・・・・ 196 | ブラウザ履歴クリア設定・・・・・・ 166 |
| 添付データ再生設定・・・・・・・・165 | 配色設定312 | ブラウジング・・・・・・・158 |
| 電話番号メニュー・・・・・・・50 | バイブレータ・・・・・・・・ 306 | ぷりペイド送信・・・・・・・・101 |
| 電話を受ける・・・・・・・・・51 | バイリンガル・・・・・・・ 312 | 振り分け登録・・・・・・・・90 |
| 電話をかける・・・・・・・・・・・49 | バックアップ・・・・・・・ 154 | プリント指定・・・・・・・・ 150 |
| au国際電話サービス ······50 Cメールから ····· 104 | バックグラウンド受信93 | フル転送・・・・・・ 337 プレイヤー情報・・・・・ 218 |
| EZアプリ起動中から · · · · 223 | 発信者番号通知・・・・・・・341 | |
| Eメールから・・・・・・88 | 発信番号表示サービス・・・・・・ 341 | プレイリスト au Music Player …207、211 |
| P(ポーズ)ダイヤル ·····50 | 発信履歴53 | SDオーディオプレイヤー・・283 |
| アドレス帳から65 | 話中転送337 | フレーム |
| ダイヤルサービス・・・・・・49 | 貼り付け60 | 画像効果・・・・・・120 |
| データフォルダ・・・・・・129 | 番組お知らせ機能・・・・・・・ 171 | データフォルダ・・・・・・127 |
| 電話番号メニュー・・・・・50 | 番組ガイド・・・・・・ 169 | フォト/ムービー・・・・・・ 116 |
| <u> </u> | 番組ガイドサーバ・・・・・・・ 173 | フレーム作成・・・・・・・・ 134 |
| 登録 | 番組解約 | プレフィックス設定・・・・・・・324 |
| 発信履歴/着信履歴から・・・・54 | 番組更新・・・・・・・172 | プレミアムEZパスワード・・・・・・16 |
| フォト/ムービー・・・・・ 121 | 番組再生・・・・・・・・・ 170 | プロフィール・・・・・・55 |
| 登録件数 | 番組データ移動・・・・・・・・172 | |
| アドレス帳66 | 番組登録・・・・・・・・・・170 | ペア機能・・・・・・69 |
| スケジュール/記念日/タスクリスト・・ 291 | 番組表······250 番組保存······172 | ページ更新 |
| トーン送信・・・・・・51 | | EZweb 163 |
| 特殊効果・・・・・・124 | 番号通知リクエストサービス・・・・・342 | PCサイトビューアー · · · · · 263 |
| 特番付加·····51 | 番号付加設定・・・・・・・・・・324 | 返信先アドレス・・・・・・94 |
| 時計表示312 | 光センサー・・・・・26 | 返信メッセージ引用・・・・・・・94 |
| ドライブモード・・・・・・ 275 | ピクト設定・・・・・・・・・・ 310 | |
| トランジション・・・・・・ 295 | ピクト日付表示・・・・・・・ 312 | ボイスメール・・・・・・・ 335 |
| 取り外しかた・取り付けかた | ビデオクリップ・・・・・・・ 207 | 遠隔操作サービス 335 |
| au ICカード・・・・・・46 | ビデオモード・・・・・・・・・117 | 放送用メモリ消去・・・・・・ 255 |
| microSDメモリカード・・・・ 145 | | 冒頭文設定94 |
| | 表示方向・・・・・・・・・・・・・・・・ 312 | |
| 電池パック 355 | 表示方向・・・・・・・・・ 312 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) | 防犯ブザー・・・・・ 323 |
| 電池パック・・・・・・355 トリミング・・・・・・135 | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) | 防犯ブザー・・・・・ 323 ポータブル充電器01(別売)・・・・・ 354 |
| トリミング・・・・・・ 135 | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) ・・・・・・357 | 防犯ブザー・・・・・323 ポータブル充電器01(別売)・・・・354 保護 |
| トリミング・・・・・ 135 な | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・357 平型ステレオイヤホンマイク(別売) | 防犯ブザー・・・・・323 ポータブル充電器01(別売)・・・・354 保護 Cメール・・・・・・103 |
| トリミング・・・・・ 135 な ナイトモード・・・・・ 116 | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) ・・・・・・357 | 防犯ブザー・・・・・323 ポータブル充電器O1(別売)・・・・354 保護 Cメール・・・・・103 Eメール・・・・・82 |
| トリミング・・・・・ 135 な | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) | 防犯ブザー・・・・323 ポータブル充電器O1(別売)・・・・354 保護 Cメール・・・・・82 簡易留守メモ・・・・279 |
| トリミング・・・・・ 135 な ナイトモード・・・・・ 116 | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・357 平型ステレオイヤホンマイク(別売) | 防犯ブザー 323 ボータブル充電器O1(別売) 354 保護 Cメール 103 Eメール 82 簡易留守メモ 279 発信履歴/着信履歴 54 |
| トリミング・・・・・ 135 な | 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) 357 平型ステレオイヤホンマイク(別売) 357 ファイル変換・・・・・・・146 | 防犯ブザー・・・・323 ポータブル充電器O1(別売)・・・・354 保護 Cメール・・・・・82 簡易留守メモ・・・・279 |

| 本体内移動 |
|--|
| Eメール·····83 |
| データフォルダ・・・・・ 138 |
| 本文コピー |
| Cメール・・・・・104 Eメール・・・・86 |
| データフォルダ・・・・・・136 |
| |
| . |
| マイボイス録音······ 280 マクロ撮影切替スイッチ····· 119 |
| マクロ撮影切替スイッチ・・・・・ 119 待受EZアプリ設定・・・・・ 224 |
| 待受画面32 |
| サブディスプレイ・・・・・・ 311 |
| メインディスプレイ 309 |
| 待受指定265 |
| 待受ショートカット・・・・・・34 |
| 待受ライト・・・・・・・・・44 |
| 待ちうた情報お知らせサービス… 343 待ちうた設定307 |
| 松下丸型イヤホンジャック |
| 変換アダプタ02・・・・・・ 356 |
| マナーモード・・・・・・・275 |
| マルチキャスト通信・・・・・・ 168 |
| |
| 未承諾広告規制・・・・・・・96 |
| ムービー効果・・・・・・ 121 |
| ムービー表示設定・・・・・・ 130 |
| ムービーファクトリー・・・・・ 295 |
| ムービー変換・・・・・・・ 135 ムービー録画・・・・・・ 114 |
| 無応答転送337 |
| |
| 鳴動時間・・・・・・・307 |
| 迷惑電話撃退サービス・・・・・・ 344 |
| メインディスプレイ・・・・・・26 メインディスプレイ設定・・・・・ 309 |
| |
| メインメニュー·····38 メインメニュー設定····39 |
| メール件数確認・・・・・・・106 |
| メール再振り分け・・・・・・89 |
| メールサポート辞書設定 322 |
| メール受信方法・・・・・・・93 |
| メール制限・・・・・・・316 |
| メール送信回数制限······ 274 メールフィルター···· 96 |
| メールモード・・・・・・・・117 |
| メニュー表示切替・・・・・・ 221 |
| メモ制限・・・・・・・ 283 |
| メモ帳・・・・・・ 282 |
| メモリNo65 |
| メモリ使用状況・・・・・・ 236 |
| メモリリセット・・・・・・319、367 |
| メロディ・・・・・・ 306 |
| モード設定・・・・・・ 269 |
| 文字サイズ設定・・・・・・ 312 |
| 文字スタンプ・・・・・・ 120 |
| 文字入力57 |
| 文字入力補助・・・・・・321 |

| 文字の入力方法 55 2タッチ入力 55 英数字 56 総文字 60 顔文字 56 ガタカナ 56 漢字 56 記号 66 区点コード 56 コピー/カット/貼り付け 66 バック機能 56 ひらがな 56 メールサポート辞書 56 戻す機能 56 予測変換機能 56 | 98008809018898 |
|--|-----------------------|
| t | |
| ユーザー設定アイコン・・・・3! 新規登録・・・36 並び替え・・・・36 有料サービス利用情報・・・・16 | 6 6 |
| 予測変換設定・・・・・・ 322 | 2 |
| 5 | |
| ライセンス取得・・・・125 ライブカメラ・・・・176 ライブラリ・・・206 ラッピング変換送信・・・76 ラッピングメール・・・76 ラッピングメール表示・・・・9 ランダム再生設定・・・28 ランダム設定・・・205 リーダー/ライター・・23 | 6 6 6 4 4 9 |
| リサイズ・・・・・ 134 リサイズメニュー・・・ 365 リスト初期化・・・ 285 リセット一覧・・・ 365 リビート設定 au Music Player ・・・ 205 SDオーディオブレイヤー・ 28 料金照会(EZ接続)・・・・ 304 | 5 5 7 9 4 |
| ルート証明書・ 26: ルート認証局・ 32(留守伝言再生・ 33 留守番開始・ 33 留守番停止・ 33 | 7 0 2 |
| 連続撮影・・・・・・・113 | 3 |
| ログイン情報・ 26 録画 25 録画データ保存先設定 25 録画モード 11 録画予約・ 25 ロックNo. 11 ロックNo.の入力 41 ロックNo.変更 31 ロックフォルダ 128 | 2 6 7 7 3 3 |

| わ |
|-------------------|
| ワイド壁紙(240×400) |
| 109,110,117 |
| ワイド表示設定 256 |
| 割込通話サービス・・・・・ 339 |
| 割り込み防止設定 |
| ムービー・・・・・・・・・118 |
| ICレコーダー・・・・・・281 |
| ワンセグ・・・・・・ 242 |
| ワンプッシュオープン・・・・・28 |

クイックガイ下 W62P 3 電話番号を選択▼ ? 2 ②でアドレス帳を選択▼ ③ (表示) ● アドレス帳から電話をかける 3 宛先入力メニューで項目を選択 2 「宛先」を選択▶(●)(編集 ●Eメールを送信する ▼「新規作成」を選択▼ (●)宛先を入力(●) •

0077-7-11 般電話からに auお客様センター(総合案内) お問い合わせ先番号

(通話料無料

4 (日) (登録)

3 アドフス歳の内容を入れ

,項目を選択▶(●)(編集)

5 (角(送信)/1

▼内容を入力▼(●)

, 「件名」/「本文」を選択▼(●)(編集

■データを添付する

新規作成画面で「添付」を選択▶(●)(編集

(四)を1|参以上長掛し

アドレス帳に登録する

au電話からに 局番なしの 157番

※クイックガイドは、一部機能を抜粋し、

(通話料無料

記載しています。詳細は本書の「取扱説

明書」をご覧ください。

● フォトを撮影する ● 「カメラ」を選択 (●)

● ムービーを録画する

●スケジュールを登録する (●) ► (角)(カレンダー)

● ► 「カメラ」を選択▼ (●)

「フォト」を選択▶(●

●(シャッター)

「△ービー」を選択▶(●

(繰画

5 ((保存

3 メールを選択▶ (●) (表示) 2 フォルダを選択▶(●) 図▼「受信ボックス」を選択▼(●)

3 (角)(新規) 2 ◆で日付を選択

5 (登録) 4 項目を選択▶(●)(編集)▶内容を入力

● カレンダーを表示する | ● | ● (力レンダー

2 (金)で日付を選択▼(●)(内容)

2 「新規作成」を選択▼(●) 3 「宛先」を選択▶(●)(編集) 図を1秒以上長押し

●Cメールを送信する

4 宛先入力メニューで項目を選択

▶(●)▶宛先を入力▶(●)

6 (法信)/ 5 「本文」を選択▶(●)(編集 ▶内容を入力▼(●)

■受信メールを見る 図を1秒以上長押し

「受信ボックス」を選択▶(●)

3 メールを選択▶(•)(表示)

■受信メールを見る 2 データを選択▼(●)

● マナーモードを設定する


2 モードを選択▶(●)

アウトドア:最大音量、バイブあり オリジナル:オリジナル設定 サイフソトマナー: 消音、バイブなつ

ドライブモード:消音、バイブなし 通常マナー:消音、バイブあり

▼ マナーを 1 粉以上長押し ||マナーモードを解除する

キリトリ線

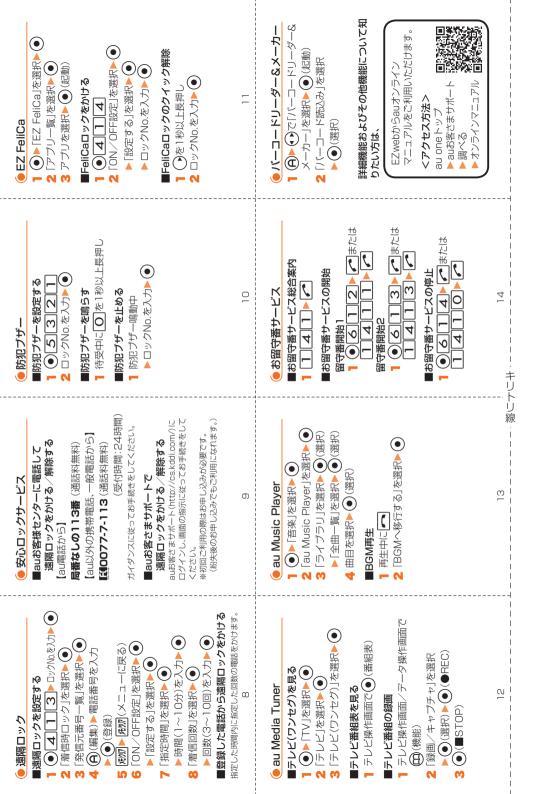

漢字コード一覧

本機が扱う文字について

- ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
- ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

| 100 101 1 1 1 1 1 1 1 | 1~3 桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4桁 4 | 词目 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3 桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4桁 4 | 引 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3 桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4桁 4 | 引 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------|----------|-----------|----------------------|----------|---------|---------------|-------------------|------------|-----|-----------|------------|--------------|-----|-----|------|-----------|---------|---------|----------|----------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|-----|-----|------|-----|
| 1015 | 011 012 | | | . ` | , ° | | ·: 々- | | <u>:</u> | : = | ? - | 077 078 | ф | Х | | | Ш | Щ | Ъ | Ы | | | 194 195 196 | 拡赫顎 | 撹較掛 | 格郭笠 | 核閣樫 | 殻隔橿 | 獲革梶 | 確学鰍 | 穫岳潟 | [覚楽割 | 角額喝 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 014 015 | | · > | Ċ | Ź | Ϊ |] | [| j | Ì | ĺ | 081 082 | Н | 1 | | | | | | | F | | 198 199 | 叶 | 椛鴨 | 樺栢 | 鞄茅 | 株萱 | 兜 | 竃 | 蒲 | | 鎌 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 017 | ≧ | ¢ | £ | % | ♀ # | & | , | " | | ¥ | | ľ | | | | | | | | | | 201 | 幹 | 勧患 | 巻感 |)喚慣 | 堪憾 | 姦換 | 完敢 | 官柑 | 桓 | 棺 |
| C26 | 021 022 | - | | † | Ţ | | • | • | ▼ ∋ | | | 131 132 | (10) (20) | 11) | 12 | 13 | (4) IV | 15 V | ® VI | ① VII | ® VII | (19) IX | 205 206 | 諌舘 | 買丸 | 還含 | 鑑岸 | 間巌 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 |
| 2027 2028 2029 | | | \supset | - | | ¬ | \Rightarrow | \Leftrightarrow | \forall | 3 | | 134 | トル トル | | 加 | ドル | きっ | | | | | | | 贋 | 脽 | 順 | 顔 | 願 | <u>F</u> | /± | 存 | 吉 | 90 |
| 029 | 027 | | | <u>.</u> | ſ | IJ | = | ÷ | « | > | $\sqrt{}$ | 136 137 | | | | 報 | (株) | | | | | | 208 | | 既 | 期 | 棋 | 棄 | | | | | |
| 032 034 7 8 8 C N | | | | Ā | ‰ | # | b | Þ | † | ‡ | 9 | | | - | nze | | đ | - | 357. | 14 | Ī | | 211 | | 徽 | 規 | 51 | 貴 | 起 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 |
| A B C D E F F G O C D E F | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 161 | | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 | 213 | 犠 | 疑 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 |
| 30 | 033 034 | | | | Κ | B L | M | Ν | 0 | Ρ | | 163 | 鮎 | 或 | | | 安 | 庵 | | | | | 215 216 | 客宮 | 脚弓 | 急 | 逆救 | 朽 | 久求 | 仇汲 | 休泣 | 灸 | 球 |
| T S t U V W X Y D 1666 | 036 | | | | | | а | b | С | d | | | 威 | 尉 | | | 位 | 依 | | _ | | | 218 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | | | | | |
| 041 おかかがさきして | 038 039 | | q | · | | | ū | · | •• | , | - | 166 167 | 移井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | _ | 壱 | 溢 | 逸 | 221 | | Щ | 喬 | 境 | 兇峡 | 強 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 |
| Co | 041 | | か | が | き | ぎ | < | < | け | げ | Z | 169 | | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 | | 凼 | 貝 | 因 | 妣 | 223 | 蕎 | 郷 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 |
| 172 | 044 | ۲ | تلے | な | ľ | ぬ | ね | の | は | ば | でぱ | | `- | _ | do. | *Ada | - | | | | | | | | | | | | | | | | 緊 |
| 173 173 174 175 177 177 177 177 177 177 178 179 1 | 046 | ぽ | ぽ | ⇟ | み | む | め | ŧ | ゃ | to | Ø | 172 | 唄 | 欝 | 蔚 | | | | | | | 7.00 | | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | |
| 175 175 175 175 176 176 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178 177 178 177 178 177 178 177 178 177 178 177 178 178 178 179 179 179 179 179 179 180 181 178 179 180 181 179 180 181 179 180 181 180 181 1 | | ゐ | | | | , | | _ | | _ | | 173 | _ | 224 | 5 | | 餌 | 叡 | | | | | 229 | | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | | | | _ | |
| 178 179 179 179 179 180 181 179 180 181 182 181 182 181 182 181 182 181 1 | 051 | | カ | ガ | + | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | | 175 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 | 231 | | | | | | | | | | |
| 178 | 054 | 1 | F, | ナ | \equiv | ヌ | ネ | ノ | Л | バ | パ | | | | | | 鉛 | 鴛 | | 燕 | 猿 | 縁 | | 1+ | | | | 係 | 傾 | | | _ | |
| 181 | 056 | ボ | ポ | $\overline{\forall}$ | Ξ | Ĺ | X | Ŧ | ヤ | ヤ | | | 凹 | 央 | 奥 | 往 | | כו | | 於 | 汚 | 甥 | 234 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | | 経 | 継 |
| Cocc Cocc | | 苹 | | | - | | | | | 0 | | 181 | | 黄 | 畄 | 沖 | 荻 | 億 | 屋 | 憶 | | | 237 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | m | 訣 | 月 | 件 |
| 064 θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ 184 家寡科暇果架歌河灭灯可 242 鹸元原 | 061 | | Λ | M | Ν | Ξ | | | | | | | *1 | ۷ | 陮 | 別 | | | િ | B | 下 | 化 | 239 | | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | | _ | | | 無県 |
| 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 伐 峨 で で で で で で で で で | 064 | | | | λ | μ | V | ξ | | | | 184 | 家 | 寡 | 科 | 睱 | 果 | 架 | 歌 | 河 | 火 | 珂 | 242 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | | | | | |
| 071 N N K J M H O I P C 188 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 244 姑 孤 己庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 245 072 T Y O X L Ч Ш Ц Ь Ы 189 恢 懐 戒 拐 改 245 糊 待 股 胡 茹 虎 誇 跨 鈷 雇 190 073 Ь Э Ю Я 245 期 6 | | | | _ | | | | | Ë | ж | 3 | 186 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 | | 形公 | 用為 | | 部 | ZIS C | - 平 | 個 | 古 | 呼 | 固 |
| 074 a 191 蟹 開 階 貝 凱 効 外 咳 害 崖 247 御 悟 梧 檎 瑚 碁 語 誤 護 醐 | 071 072 | Т | У | К Ф | Л Х | M | Н | 0 | П | Ρ | С | 188 189 | 介 | 会懐 | 解戒 | 回拐 | 塊改 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 | 244 245 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 产 虎 | 故誇 | 枯跨 | 湖鈷 | 狐雇 |
| | 074 | | | | | е | ë | ж | 3 | И | | 191 | | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | 外 | 咳 | 害 | 崖 | 247 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ₩- | | - 1 | 文 |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------------|-------------------|---------------|--------|---------|--------|---------|--|---------|---------|------------------|---------|----------|--------------|--------|--------|---------|---------------|--|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 1~3 桁目 249 250 251 252 | 〇効 巧拘! | 1 勾后巷控 | 2厚喉幸攻; | 3口坑広昂 | 4向垢庚晃 | 好康更 | 孔弘杭 | 孝恒校 | 8 宏慌梗? | 工抗構 | 1~3 桁目 318 319 320 | O 瑞相 | 1 髄菅澄 | 2崇頗摺 | | 裾 t | 5枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 | 1~3 桁目 380 381 382 383 | 0 鐙幢鴇 | 1 董陶撞匿 | 2 蕩頭洞得 | 3藤騰瞳徳 | 4桁4討闘童涜品 | 5 謄働胴特 | 6豆動萄餐 | 7踏同道禿 | 8 逃堂銅篤 | 9透導峠毒芸 |
| 253 254 255 256 257 | 江紅航砿号 | 洪紘荒鋼合 | 浩絞行閣壕 | 港綱衡降拷 | 溝耕 講 項 濠 | 考貢香 | 皇肯購高轟 | 硬肱郊鴻麹 | 稿腔酵剛克 | 糠膏鉱劫刻 | 320 321 322 323 324 | 勢栖西脆 | 姓正誠隻 | 征清誓席 | 性牲請惜 | 世成生逝戚 | 瀬政盛醒斥 | 畝整精青昔 | 是星聖静析 | 凄晴声斉石 | 制棲製税積 | 384 385 386 386 | 独寅頓 | 読酉呑 | | 橡噸鈍 | 凸屯を奈 | 惇 | 般敦 内 | | 鳶豚 凪 | 苫遁 薙 |
| 258 259 260 | | 国惚此 | 穀骨頃 | 酷狛今 | 鵠込困 | 坤 | 獄墾 | 漉婚 | 腰恨 | 甑懇 | 325 326 327 | 籍接蝉 | 績摂仙 | 脊折先 | 責設 千 | 赤窃占 | 跡節宣 | 蹟 説 専 | | 切絶川 | 拙舌戦 | 387 388 | | | 捺汝 | | 楢(こ | - | 縄 | | 南 | 楠 |
| 261 261 262 | 昏佐 | 昆叉 | 根峻 | 梱嵯 | 混 | <u>t</u> | 紺査 | 艮沙 | 魂瑳 | 些砂 | 328 329 330 331 | 扇煽選 | 撰旋繊遷 | 栓穿羨銭 | 栴箭腺銑 | 泉線舛閃 | 浅 船鮮 | 洗 薦前 | 詮 | | 煎 践然 | 388 389 390 | 虹 | 廿如 | 日尿 | 乳韮 | 尼入任ぬ | 妊 | | | 賑 | 肉 |
| 263 264 265 266 267 | 化 | 文鎖塞 采 際 榊 | 吸裟妻犀剤肴 | <u>w</u> 坐宰砕在咲 | / 座彩砦材崎 | 挫才祭罪 | 且債採斎財碕 | の催栽細冴鷺 | 近再歲菜坂作 | 0最済裁阪削 | 332 332 333 334 | 全 曽組 | | £ 繕 狙訴 | | | 計と噌礎鼠 | 塑祖僧 | | 措粗双 | ※ | 390 391 392 393 | | 寧乃膿 | 葱廼農 | 猫之覗 | 熱埜 | 年嚢 | 念悩 | 捻濃 | 濡撚納 | 禰燃能 |
| | 咋鮭 鯖惨 | 搾笹察捌撒 | 昨匙拶錆散 | 朔冊撮鮫桟 | [柵刷擦皿燦斬 | 窄札晒珊 | 第 殺三産残 | 索 薩傘算 | 上錯 雑参纂 | 18桜 皐山蚕 | 335 336 337 338 339 340 | 信搜漕草霜 | | 计排争葬像蔵 | 日奏掻痩蒼増贈 | / 爽操相藻憎造 | 宗早窓装 促 | 層曹糟 | 配果総送 則 | 《惣槍綜遭 即 | 以 想 槽 聡 鎗 り 息 | 393 394 395 396 397 398 | 波拝倍陪柏 | 派排培這泊 | 琶敗媒蝿白 | 破杯梅秤箔 | 婆盃楳矧 | , 巴罵牌煤萩舶 | 把芭背狽伯薄 | 播馬肺買剥迫 | 覇俳輩売博曝 | 杷廃配賠拍漠 |
| 273 274 275 276 | 使子施 | 刺屍旨 | 司市枝 | 史師止 | 嗣志死 | 四思 | 大 | 仕始支祉 | 仔姉孜私 | 伺姿斯糸 | 341 342 343 344 | 捉卒 他柁 | 東袖 多舵 | 副則 太楕 | 足揃 汰陀 | 速存が記駄 | 俗孫 | 尾属尊 堕体 | | 族村 惰対 | 心続遜 打耐 | 399 400 401 402 403 | 1爆 畑抜半 | 7. 縛函畠筏反 | I莫箱八閥叛 | 足駁硲鉢鳩帆 | 麦箸溌噺 | 温 肇発塙斑 | | 櫨髪隼 | № 幡伐伴汎 | 人 肌罰判版 |
| 277 278 279 280 | 紙諮字 | 紫資寺次 | 肢賜慈滋 | 脂雌持治 | 至飼時爾 | 視歯 | 詞事痔 | 詩似磁 | 試侍示 | 誌児 而 | 345 346 347 348 | 岱腿台宅 | 帯苔大托 | 待袋第択 | 怠貸醍拓 | 態退題沢 | 鲜戴逮鷹濯 | 中替隊滝琢 | | 內滞鯛卓鐸 | 胎代啄濁 | 404 405 405 | 犯頒 | 班飯 | 胖 挽 | 繁晩 | 般番で | 藩盤 | 販磐 | 範蕃 | · 采 蛮 | 煩匪 |
| 281 282 283 284 285 | 耳軸湿屡社 | 自宍漆蕊紗 | 蒔雫疾縞者 | 辞七質舎謝 | 汐叱実写車 | 執薪射 | 式失篠捨蛇 | 識嫉偲赦邪 | 鴫室柴斜借 | 竺悉芝煮勺 | 349 350 351 352 353 | 諾棚担綻 | 茸叩谷探耽 | 凧但狸旦胆 | 蛸達鱈歎蛋 | 只辰樽淡誕 | 奪誰湛鍛 | 脱丹炭団 | 巽単短壇 | 竪嘆端弾 | 辿坦箪断 | 406 407 408 409 410 | 卑比誹枇 | 否泌費毘鼻 | 妃疲避琵柊 | 庇皮非眉稗 | 彼碑飛美匹 | 悲秘樋 疋 | 扉緋簸 髭 | | 披肥尾 膝 | 斐被微 菱 |
| 286 287 288 289 290 | 尺惹腫綬 | 杓主趣需宗 | 灼取酒囚就 | 爵守首収州 | 酌手儒周修 | 朱受 | 錫殊呪 拾 | 若狩寿 洲 | 寂珠授 秀 | 弱種樹 秋 | 354 354 355 356 | 暖智畜 | 檀池竹 | 段 痴筑 | 男 稚蓄 | 談 置逐 | 5 値致秩 | 知蜘窣 | 地遅茶 | 弛馳嫡 | 恥築着 | 411 412 413 414 415 | 肘百評蛭敏 | 弼謬豹鰭瓶 | 廟 | 畢彪描彬 | 筆標病斌 | 逼氷秒浜 | 桧漂苗瀕 | 姫瓢錨貧 | 媛票鋲賓 | 紐表蒜頻 |
| 291 292 293 294 | 終輯従夙述 | 尔繍週戎宿俊 | ?習酋柔淑峻 | (臭酬汁祝春 | 內集渋縮瞬 | 蒐 觀 獣粛 | 衆什縦塾舜 | . 襲住重熟駿 | /警充銃出准 |)蹴十叔術循 | 357 358 359 360 361 | 中註丁 暢 |)仲酎兆帖朝 | 宙鋳凋帳潮 | 忠駐喋庁牒 | 抽樗寵弔町 | 反 | | | 宝著 懲腸 | 衷貯 挑蝶 | 415 416 417 418 | · 府膚武 | 怖芙舞 | 不扶譜葡 | 付敷負蕪 | 埠斧賦部 | 大普赴封 | 婦浮阜楓 | 富父附風 | 富符侮暮 | 布腐撫蕗 |
| 296 297 298 299 | 心旬醇署恕 | 楯順書鋤 | 殉処薯除 | 淳初藷傷 | 準所諸償 | 潤暑助 | 盾曙叙 | 純渚女 | 巡庶序 | 遵緒徐 | 362 363 363 | 調直 | 謀朕 | 超沈 | 跳珍 | 銚賃 | 長鎮) | 頂陳 | 鳥津 | 勅墜 | 捗 | 419 420 421 422 | 伏物 | 副福鮒 | 復腹分 | | 服覆 | 淵墳 | 弗憤 | 払 | 沸焚 | 仏奮 |
| 300 301 302 303 304 | 妾彰松照 | 勝娼承梢症 | 匠宵抄樟省 | 升将招樵硝 | 召小掌沼礁 | 捷消 | 商尚昇涉称 | 唱庄昌湘章 | 管床昭焼笑 | 奨廠晶焦粧 | 364 365 366 366 | 槌漬嬬 | | 鎚辻爪 | | | _ | 栂椿 亭 | 掴潰 低 | 槻坪 停 | 佃壷 偵 | 422 423 424 425 | 幣僻片 | 平壁篇 | 弊癖編 | 柄碧辺 | 並別返 | 蔽瞥遍 | 丙閉蔑便 | 併陛箆勉 | 兵米偏娩 | 塀頁変弁 |
| 305 306 307 308 | 紹詳丈情 | 肖象丞擾 | 菖賞乗条 | 蒋醤冗杖 | 蕉鉦剰浄 | 衝鍾城状 | 裳鐘場畳 | ·訟障壌穣 | (証鞘嬢蒸 | 詔上常譲 | 367 368 369 370 | 剃焼艇 | 邸 | 呈挺諦鄭 | 堤提蹄釘 | 逓 鼎 | 帝汀 泥 | 底碇 摘 | 庭禎 擢 | 廷程 敵 | 弟締滴 | 426 426 427 | 鞭穂 | 保募 | 舗墓 | 鋪慕 | 圃戊 | 捕暮 | 歩母 | 甫簿 | 補菩 | 輔倣 |
| 310 311 | 醸蝕心 | 拭 辱 | 嘱植尻振 | 埴殖伸新 | 飾燭信晋 | 織侵 | 職唇榛 | 色娠浸 | 触寝深 | 食審申 | 371 372 373 | 的鉄転 | 典 | 適填点 | 鏑天伝 | 溺展殿 | | 徹添田 | 纏 | 轍甜 | 选貼 | 428 429 430 431 | 抱蜂 | | 呆放泡訪 | | 朋 砲 | 宝 縫鋒 | 峰胞飽 | 峯 芳鳳 | 崩萌鵬 | 庖 蓬乏 |
| 313 314 315 | 疹身 | 真 辛 | 神進 | 秦 針 | 紳震訊 | 臣人迅す | 芯仁 | 薪刃 | 親塵 | 壬 | 373 374 375 376 | 堵賭怒口 | 塗 途 倒 息 | 妬都党 ¹ | 屠鍍冬 | 砥凍 | - 斗砺刀塔 | 杜努唐 | 度塔 | 登土塘 | 吐菟奴套 | 432 433 434 435 | 亡望鉾牧 | 傍某防睦 | 剖棒吠穆 | 坊冒頬釦 | 妨 | 帽肪僕 | 忘膨ト | 忙謀墨 | 房貌撲 | 暴貿朴 |
| | | | | | | 吹遂 | | | | 水 | 377 378 379 | | | | | 灯 | 搭燈 | 東当 | | 梼祷 | 棟等 | 436 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | 摩 | | 魔 | 麻 | 埋 | 妹 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u>_</u> | ₩- | | - - | 权 |
|---|----------|-----------|-------------|-----------|------------------|---------------|--------|-------------|------------------|-----------|---|-----------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------------|----------|----------|
| 1~3 桁目 437 438 439 440 | O 昧鱒繭 | 1 枚桝麿漫 | 2 毎亦万蔓 | 3 哩俣慢 | 槙 又 満 | 5 幕 J | 6膜末 | フ 枕 沫 | 8 鮪 迄 | 9 柾仮 | 1~3 桁目 489 490 491 492 | 0 傀 僮儡幇 | 1 傚僉價攤菜 | 2 傅僊僵儷玉 | 3 傴傳儉儼 | 44 傲僂儁儻4 | 5 僖儂儿 | 6 偽儖兀口 | 7 僥儕兒回 | 8 僭儔兌品 | 9 僣儚兔虫 | 1~3 桁目 564 565 566 567 | 〇愴慴憇應漢 | 1 博傷憬懷姆 | 2. 慂慥憔懈嶙 | 3 慄慱憚懃 | 44 怪慟憊燥幇 | 5 慷慝憑憺 | 6慘慓憫懋卿 | 7 慙慵憮罹児 | 8慚憙懌懍縛 | 9 総憖懊懦5 |
| 440 441 | 蜜 | 湊 | 蓑 | 味稔 | か 未 脈 む | | ヒ粍 | | 岬眠 | 密 | 493 494 495 496 | 競冏ン几 | 競冑决處 | 兩冓冱凩 | 兪冕冲凭 | 兮[冰凰 | 冀冤况凵 | | 囘冢凅刄 | 册寫凉刋 | 冉冪凛刔 | 568 569 570 571 | 懣 | 懶戍戞扣 | 懺戌戡扛 | 懴戔截扠 | 懿戛戮扨 | 懽 戰扼 | 懼 戲狂 | 艦 戳抉 | 戀 扁找 | 戈 扎抒 |
| 441 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧め | 鵡 | 椋 | 婿 | 娘 | 務 | 497 498 499 | 刎剞劒 | 却剔剱 | 刪剪劈 | 刮剴劑 | 刳 剩 辨 丼 | 刹剳 | 剏 剿 | 剄剽 | 剋劍 | 刺劔 | 572 573 574 | 抓拆挌扣 | 抖擔拮押 | 拔拈拱提 | 抃拜 挧 按 | 抔拌挂! | 拗拊挈钩 | 拑拂拯舞 | 抻拇拵抵 | 拏抛捐制 | 拿拉挾物 |
| 442 443 444 | | 命棉 | 明綿 | 盟緬 | 迷 面 も | 銘 麺 | 鳴 | 姪 | 牝 | 冥滅 | 500 501 502 503 | 勣甸匸 | 辦勦匍區 | 劬飭匐卆 | 劭勠匏州 | 劼勳匕丗 | 券勵匚卉 | 勁勸匣卍 | 勍勹匯凖 | 勗匆匱卞 | 勞匈匳卩 | 575 576 577 578 | 捍掉揉攝 | 搜掟插搗 | 捏掵揶搨 | 掖捫揄搏 | 掎捩搖摧 | 掀掾搴摰 | 掫揩搆摶 | 捶揀搓摎 | 掣揆搦攪 | 掏揣搶撕 |
| 444 445 446 447 | 孟目紋 | 毛杢門 | 猛勿欠 | 盲餅 | 網尤 | 耗 | 摸蒙籾 | 模儲貰 | 茂木問 | 妄黙悶 | 504 505 506 507 | 危廠叭吩 | 卯ム い 吝 | 卻參吁呎 | 卷篡吽咏 | 厂雙呀呵 | 尼叟听咎 | 厠曼吭呟 | 厦燮吼呱 | 厥叮吮呷 | . 厮叨吶呰 | 579 580 581 582 | 撓舉擺 | 撥據擠攀 | 撩擒臺樂 | 撈擅抬攘 | 撼擇擣攜 | · 撻擯攅 | 擘 攬 攤 | 擂擶攣 | 擱擴攫 | 學 擲 攴 |
| 447 448 449 | 矢鑓 | 厄 | 役 | 也約 | | | | 耶靖 | 野柳 | 弥薮 | 508 509 510 511 512 | 咒咥 唔售 | 呻咬咫哽啜 | 咀哄哂哮啅 | 呶哈咤哭啖 | 咄咨咾哺啗 | 附 周哢唸 | 咆 哘唹唳 | 哇 哥啀啝 | 咢 哦啣喙 | 咸 唏啌喀 | 583 584 585 586 587 | 攵敞斷无易 | 攷敝旃旱晏 | 收敲旆杲晄 | 攸數旁昊晉 | 畋斂旄昃晁 | 效斃旌旻睎 | 敖變旒杳書 | 敕斛旛昵晤 | 敍斟旙昶晧 | 敘斫无昴晨 |
| 449 450 451 452 | 悠祐 | 愉諭憂裕 | 愈輸揖誘 | 油唯有遊 | 柚 | 湧 ; | 勇涌雄 | 友猶融 | 宥猷 タ | 幽由 | 513 514 515 516 517 | 咯喻嘔嘴嚀 | 喊喇嗷嘶嚊 | 喟喨嘖嘲嚠 | 啻嗚嗾嘸嚔 | 啾嗅嗽噫嚏 | 喘嗟嘛噤嚥 | 喞嗄嗹嘯嚮 | 單嗜噎噬嚶 | 啼嗤噐噪嚴 | 喃嗔營嚆囂 | 588 589 590 591 592 | 晟曁 曳朶 | 哲暹瞱曷杁 | 断曉瞭朏朸 | 罪曒曖朖朷 | 量暼矇朞杆 | 暎 曠朦杞 | 暉 昿朧杠 | 暄 曦霸杙 | 暘 曩朮杣 | 瞑 日束杤 |
| 452 453 454 455 456 | 余揚窯養 | 与揺羊慾 | 誉擁耀抑 | 輿曜葉欲 | 預楊蓉沃 | 様 要 | 幼洋謡翌 | 妖溶踊翼 | 容熔遥淀 | 予庸用陽 | 518 519 520 521 522 523 | 嚼囹坏坿 | | 囃囿國坎垓 | @轉圄圍圻垠堊 | 囈圉 圓址垳 | 赠 團坏垤 | 屬圖坩垪 | 咯囓 嗇埀垰堙 | 口 圜垈埃 | 囮 圦坡埆 | 593 594 595 596 597 598 | 不枉枷柢桀梟梵 | 杰柯柮桍梏 | 5. 枩枴枹栲梭梺 | 5. 杼柬柎桎梔椏 | 杪枳柆梳條 | 2.粉柩柧栫梛桾 | 1.枋枸檜桙梃椁 | 7. 枦柤栞档檮棊 | 日枡柞框桷梹椈 | 分析柝栩桿桴棘 |
| 456 457 458 | 螺乱 | 裸卵 | 来嵐 | 莱欄 | | | 洛蘭 | 絡覧 | 落 | 羅酪 | 524 525 526 527 | 埔堡墟壗壻 | 埒塢壿壙壺 | 埓塋墺壘壽 | =塰壞 壥 夂 | 埖毀墻壜夂 | 埣塒墸壤敻 | 堋堽墮壟夛 | 垤塹壅 壯梦 | 堝墅壓壺夥 | 塲墹壑壹夬 | 599 600 601 602 | 凡椢 棹楷 | 梠椦棔棠楜 | 下棡棧棯楸 | 位控棕椨楫 | 梍棍椶椪楔 | 化 椒椚楾 | 仔 接椣楮 | 条 棗椡椹 | 休 棣倫棉 | ** 椥楹椽 |
| 458 459 460 461 462 463 464 | 履 葎隆両糧 | 李痢掠竜凌良 | 梨裏略龍寮諒 | 理裡劉侶料遼 | 流慮梁 | 溜旅涼 | 陸琉虜猟領 | 律留了療力 | 利 率硫亮瞭緑 | 吏 立粒僚稜倫 | 528 529 530 531 532 533 534 | 夭奢 姜婀嫋嬌 | 夲奠奸妍婬嫂嬋 | 夸奥妁姙婉媽嬖 | 夾獎妝姚娵嫣嬲 | 竒奩佞娥娶嫗嫐 | 奕 侫娟婢嫦嬪 | 奐 妣娑婪嫩嬶 | 奎 妲娜媚嫖嬾 | 奚 姆娉媼嫺孃 | 奘 姨娚媾嫻孅 | 603 604 605 606 607 608 609 | 楙榿榧樛樔樶檍 | 椰槁樮槿槫橸檠 | 榆槓榑權樊橇檄 | 楞榾榠槹樒橢檢 | 楝槎榜槲櫁橙檣 | 榁寨榕槧樣橦 | 楪槊榴樅樓橈 | 榲槝槞榱橄樸 | 榮榻槨樞樌樢 | 槐槃樂槭橲檐 |
| 465 466 467 468 469 470 | 厘 瑠嶺齢漣 | 林 塁怜曆煉蓮 | 淋 涙玲歴簾連 | 燐 累礼列練錬 | る類苓劣聯 | わった | 輪伶隷裂 | 隣例零廉 | 鱗 冷霊恋 | 麟励麗憐 | 535 536 537 538 539 540 541 | 孀學寔寳尹 岑山 | 子斈寐尅屁屐岔 | 孕孺寤將屆屏安日 | 孚「實專屎孱岫 | 字它寢對屓屬岻! | 孥宦寞尔 屮岶 | 孩宸寥尠 乢岼 | 孰冤寫尤 岃岷 | 孳寇寰尨 屹峅 | 孵寉寶尸 岌岾 | 610 611 612 613 614 615 616 | 櫑欖歉殀殯毬 | 檗櫟鬱歐殄殲毫三 | 蘗檪欟歙殃殱毳: | 檻櫚欸歔殍殳毯: | 櫃櫪欷歛殘殷麾 | 權櫻盜歟殕殼氈) | 檸欅欹歡殞毆氓 | 檳蘗飲歸殤毋气; | 標 | 櫞欒歃歿殫毟氤力 |
| 470 471 472 473 | 露牢肋 | 労狼録 | 婁篭論 | 廊老 | 弄聾 | 朗 | 櫓楼郎 | 炉榔六 | 賂浪麓 | 路漏禄 | 542 543 544 545 546 | 咨崗嵌嶢巓 | 峙嵜品嶝轡自 | 峩崟嵎嶬巖 | 峽崛嵋嶮巛# | 峺崑嵬嶽巫 紀 | 峭崔嵳隆已 | 嶌崢嵶嶷巵 崚 | 峪崚嶇嶼帋 | 華崙嶄巉帚帽 | 崕崘嶂巍帙 | 617 618 619 620 621 | 氣汾泅 洽 | 汞汩泝沺洸 | 汕汳沮泛洙 | 注沒沱泯洵¤ | 汪沐沾泙洳泊 | 沂泄 泪洒声 | 沍泱 洟洌 | 泓 衍浣 | 沁沽 洶涓 | 沛泗 洫浤 |
| 473 474 475 476 477 478 | 枠碗 | 鷲腕 | 亙 | 倭亘 | 和鰐 | Table 1 | 歪藁 | 賄蕨 | 脇椀 | 惑湾 | 547 548 549 550 551 552 553 | 帑幟廁 廬彜彎 | 吊幢廂廖廱弋弯 | 帶幣廈廣廳弑彑 | 帷幇廐廝廰弖彖 | 幄幵廏廚廴弩彗 | 幃并 廛廸弭彙 | 幀幺 廢井弸彡 | 幎麼 廡弃彁彭 | 幗广 解弉彈彳 | 幔庠 麇彝彌彷 | 622 623 624 625 626 627 628 | 浚涵淅渙湃滉溥 | 浹淇淺湲渺溷滂 | 浙淦淙湟湎滓溟 | 涎涸淤渾渤溽潁 | 涕淆淕渣滿溯溉 | 濤淬淪湫渝滄灌 | 涅凇淮渫游溲滬 | 滔 | 渕淨湮湍溪滕滾 | 渊淒渮渟溘溏漿 |
| 476 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 | 亟仂佝侑俑倅 | 弌乘工仗佗佯俚伜假 | 亂亢仞佇來俐俶 | 丕亅亰仭佶侖俤倡偕 | 豫亳仟侈儘俥倩 | 事亶价侏俔倚倬 :: | 从伉侘俟倨俾 | 丼弍仍佚佻俎倔俯偖 | 丿于仄估佩俘倪們偬 | 又亞仆佛佰俛倥倆偷 | 554 555 556 557 558 559 560 561 562 | 往徠悳怕恊悁 惠愆 | 徂徨忿怫恆悍悄惓惶 | 彿徭怡怦恍惧悛悴惷 | 徊徼恠快恣悃悖忰愀 | 很忖怙怺恃悚悗悽惴 | 徑忻怐恚恤 悒惆惺 | 徇忤怩恁恂 悧悵愃 | 從忸怎恪恬 悋惘惚 | 徙忱忽恷恫 惡慍惻 | 徘忝怛恟恙 悸愕惱 | 629 630 631 632 633 634 635 636 637 | 滲 潜澳濔瀏瀲炮熙 | 漱漾濳澣濘瀘灑烟熈 | 滯漓潭澡濱瀛灣烋煦 | 漲滷澂澤濮瀚炙烝煢 | 滌澆潼澹濛潴炒烙煌 | 潺潘濆瀉瀝炯焉煖 | 漕澎澪瀋瀘烱烽煬 | 澁澑濟濺瀟炬焜 | 澀濂濕瀑瀰炸焙燻 | 潯潦濬瀁瀾炳焕熄 |

| 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 712 712 712 712 712 712 712 712 713 | 695 696 697 698 699 700 | 685 686 687 688 689 690 691 692 693 | 78 79 80 81 82 | 672 i 673 i 674 i 675 i 676 i | 666 667 668 669 670 | 660 661 662 663 664 | 654 655 656 657 | 649 650 651 652 | 642 643 644 645 646 647 | 39 | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|------------------|----|
| 羇羹翦耙聚聿胛脛 腦膣 | 縡 緩 網 網 網 網 | 筆籐粭粽糲 紵經緇 | 竦笞 筧箚 | 禊 礼 稟穢 窖 | 瞽砌碚碾 | 皖盍眈眸 | 疊痃痣瘋 | 壁 瓷 | 爲犂狆猗獎獺琅 | 燠! | |
| 羌檀翻耜聟銉湑脩隋腴榁羔羸翳耡聢肆胙層腆膃膓 | 緝縒 漂 潦 鑑 纛 嘑 罠 緤 縱 繃 繹 繆 纜 瞿 罨 | 節 管 隨 杂 椛 濯 衬 絆 绣 绰 岩 筆 節 籤 粫 糅 糶 紜 絡 條 綫 烘 | - 喝范箽窄箋篆 | 禝映禀隱窩计 | 順膽泚碌碼債祀臨時職職 | 積繭浩盖沙俤! | 唇唇正容易要 唇唇疽疱疹瘤 | - 瓊瓤 甄 新 | 燹爻犁伙兒傼泇瑯兪燿爼犇狎猜默玳琥瑩 | 1 2 数 燧 | |
| 羞譱翹耨聨肅胝脯脾膈 | 縟縷繪纉缸罍 | 簽籤粡糂糺紕絖綏總 | | 齋秡稻穣窰 | 矍砠碵磊磽 | 癸皚盞眩睨 | 疔疸痿瘟 | 瓔瓧甅畄 | 爿犒狒猖獗珎珸 | | |
| 羝翅飜耿聳肛胄腋腓膊膰 | 缺罎 | 絎 絽 綢 | | 禪秣稾穹窶 | 磬磴 | 癰發 皰盡 眤 睫 | 畭疚疼痼瘧癆 | 珱瓩甌畍 | 玻 琲 | 4桁4 塩塩 | |
| 耆耻聲肓胚 腑膀膵 | 紗組練繼經 罐野 | 簍籃籬粳糒 絅絲綛綯 | | ·禮稈稷穽竅站 | 瞰矚硅碯 礇祚 | 皀皴盥眞睛i | 呵疝疱瘁瘠癜 | 1 | 琺 | 5 | |
| 羣翊耄聊聰肚胖 胼膂膾 | 縢繧繻纐 网 | 一籔籵粲糜 絋絨綺縣 | 色 筅箘篋 | 穰稍穃窈竄: | 矜碎磑 礒 | 皸盧皆睥 | 疥痍痰瘡 | 瓲甍畉 | 牋犧狡猯獰珥瑕 | | |
| 羯翕耋聆聶肭脉 腱膠 | 繆繝纃纓 罕 | · 籏粃粱糢 紫絮綮綸 | 笳 筵 第 章 | 禹稘穗窗 | 矣硴磆 礑 | 皹盪 謎客 | 疣疹 | D 及 医 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 | 魔犹狹猩獸珮 | _ | |
| 轰羽卡舌寧引夸 思國詹羹翡耘聘聽肬胱 腥膤臀 | 盆强散齐处 | 着窗户良鹭 世曳卷戻d 簪籐粤粹糯 紿絣綵綰F | 1 | 男 直 犀 犯 邃 秉 稠 穡 窘 竇 | 瞿委客差 疑其臉矼硼磔 礬祿 | 息被 臺末 睾丸 | | | 員 展 機 滑 獻 雷 瑙 | 3 9 | |
| 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 | 769 770 771 772 773 774 775 776 | 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 | 753 754 755 756 757 758 | 747 748 749 750 751 752 | 740 741 742 743 744 745 746 | 734 735 736 737 738 739 | 728 729 730 731 732 733 | 724 725 726 727 | 715 716 717 718 719 720 721 722 723 | 1~3 桁目 714 | |
| 遞邊郛酥醪釟鈕 | 蹂 蹣躊躱軾輌轆 | 跟 | 計治海淀漏謳 | 装褓樓 覈覺 | 螽蟯蠑衄衵袍 | 虍蚋蛔蜀蜷蝴 | 蒡蓼 薨藉蘊 | 帯菻帯蒿 | 舍艝艷苣苞 茯茣茛 | 0 臠 | |
| 鈑 | 踵蹇蹕躓躾輊輦轎 | 潛譟讖豕貎貮贄贔趺跣嘕 | 3.訖詆誡諫諛鞫 | 裹褎襌襦覊鸗 | 蝓蟀蟲蠖衂衽袤 | 馬蚌蛞蜃蜻蝗 ² | 蔡蕀蕁蕭薺蘓 | 莨 葭 葩 蒟 | 舐艚艸苟茆茵茫莎蕃 | 1 臧 | |
| 迺逵遐遯邏鄒酳醴 | 輳 | 潜譬讙豢貔貶贅贖跏跼跲 | (計言誑諳謌警 | 掛褞禅襤覓覿 | 蝣蟐蟠蠕衒袵袰 | 皮蚶蛩蜕蜥蝨! | 蓿蕣蘂薔藏蘋 | 一菠萪葆蓙 | 舖艟艾苒苜茴茗莇菅 | 2 臺灣 | |
| 遶邨鄙酲醺釼鉗 | 踴蹌蹲躔軈輕輻轜 | 譚譯讚豬豼賈贊赧跚踈檃 | 紅丁詼誥諧謇謫 | 楊褥襠襭覘觀 | 蜴雖蠏蠢衙衲袿 | 號蚯蛬蜑蜩蝮! | 蓴蕘蕋薜薹藾 | 菲萼萬蓍 | 舩艤芍苴茉茖茘莊菫 | 3 臻 | |
| | 蹊蹐蹼躙軋輒輹轢 | 譜譴谺豸貘賁贇赭跖踉® | (| 裴褪襞襪覡觚 | 蠅螫蠍蠡衞袂袱 | 虧蛄蛟蜉蜚蝙! | 蔗蕈蕕藪藐藺 | 萍蕚葯蒻 | 舫艢芒苳苙茲莅荼菎 | 4桁 4 臾 | |
| 逡 | 蹈躁躪軛輙轅轣 | 譽豁豺戝賤贏赱跌跿 | ?訝詬誚諱諡謨 | 神褫 襯覩觜 | 螢蟄蟾蠱衢袗裃 | 虱蛆蛛蜍蝠 🕏 | ➣ 薀薇藕蘆 | 以范蒄葹蓚蔘 | 舸艨芫苺 茱莚莵菽 | 5 舁 | |
| | 蹙躇躡軣輓轂轤 | 讀谿貂貭賣贍赳跛踝 | 為詢誣謔謖譁 | 裲襁 欄覦觝 | 螟螳蟶蠶衫袒裄 | 蚓蚰蛯蛹蝟 (| 蔬 薤薜藝蘢 | ·萠葷萵蓐 | 舳艪芟莓 荀莪荳萃 | 6 舂 | |
| | 蹤躅躬軼輜輾辜 | 讌豈貉貪賚贐趁跋踞 | : 訶誅諄諠謐譌 | 漫襄 襷覬觧 | 螂蟇蟷蠹袁袮裔 | 蚣蛉蜒蜊蝸 🛭 | 蔟 薔蕷藥蘚 | 莽葫蓊蓁 | 艀艫芻范 茹莟荵菘 | 7 舅 🛚 | |
| 辟邇逖 遖邁郤酘醫釐鈔銕 | 蹠躄躰軻輟轌辟 | 讎豌貅貽賽齎趙跪踐 | (話挑諍諢謗譏 | 一揮褻 襾覯觴 | 螯蟆蠎蠹衾袙裘 | 蚩蠣蜆蜴蝌 节 | 蔕 薑蕾藜蘰 | 萸蒭葢蓆 | 艙舮芬苻 荐莢莠萋 | 8 與 | |
| 辣迴逋 遘邀扈酣醯釖鈬鈿 | 踪躋軆軫輛轉辣 | 讒豎貊貲賺贓跂跫踟 | 組まいる | 編褶 覃覲觸 | 蟋螻蟒蠻袞袢裙 | 蚪蚫蜈蜿蝎 🏻 | 蔔 薊薐藹蘿 | 菱葮蒹蓖 | 艘艱苡苹 荅莖莉菁 | 9 舊 | |
| | | 834 835 836 837 838 839 840 | 828 829 830 831 832 833 | 822 823 824 825 826 827 | 815 816 817 818 819 820 821 | 809 810 811 812 813 814 | 803 804 805 806 807 808 | 799 800 801 802 | 790 791 792 793 794 795 796 797 798 | 1~3 桁目 789 | |
| | | 麋麭黠黽齔齲 | 息 | 魎鮠鯣鰔鰛鱠 | 駲驅驢髏髫 鬨 | 顏 飆餞饐馮 | 霈霹靤靺鞴韶 | 陏 險雋 | 鍼鏨鐓鑒鑷閔閹關 | O 鋩 | |
| | | 麌靡黥鼇齣齶堯 | に鴆鴿鵝鵯鶺鷽 | 魑鮨鯢鰉鰥鱧 | 駻驂驥髑髮髻鬩 | 顋顱飩餤饋馼[| 兒霽 靦 鞆 韃 韵 | | 錙鍮鏥鐃鑄鑽閖閾閳 | 1 錏 | |
| | | 麒覺黨鼈齟龕槇 | () / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | 駸驀驤髓髴鬆鬪 | 顫顴飫餠饑駟 | 霎霾靨鞋韆頏 | 陷陟隱雍 | 錢鍖鏘鐇鑛鑚閘闊闄 | 2 鋺 | |
| | | 麕黎黯皷齠龜遙 | 一 | 魴鯀鯔鰌鰡鱸 | 騁驃驩體髱鬘鬮 | 顯顳餃餬饒駛 | 霑靄勒鞏韈頌 | 陝陦隲襍 | 錚鎰鏃鐐鑠鑼閙潤闢 | 3 鍄 | |
| | | 麑黏黴鼕齡龠瑤 | ?鶯鵈鵑鷝鷂鸞 | 鮓鯊鯡鰆鰰鳧 | 騏騾驫髞髷鬚鬯 | 顰颪餉餮饌駝! | 霏靆靫鞐韋頸 | 陸陸陽雜 | 錣鎬鏝鐶鑢鑾閠闃阡 | 錮 | |
| | | 黐壓鼡齦 | 鴣 鵐鶩劑 | 鮃 鮹 鰺 鰈 鱇 | 騎驅 長 | 餒餽 誓胎 | 靈靱鞜韜 | 陬 隴 : | 鎖鏐鐫鑞钁閨闍 | 5 | 区, |
| | | 麥黔黷鼬齧 熙 | 鴠 鵙鶲鷓 | 鮑鯆鯲鰒鰲 | 骭髱 | 鰡馗駑 | 靂靹鞨非 | 隍隶雕 | 鏈鐵鑪鑿閧闌 | | :: |
| | | 黜箭 | 鵄鵲鷄鷸 | 鮖鯏鯱鰊鱆: | 驛 骰 鬃 | 餘饂馘駭 | 靉鞅鞦齏 | 隘隸雹 | 鎹鏤鐡鈩閂閭闕 | 7 | |
| | | 麸點黻齊齪 | 院 鶉鷁鷦麁 | 鮗鯑鯰鰄鰾 | 騫驗骼髦 鬥魏 | 饉 馥 駮 | 霪靜靼鞣韲頹 | 隕 住 霄 | 鏖鐚鐺鑰閇閼闔 | 8 | ・ド |
| | | 麪黝黼齒齷 | 鴻 鶇鶻鷭塵 | 鮟鯒鰕鰮鱚鳫 | 騷驟髀髯 鬧魍 | 聽 餝 饅 馭 駱 | 霰靠鞁鞳竟顆 | 隗睢霆 | 鍠鏗鐔鑁鑵閊閻闖陌 | 9 | 表 |
| | | | | | | | | | | | |

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート→お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは

0077-7-111(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

氏 0077-7-113(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

なるほど!au みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

Eフ→ou opokップ→ouおをさませポート→trスほどlo

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど Lauにアクセス



※別途パケット通信料がかかります



取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙 として再利用します。 お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重 な資源を再利用するためにお客様が不要となっ てお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブラン ド・メーカーを問わす。②マークのあるお店で回 収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク



この取扱説明書は再生紙を使用しています。

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元 : パナソニック モバイル

コミュニケーションズ 株式会社

> auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

